brother

TZe TAPE

P-touch

P300BT

Manual de utilizare (română)

Versiunea A

P300BT

Manual de utilizare (română)

Vă mulţumim că aţi achiziţionat modelul P300BT, P-TOUCH CUBE!

Citiţi acest manual, inclusiv toate măsurile de precauţie, înainte de a utiliza acest aparat. După parcurgerea acestui manual, păstraţi-l într-un loc sigur.
Cu acest aparat, puteţi crea o mare varietate de etichete autoadezive personalizate. Acest aparat de etichetare foloseşte benzi Brother „TZe” cu lăţimi cuprinse între 3,5 şi 12 mm. Casetele de bandă „TZe” sunt disponibile în mai multe culori şi dimensiuni. Vizitaţi www.brother.com pentru a consulta o listă completă a benzilor compatibile cu aparatul dvs.

NOTĂ

- Informaţiile furnizate în acest document pot fi modificate fără notificare.
- Copierea sau reproducerea neautorizată a unei părţi sau a întregului conţinut al acestui document este interzisă.
- Deşi acest document a fost redactat cu atenţie maximă, dacă observaţi neclarităţi sau incorectitudini, contactaţi compania Brother.
- Vă atragem atenţia că nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru nici un fel de deteriorări sau pierderi care survin în urma utilizării acestei imprimante de etichete sau a etichetelor create cu această imprimantă de etichete, nici pentru dispariţia sau modificarea datelor din cauza defectării, reparaţiilor, întreruperii alimentării cu energie, nici pentru reclamaţii de la terţi.

Pentru întrebări frecvente, depanare şi pentru a descărca software şi manuale, vizitaţi support.brother.com

Măsuri de siguranţă

⚠ AVERTIZARE Indică o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răniri grave.

Respectaţi aceste instrucţiuni pentru a evita incendiile, arsurile, vătămările corporale, electrocutarea, deteriorarea, supraîncălzirea, mirosuri anormale sau degajarea fumului.

- Folosiţi întotdeauna tensiunea specificată şi adaptorul AC (AD-24ES) pentru aparatul dvs., pentru a evita orice deteriorare sau defecţiune.
- Nu atingeţi aparatul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- Nu folosiţi aparatul sau adaptorul AC în locuri cu umiditate ridicată, precum băile.
- Nu supraîncărcaţi cablul de alimentare.
- Nu deterioraţi aparatul, cablul de alimentare sau fişa şi nu aşezaţi obiecte grele pe acestea.
- Nu îndoiţi şi nu trageţi forţat cablul de alimentare. Ţineţi întotdeauna cu mâna de adaptorul AC atunci când îl deconectaţi de la priza electrică.
- Asiguraţi-vă că fişa este complet introdusă în priza electrică. Nu folosiţi o priză slăbită.
- Nu udaţi aparatul, adaptorul AC, fişa de alimentare sau bateriile, de exemplu, prin manevrarea lor cu mâinile ude sau vărsarea de băuturi pe acestea.
- Nu dezasamblaţi sau modificaţi aparatul, adaptorul AC sau bateriile.
- Nu permiteţi intrarea în contact a obiectelor metalice cu polii plus şi minus ai unei baterii.
- Atunci când schimbaţi bateriile, nu utilizaţi obiecte ascuţite, precum pensete sau stilouri metalice.
- Nu aruncaţi bateriile în foc şi nu le expuneţi la căldură.
- Deconectaţi adaptorul AC, scoateţi bateriile imediat şi opriţi utilizarea aparatului dacă sesizaţi orice miros anormal, căldură, decolorare, deformare sau orice lucru neobişnuit în timpul folosirii sau al depozitării.
- Nu utilizaţi o baterie deteriorată sau care curge, întrucât lichidul scurs ar putea ajunge pe mâinile dvs.
- Nu utilizaţi o baterie deformată sau care curge sau o baterie cu eticheta deteriorată. Există posibilitatea de deteriorare a aparatului.
- Dacă bateriile curg, lichidul care ajunge în contact cu ochii dvs. poate cauza pierderea vederii; clătiţi imediat ochii cu apă curată din abundenţă şi consultaţi de urgenţă un medic.

⚠ ATENŢIE Indică o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate cauza răniri minore sau moderate.

Respectaţi aceste instrucţiuni pentru a evita vătămările corporale, scurgerea de lichid din baterii, arsurile sau supraîncălzirea.

- Când nu utilizaţi aparatul, depozitaţi-l în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor. În plus, nu permiteţi copiilor să introducă în gură componentele imprimantei de etichete sau etichete. Dacă a fost înghiţit un obiect, solicitaţi îngrijiri medicale.
- Nu atingeţi componentele metalice din apropierea capului de imprimare imediat după imprimare.
- Nu atingeţi lama cutter-ului.
- Dacă lichidul scurs din baterii ajunge pe pielea sau pe hainele dvs., clătiţi imediat cu apă curată.
- Scoateţi bateriile şi deconectaţi adaptorul AC dacă nu intenţionaţi să folosiţi aparatul.
- Nu utilizaţi alte baterii decât cele specificate. Nu folosiţi baterii vechi şi noi împreună, nu amestecaţi diferite tipuri şi modele de baterii cu nivel diferit de încărcare sau de la producători diferiţi. Nu introduceţi bateriile cu polii plus şi minus inversaţi.
- Nu scăpaţi şi nu loviţi aparatul sau adaptorul AC.
- Nu introduceţi degetele în aparat atunci când închideţi capacul casetei şi capacul bateriilor.
- Înainte de a utiliza baterii reîncărcabile Ni-MH, citiţi cu atenţie instrucţiunile referitoare la baterii şi la încărcătorul de baterii şi asiguraţi-vă că le utilizaţi în mod corect.
- Dacă utilizaţi baterii reîncărcabile Ni-MH, încărcaţi-le într-un încărcător de baterii dedicat, înainte de a le utiliza.
- Nu introduceţi degetele în fanta de ieşire a benzii. Vă puteţi răni în lama cutter-ului.
- Asiguraţi-vă că utilizaţi numai 6 × baterii alcaline AAA sau 6 × baterii reîncărcabile Ni-MH AAA.

Măsuri generale de precauţie

- În funcţie de locaţie, material şi condiţiile de mediu, este posibil ca eticheta să se dezlipească sau să nu mai poată fi înlăturată, culoarea etichetei se poate schimba sau se poate transfera pe alte obiecte. Înainte de a aplica eticheta, verificaţi condiţiile de mediu şi materialul.
- Nu utilizaţi aparatul în niciun mod sau în niciun scop care nu este descris în acest manual. Aceasta poate cauza accidente sau deteriorarea aparatului.
- Utilizaţi numai casete de bandă Brother TZe împreună cu aparatul. Nu folosiţi benzi care nu au marcajul TZe TAPE.
- Utilizaţi doar o cârpă moale şi uscată pentru a curăţa aparatul; nu utilizaţi niciodată alcool sau solvenţi organici.
- Utilizaţi o lavetă moale pentru a curăţa capul de imprimare; nu atingeţi niciodată capul de imprimare cu degetele.
- Nu introduceţi obiecte străine în fanta de ieşire a benzii, în conectorul adaptorului AC, în compartimentul bateriilor etc.
- Nu aşezaţi aparatul, adaptorul AC sau bateriile la lumina directă a soarelui sau în ploaie, lângă surse de căldură sau aparate de uz casnic încălzite, în locaţii expuse la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute (de exemplu, pe bordul sau partea din spate a autovehiculului dvs.), la umiditate ridicată sau la praf.
- Nu încercaţi să imprimaţi în cazul în care caseta este goală; acest lucru va deteriora capul de imprimare.
- Nu trageţi banda în timpul imprimării sau al alimentării; acest lucru va deteriora banda şi aparatul.
- Aparatul nu are un dispozitiv de încărcare pentru baterii reîncărcabile.
- Lungimea etichetei imprimate poate fi diferită faţă de lungimea etichetei afişată pe dispozitivul mobil.
- Când imprimaţi copii multiple ale unei etichete, imprimanta de etichete nu detectează capătul casetei de bandă şi continuă să funcţioneze.
- Caracterele imprimate pot arăta diferit faţă de cele previzualizate pe dispozitiv, deoarece ecranul dispozitivului poate avea o rezoluţie mai mare decât imprimanta.
- Este posibil ca textul mic imprimat să nu fie la fel de clar precum este afişat pe dispozitiv.
- Este posibil ca textul în alb şi auriu să nu fie clar dacă utilizaţi caractere subţiri.

Mărci comerciale şi drepturi de autor

BROTHER este fie o marcă comercială, fie o marcă înregistrată a Brother Industries, Ltd.
P-TOUCH este o marcă comercială sau o marcă înregistrată a Brother Industries, Ltd.
© 2016 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.
Google Play şi Android sunt mărci înregistrate ale Google Inc.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad şi iPod sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite şi în alte ţări.
Denumirile altor software-uri sau produse utilizate în prezentul document sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor respective care le-au dezvoltat.
Logotipul şi logo-urile Bluetooth sunt deţinute de către Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Brother Industries, Ltd. face obiectul unei licenţe.
Fiecare companie al cărei titlu software este menţionat în acest manual deţine un acord de licenţă software specific programelor sale brevetate.
Toate denumirile comerciale şi numele de produse ale companiilor care apar pe produsele Brother, documentele asociate şi orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale respectivelor companii.

Declaraţie de conformitate (numai pentru Europa/Turcia)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declarăm că acest produs şi adaptorul AC sunt în conformitate cu cerinţele esenţiale ale tuturor directivelor şi reglementărilor relevante, aplicate în cadrul Comunităţii Europene.

Declaraţia de conformitate (DoC) poate fi descărcată de la Brother Solutions Center. Vizitaţi support.brother.com şi:

• selectaţi „Europe”
• selectaţi ţara
• selectaţi „Manuale”
• selectaţi modelul
• selectaţi „Declaraţia de conformitate”
• faceţi clic pe „Descărcare”

Declaraţia dvs. va fi descărcată ca fişier PDF.

Declaraţie de conformitate cu Directiva R&TTE 1999/5/CE (numai pentru Europa/Turcia)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declarăm că aceste produse sunt în conformitate cu cerinţele Directivei R&TTE 1999/5/CE. O copie a declaraţiei de conformitate poate fi descărcată urmând instrucţiunile din secţiunea **Declaraţie de conformitate (numai pentru Europa/Turcia)**.

Informaţii privind compatibilitatea cu Regulamentul Comisiei 801/2013

	P300BT
Consumul de energie*	0,66 W

* Toate porturile de reţea activate şi conectate.

Activarea/dezactivarea funcţiei Bluetooth

Pentru a activa funcţia Bluetooth:
Apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni aparatul, iar Bluetooth va porni.
Pentru a dezactiva funcţia Bluetooth:
Apăsaţi butonul de alimentare şi ţineţi-l apăsat 0,5 secunde pentru a opri aparatul, iar Bluetooth se va opri.

Bluetooth

Imprimanta dispune de funcţionalitatea Bluetooth.
Bandă (benzi) de frecvenţă: 2400 – 2483,5 MHz.
Puterea de radiofrecvenţă maximă transmisă în banda (benzile) de frecvenţă: Sub 20 dBm (p.e.i.r.).

Efectuarea întreţinerii de rutină

NOTĂ

Înainte de a efectua orice lucrări de întreţinere, opriţi aparatul. Dacă utilizaţi baterii, scoateţi-le, iar dacă utilizaţi un adaptor AC, deconectaţi-l.

▶Curăţarea carcasei aparatului

Ştergeţi carcasa cu o cârpă moale şi uscată pentru a îndepărta murdăria sau praful. În cazul în care carcasa este foarte murdară, ştergeţi-o cu o cârpă umezită cu puţină apă.


NOTĂ

Nu utilizaţi solvenţi sau agenţi precum benzen, diluant de vopsea sau alcool, care pot deteriora suprafaţa aparatului.

▶Curăţarea capului de imprimare

Murdăria de pe capul de imprimare poate produce rânduri goale, imprimare neclară sau caractere lipsă.

Utilizaţi o casetă opţională dedicată de curăţare a capului de imprimare (TZe-CL3) sau un beţişor cu vată pentru a şterge cu grijă murdăria de pe capul de imprimare.

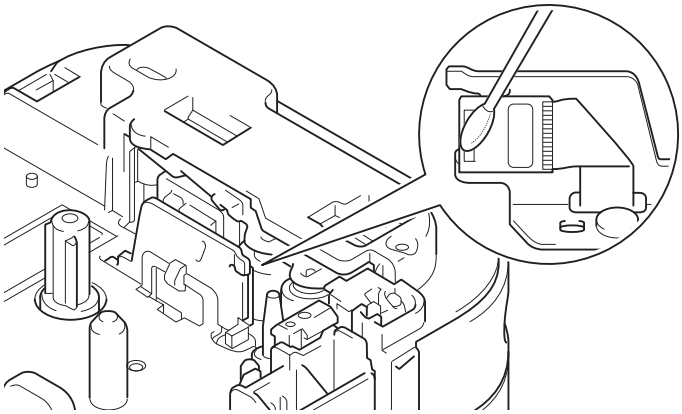

⚠ AVERTIZARE


NU ATINGEŢI capul de imprimare. Acesta este foarte fierbinte şi vă puteţi arde.

Accesorii

Dacă lama cutter-ului se toceşte după utilizare repetată şi nu mai taie banda în mod corespunzător, rotiţi şi introduceţi la loc placa de tăiere, cum este indicat în ilustraţie (1). Dacă tot mai întâmpinaţi dificultăţi, înlocuiţi unitatea cutter-ului cu una nouă (cod de articol: TC4) de la dealerul Brother.

▶Înlocuirea unităţii cutter-ului

1. Trageţi în afară cele două secţiuni ale unităţii cutter-ului (de culoare verde), în direcţia indicată de săgeţile din ilustraţie (1).
2. Montaţi noua unitate a cutter-ului, apăsând cele două piese noi până când se fixează în poziţia corespunzătoare.

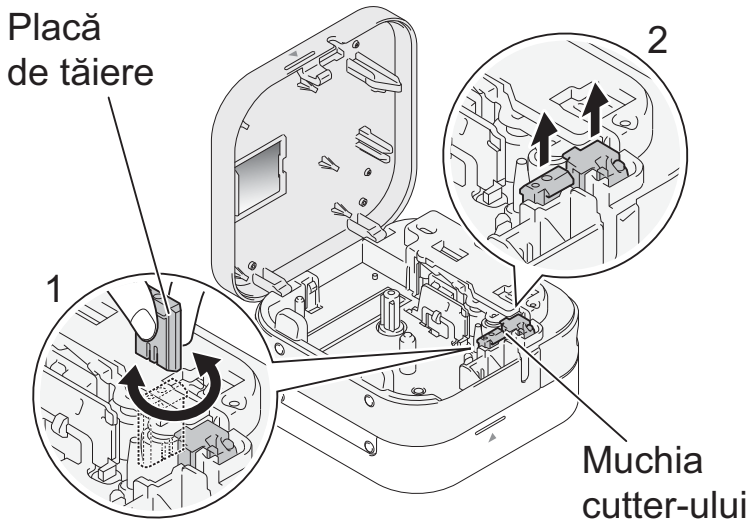

Specificaţii

Dimensiuni (l × L × H)	Aprox. 115 mm (l) × 61 mm (L) × 115 mm (H)
Greutate	Aprox. 380 g (fără baterii şi casetă de bandă)
Sursă de alimentare	Adaptor AC opţional (AD-24ES) 6 × baterii alcaline AAA (LR03) 6 × baterii reîncărcabile Ni-MH AAA (HR03)* POWER UP WITH DURACELL®
Interfaţă	Bluetooth Ver 2.1 + EDR Clasa 2
Casetă de bandă	Casetă de bandă Brother TZe Lăţimi compatibile: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

* Pentru cele mai recente recomandări privind bateriile, vizitaţi support.brother.com

Informaţii importante


Dacă aveţi întrebări sau doriţi informaţii despre produsul Brother, vizitaţi site-ul nostru web la www.brother.co.uk sau contactaţi Centrul de asistenţă clienţi Brother.

Pentru întrebări frecvente, depanare şi pentru a descărca software şi manuale, vizitaţi support.brother.com


Dezambalarea aparatului P300BT

Înainte de utilizarea aparatului, verificaţi dacă pachetul conţine componentele de mai jos. Dacă o componentă lipseşte sau este deteriorată, contactaţi dealerul local Brother.

P300BT

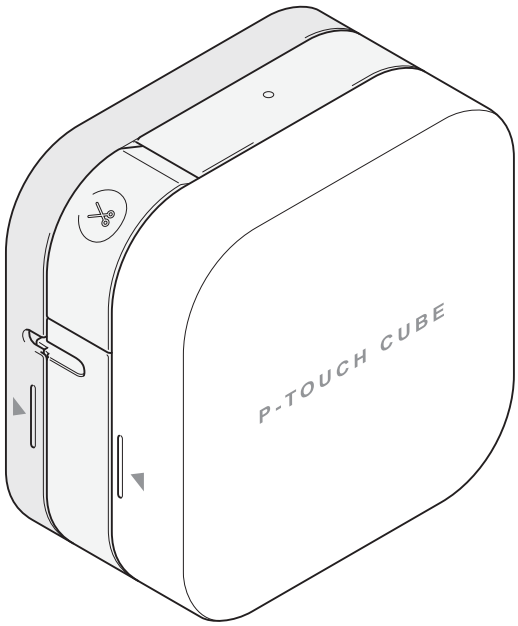

Casetă de bandă starter

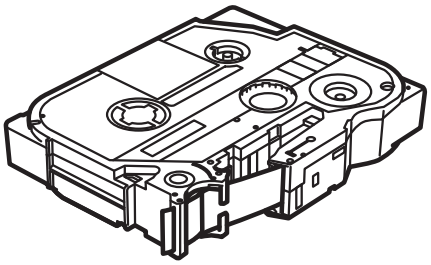

brother

P-touch

TZe TAPE

P300BT

Manual de utilizare (română)

Introducere

Descărcaţi aplicaţia P-touch Design&Print pe dispozitivul mobil

Vizitaţi pagina de descărcare a aplicaţiei [P touch Design&Print] folosind codul QR din dreapta.

iPad/iPhone/iPod touch

Accesaţi App Store, căutaţi **[P-touch Design&Print]** şi descărcaţi aplicaţia.

Android


Accesaţi Google Play™, căutaţi **[P-touch Design&Print]** şi descărcaţi aplicaţia.




P-touch Design&Print

1. Piese şi componente

▶Faţă

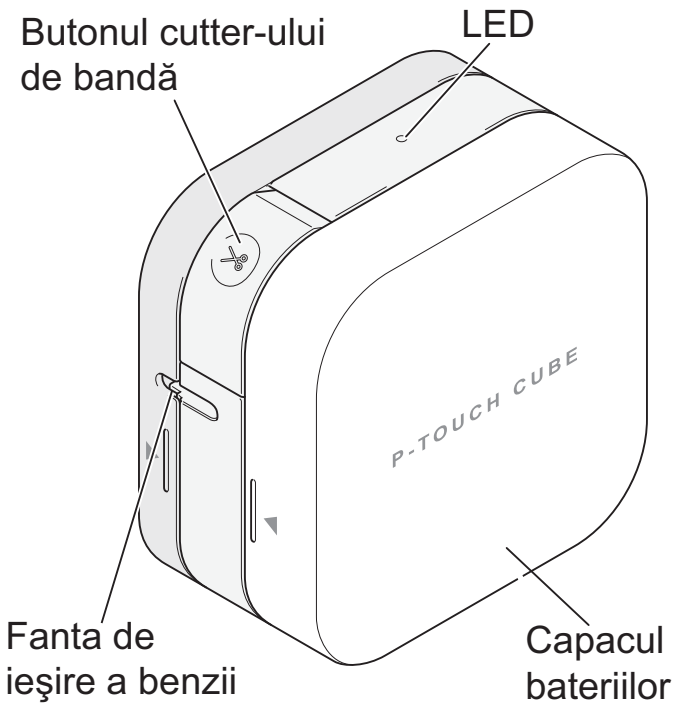

▶Spate

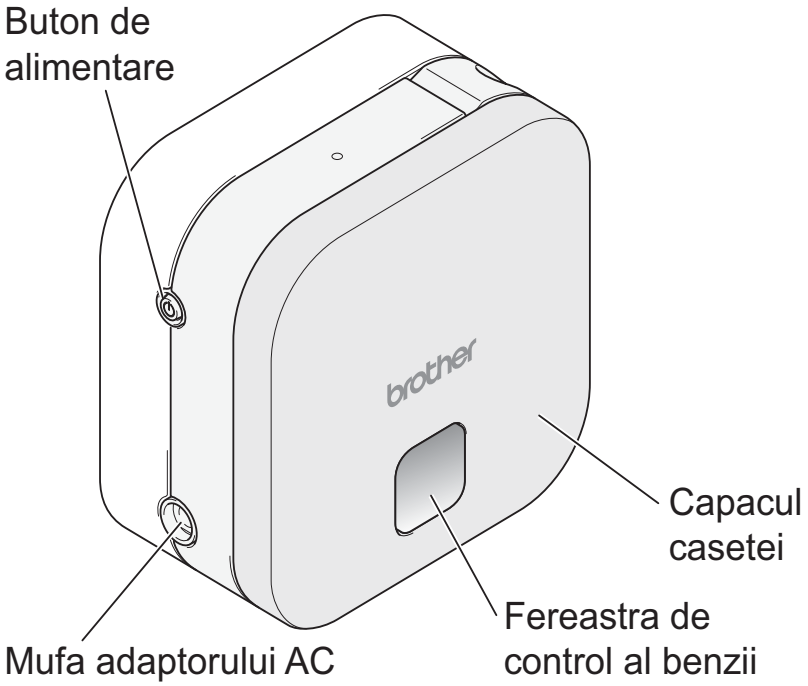

▶Alimentarea benzii

Porniţi aparatul şi apăsaţi de două ori rapid butonul de alimentare pentru a alimenta automat banda.


▶Tăierea benzii

După finalizarea imprimării etichetei, apăsaţi butonul cutter-ului de bandă pentru a tăia banda.


2. Instalarea bateriilor sau conectarea adaptorului AC

Pentru această imprimantă de etichete sunt necesare şase (6) baterii alcaline AAA sau şase (6) baterii Ni-MH AAA complet încărcate, neincluse. Ca alternativă, utilizaţi adaptorul AC opţional şi conectaţi aparatul la o priză AC.


1. Ţineţi aparatul cum este indicat în ilustraţie. Deschideţi capacul bateriilor apăsând marcajul de pe laterală (1) şi trăgând în direcţia săgeţii (2).

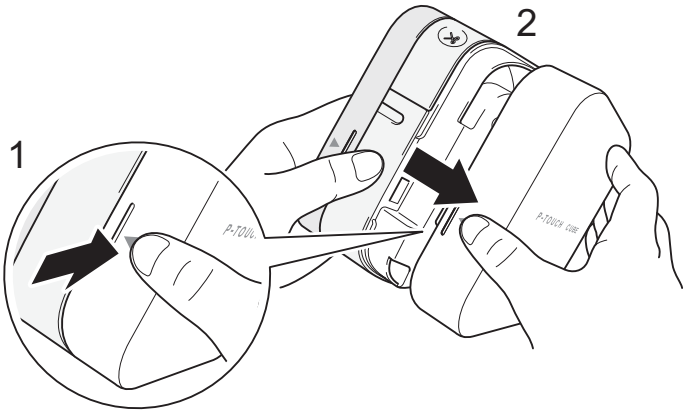

2. Introduceţi şase baterii în compartiment, după cum este indicat în ilustraţie. Alternaţi polii pozitivi şi negativi, asigurându-vă că polii negativi intră în contact cu arcurile elicoidale din fanta bateriilor.

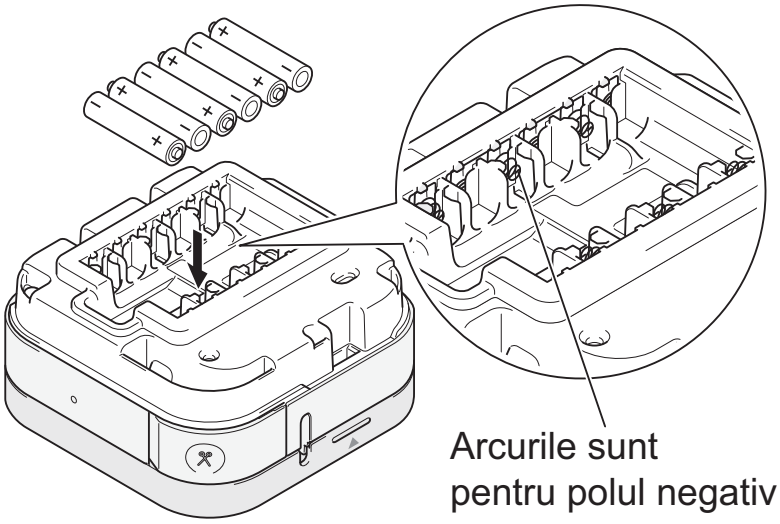

3. Introduceţi cele două cleme de pe spatele capacului bateriilor în fantele de pe aparat (3). Apăsaţi capacul bateriilor (4), asigurându-vă că se fixează în poziţia corespunzătoare.

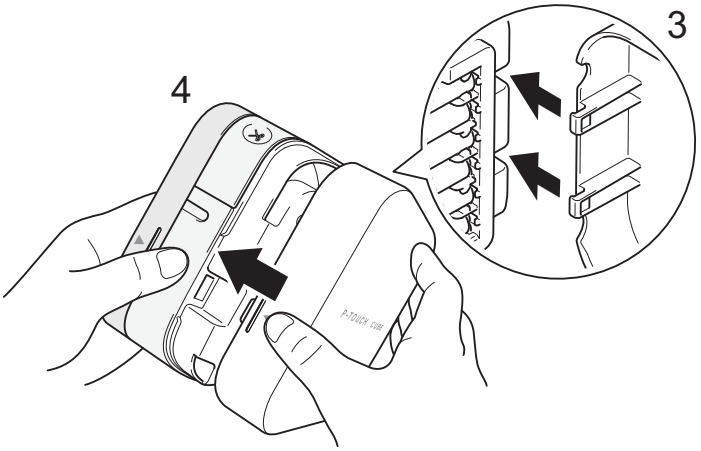


2. Instalarea bateriilor sau conectarea adaptorului AC (cont.)

⚠ ATENŢIE

FOLOSIREA UNEI COMBINAŢII DE BATERII DIFERITE (PRECUM ALCALINE CU Ni-MH) POATE CAUZA O EXPLOZIE. ELIMINAŢI BATERIILE CONSUMATE CONFORM INSTRUCŢIUNILOR.

⚠ ATENŢIE

- Scoateţi bateriile dacă nu intenţionaţi să utilizaţi aparatul o perioadă îndelungată de timp.
- Eliminaţi bateriile la un punct de colectare adecvat şi nu împreună cu deşeurile generale. Aveţi grijă să respectaţi toate reglementările naţionale, regionale şi locale aplicabile.
- Atunci când depozitaţi sau eliminaţi o baterie, împachetaţi-o cu bandă de celofan pentru a preveni scurtcircuitele (consultaţi ilustraţia).

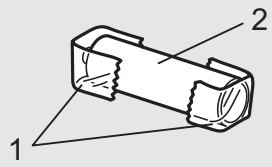

1. Bandă de celofan
2. Baterie alcalină sau Ni-MH


NOTĂ

Nu utilizaţi baterii vechi şi noi în acelaşi timp. Înlocuiţi toate cele şase baterii în acelaşi timp.

▶Conectarea adaptorului AC

Dacă utilizaţi adaptorul AC opţional:

1. Introduceţi cablul adaptorului AC în mufa adaptorului AC de pe partea laterală a aparatului.
2. Introduceţi adaptorul AC într-o priză electrică.

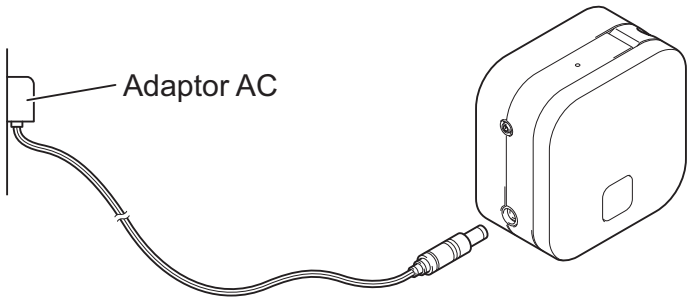


Cablul adaptorului AC


3. Introducerea casetei de bandă

Asiguraţi-vă că pe casetele de bandă apare marcajul TZe (TZe TAPE).
Utilizaţi numai benzi cu lăţimea de 3,5 mm, 6 mm, 9 mm sau 12 mm.
Dacă este un opritor pe caseta de bandă TZe, scoateţi-l înainte de instalare.

1. Ţineţi aparatul cum este indicat în ilustraţie. Deschideţi capacul casetei apăsând marcajul de pe laterală (1) şi trăgând în direcţia săgeţii (2).

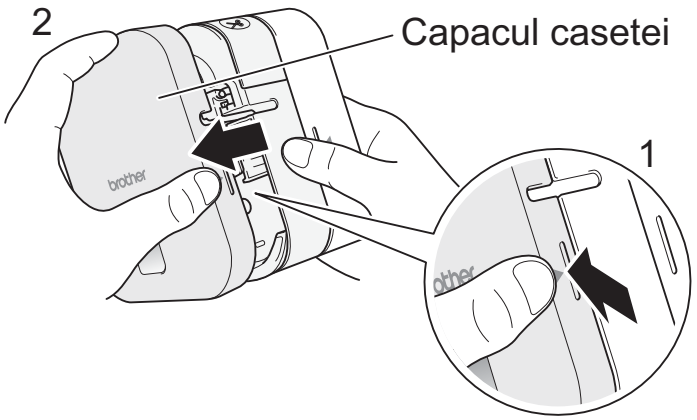


2. Introduceţi caseta de bandă urmând schema de pe interiorul carcasei. Asiguraţi-vă că banda este orientată spre fanta verde de ieşire a benzii şi apăsaţi uşor caseta de bandă în aparat până când se fixează în poziţia corespunzătoare.

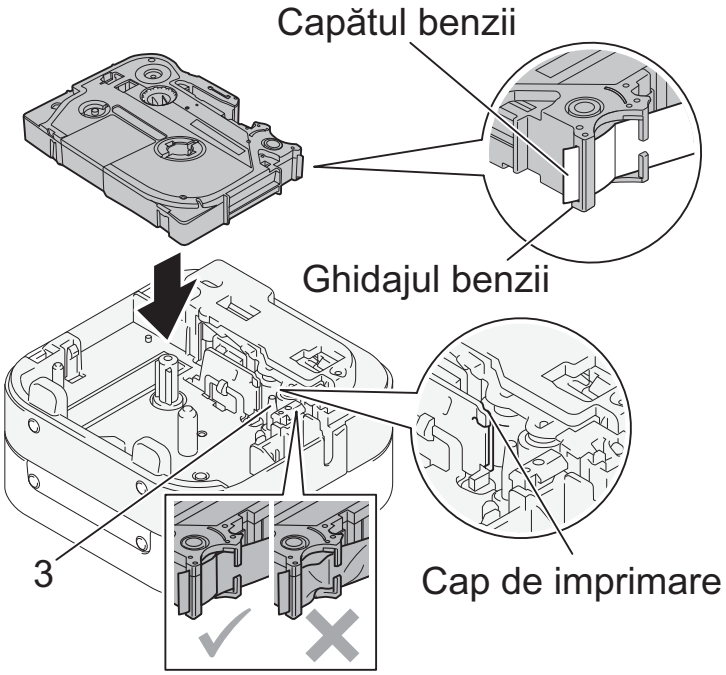

NOTĂ

- Asiguraţi-vă că banda este bine întinsă. Pentru a întinde banda, trageţi capătul benzii din ghidajul acesteia.
- Când introduceţi sau extrageţi caseta de bandă, asiguraţi-vă că banda nu se agaţă de acul argintiu (3) sau de capul de imprimare.

3. Introduceţi cele două cleme de pe spatele capacului casetei în fantele de pe aparat (4). Apăsaţi capacul casetei, asigurându-vă că se fixează în poziţia corespunzătoare (5).

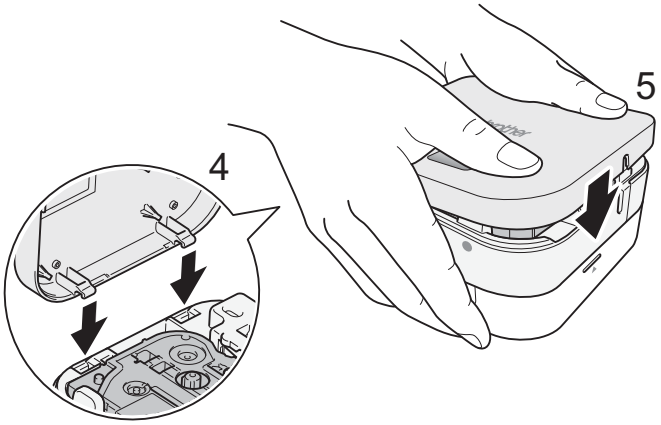

4. Pornirea sau oprirea aparatului

- Pentru a porni aparatul, apăsaţi butonul de alimentare.
- Pentru a opri aparatul, apăsaţi butonul de alimentare şi ţineţi-l apăsat 0,5 secunde.

5. Indicaţiile LED-ului


LED-ul aparatului indică starea aparatului.

LED	Stare
Lumină verde continuă	Aparatul este conectat prin Bluetooth sau se alimentează banda.
Lumină verde intermitentă	Dacă lumina verde este aprinsă 3 secunde, apoi stinsă 1 secundă, aparatul este pornit şi pregătit.
Lumină verde intermitentă	Dacă lumina verde luminează intermitent la intervale de 0,5 secunde, unitatea recepţionează date de la dispozitivul mobil.
Lumină roşie continuă	Aparatul porneşte (consultaţi „**7. Depanarea**”).
Lumină roşie intermitentă	Dacă lumina roşie luminează intermitent la intervale de 1 secundă, s-a produs una din următoarele: • Nu este instalată o casetă de bandă • Este instalată o casetă de bandă incorectă • Este instalată o casetă de bandă incompatibilă • Eroare de transmisie (consultaţi „**7. Depanarea**”) • Eroare de cutter • Se utilizează un adaptor AC incompatibil (consultaţi „**7. Depanarea**”)
Lumină roşie intermitentă	Dacă lumina roşie luminează intermitent la intervale de 0,5 secunde, s-a produs o eroare de sistem (consultaţi „**7. Depanarea**”).
Lumină portocalie intermitentă	Dacă lumina portocalie luminează intermitent la intervale de 1 secundă, bateriile sunt aproape consumate.

6. Asocierea aparatului cu dispozitivul mobil

▶Pe dispozitivul mobil:

1. Din Setări, accesaţi opţiunea Bluetooth şi PORNIŢI-O.
2. Când apare lista de dispozitive Bluetooth identificate, atingeţi P300BT**** (unde **** sunt ultimele cifre din numărul de serie al imprimantei de etichete. Alternativ, puteţi găsi numărul aparatului pe o etichetă sub butonul de alimentare). Numărul de serie al unităţii se află în locul în care caseta de bandă TZe este introdusă sub capacul casetei.

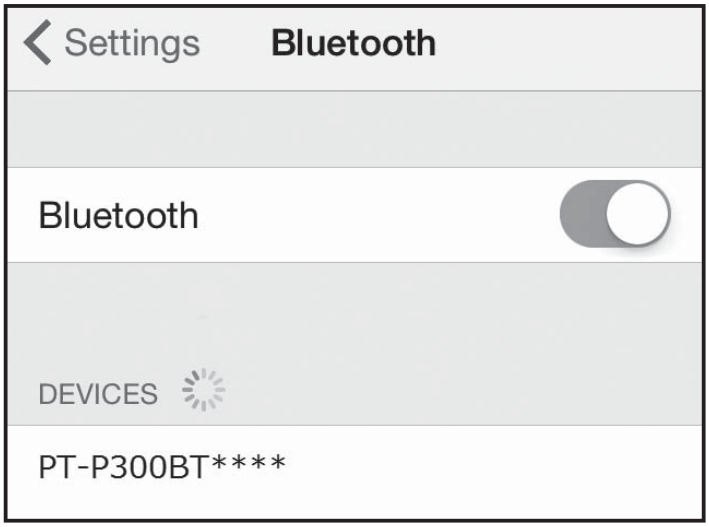

3. Dacă vi se solicită să introduceţi un cod PIN, introduceţi „**0000**”.

NOTĂ

- Instrucţiunile de asociere pot fi uşor diferite, în funcţie de dispozitivul mobil pe care îl folosiţi.
- Dacă aparatul nu este identificat de dispozitivul mobil, este posibil ca aparatul să fie deja conectat la alt dispozitiv. În acest caz, localizaţi dispozitivul mobil asociat cu aparatul, opriţi Bluetooth pe dispozitivul respectiv, apoi opriţi şi reporniţi aparatul.
- Dacă aparatul este amplasat prea departe de dispozitivul mobil, acesta se poate deconecta. În acest caz, repetaţi aceşti paşi aproape de imprimanta de etichete pentru a le asocia din nou.
- Dacă utilizaţi o carcasă inteligentă pentru tabletă, asiguraţi-vă că ţineţi capacul deschis în timp ce creaţi sau imprimaţi etichete. Închiderea carcasei inteligente poate întrerupe comunicaţiile de date şi etichetele nu vor fi imprimate.

7. Depanarea

Problemă	Soluţie
Nu pot porni aparatul.	Verificaţi dacă bateriile sunt instalate corect sau dacă adaptorul AC opţional este conectat corespunzător.
Apare un spaţiu orizontal prin mijlocul etichetelor imprimate.	Liniile sau caracterele de calitate slabă de pe etichetele imprimate indică în general faptul că există murdărie pe capul de imprimare. Consultaţi secţiunea „**Efectuarea întreţinerii de rutină**” pentru instrucţiuni privind curăţarea capului de imprimare. * Nu atingeţi capul de imprimare cu mâinile.

7. Depanarea (cont.)

Problemă	Soluţie
Tăierea etichetei este dificilă.	• Rotiţi şi introduceţi la loc placa de tăiere. (Consultaţi „**Accesorii**”.) • Dacă problema persistă, înlocuiţi unitatea cutter-ului. * Nu atingeţi lama cutter-ului cu mâinile.
Aparatul nu imprimă sau caracterele imprimate nu sunt formatate corect.	• Verificaţi dacă a fost introdusă corect caseta de bandă. • În cazul în care caseta de bandă este goală, înlocuiţi-o. • Verificaţi dacă este bine închis capacul casetei.
Aparatul se opreşte când încerc să imprim.	• Este posibil ca bateriile să fie descărcate. Înlocuiţi-le. • Verificaţi dacă bateriile sunt introduse corect. (Consultaţi „**2. Instalarea bateriilor sau conectarea adaptorului AC**”.) • Adaptorul folosit este incompatibil. Folosiţi numai adaptorul recomandat: AD-24ES.
Banda nu se alimentează corect sau se blochează în interiorul aparatului.	• Verificaţi dacă se alimentează corect capătul benzii sub ghidajele pentru bandă. • Este posibil să fi încercat să utilizaţi cutter-ul în timpul imprimării. Nu încercaţi să tăiaţi o etichetă în timp ce se imprimă.
Nu pot imprima de pe dispozitivul mobil.	Verificaţi dacă aparatul şi dispozitivul mobil sunt conectate prin Bluetooth. (Consultaţi „**6. Asocierea aparatului cu dispozitivul mobil**”.)
Eroare de sistem.	Contactaţi Centrul de asistenţă clienţi Brother.
Aparatul reporneşte.	În cazul în care repornirea se datorează unei erori la transferul programului, sistemul îşi va reveni dacă programul este transferat din nou. Urmaţi procedurile de utilizare a aplicaţiei. Pentru a rezolva problema, contactaţi dealerul Brother sau Centrul de asistenţă clienţi Brother pentru asistenţă.
Eroare de transmisie.	Transferul de date de la dispozitivul mobil la aparat a fost întrerupt. Opriţi şi reporniţi aparatul, apoi încercaţi să trimiteţi din nou eticheta de la dispozitivul mobil la aparat.
Eroare de presiune ridicată.	La aparat este conectat un adaptor AC incompatibil şi tensiunea este prea ridicată. Folosiţi NUMAI adaptorul AC (piesa AD-24ES).