brother

P-touch

TZ TAPE

1010/1005/GL200



MANUAL DE UTILIZARE

Hrvatski / Slovenčina / Slovenščina / **Română**

www.brother.com

Tipărit în China

INTRODUCERE

Cu aparatul dumneavoastră P-touch 1010/1005/GL200, puteți crea etichete pentru orice aplicație. Selectați unul din multele contururi, dimensiuni de caractere și stiluri pentru a crea frumoase etichete personalizate. În plus, varietatea de cartușe cu bandă disponibile vă permite să tipăriți etichete de diferite lățimi, având culori deosebite.
Citiți cu atenție acest manual înainte de a începe și păstrați manualul la îndemână pentru a-l putea consulta dacă este nevoie.

⚠ AVERTISMENT

- Folosiți întotdeauna tensiunea specificată și adaptorul de c.a. sugerat (AD-24ES) pentru a evita orice deteriorare sau defecțiune a acestui aparat.
- Deconectați cablul de alimentare imediat și opriți folosirea sistemului P-touch în timpul unei furtuni electrice. Este posibil să existe un risc de electrocutare la distanță de la fulgere.
- Nu folosiți adaptorul de c.a. în locuri cu umiditate ridicată precum băile.
- Nu supraîncărcați cablul de alimentare.
- Nu așezați obiecte grele și nu deteriorați cablul de alimentare sau ștecherul. Nu întindeți și nu trageți forțat cablul de alimentare. Când deconectați cablul de alimentare de la priza electrică, țineți întotdeauna de ștecher.
- Pentru a evita incendiile sau electrocutarea, asigurați-vă că ștecherul este complet introdus în priză. Nu folosiți o priză slăbită.
- Nu udați aparatul/adaptorul de c.a./ștecherul electric prin manevrarea lor cu mâinile ude sau vărsarea băuturilor pe acestea.
- Nu demontați sau modificați aparatul/adaptorul de c.a./bateriile.
- Deconectați adaptorul de c.a., scoateți bateriile și opriți utilizarea imediat de observați orice miros anormal, căldură, decolorare, deformare sau orice lucru neobișnuit în timpul utilizării sau al depozitării.
- Nu folosiți părți metalice, precum clești sau stilouri metalice, atunci când schimbați bateriile.

⚠ ATENȚIE

- Pentru a evita rănirile, nu atingeți lama cuțitului și orice alte piese metalice din apropierea capului de imprimare.
- Nu aplicați o presiune prea mare pe mânerul cuțitului.
- Scoateți bateriile și deconectați adaptorul de c.a. Dacă nu intenționați să folosiți aparatul o perioadă lungă de timp. (Notă: Când alimentarea este deconectată mai mult de două minute, toate textele și formatele de pe afișaj se vor pierde. Parametrii Limbă, Unitate și Oră/Dată vor fi de asemenea șterși.)
- Pentru a evita scurgerile sau deteriorarea, asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect.
- Pentru a evita deteriorarea sau spargerea, nu aruncați pe jos și nu loviți aparatul/adaptorul de c.a. și nu apăsați pe afișajul LCD.
- În funcție de locație, material și condițiile de mediu, este posibil ca eticheta să se dezlipească sau să nu mai poată fi înlăturată, culoarea etichetei se poate schimba sau se poate transfera pe alte obiecte. Înainte de a aplica eticheta, verificați condițiile de mediu și materialul.
- Orice date stocate în memorie vor fi pierdute în caz de defectare sau reparare a sistemului P-touch sau dacă bateriile expiră.

Precauție generală


- Nu folosiți sistemul P-touch în orice fel sau scop care nu este descris în acest ghid. Acest lucru se poate solda cu accidente sau deteriorarea aparatului.
- Folosiți numai benzi Brother TZ cu acest aparat. Nu folosiți benzi care nu au semnul TZ.
- Nu curățați mașina cu alcool sau alți solvenți organici. Folosiți numai o cârpă moale și uscată.
- Nu atingeți capul de imprimare cu degetele. Folosiți un material moale (de ex. un tampon de vată) atunci când curățați capul de imprimare.
- Nu aplicați obiecte străine în slotul de ieșire a benzii sau pe conectorul adaptorului de c.a. etc.
- Nu așezați sistemul P-touch sub lumina directă a soarelui sau în ploaie, în apropierea caloriferelor sau a altor aparate fierbinți, pe bord sau în spatele mașinii, în orice loc expus la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, umiditate ridicată sau în locuri cu praf. Domeniul standard al temperaturii de funcționare: 10 – 35°C.
- Nu încercați să imprimați etichete folosind o casetă de bandă goală în sistemul P-touch. Acest lucru va deteriora capul de imprimare.
- Nu trageți banda alimentată din sistemul P-touch. În caz contrar caseta de bandă sau dispozitivul de etichetare P-touch pot fi deteriorate.

[SĂ ÎNCEPEM]


1 PREGĂTIRE

Alimentarea & casetele cu bandă


1 **Deschideți capacul compartimentului cu bandă apăsând în zona neprelucrată aflată la extremitatea superioară al aparatului.**
Dacă este deja instalată o casetă cu bandă, scoateți-o trăgând-o drept în sus. De asemenea, dacă bateriile sunt deja instalate, scoateți-le.
- Asigurați-vă că alimentarea este oprită când înlocuiți bateriile sau caseta de bandă.

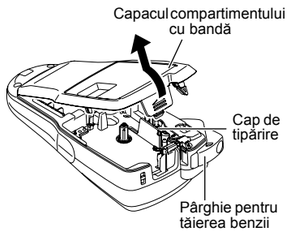

2 **Introduceți șase noi baterii alcaline AAA (LR03), asigurându-vă că ați orientat polii acestora în direcțiile corecte. Înlocuiți întotdeauna toate cele șase baterii în același timp, folosind baterii noi.**

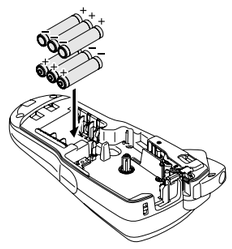


3 **Introduceți o casetă cu bandă și verificați că aceasta s-a fixat bine pe poziție.**

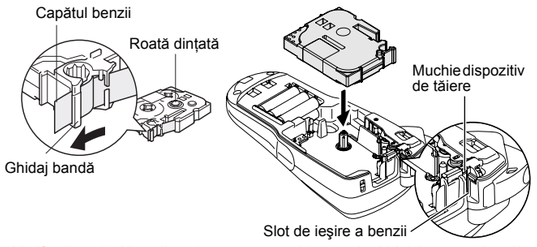

- Verificați capătul benzii pentru ca acesta să intre sub ghidajele pentru bandă.
- Dacă ribonul este prea slab, rotiți cu degetul roata dințată, în direcția indicată de săgeata de pe casetă.
- La această aparat folosiți numai benzi Brother TZ.


4 **Închideți cu atenție capacul din spate și verificați că acesta s-a fixat bine pe poziție.**
După ce ați instalat banda, alimentați banda (vezi Alimentarea cu bandă) o dată și apoi apăsați pe pârghia de tăiere pentru a o banda.

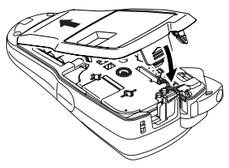

Dacă folosiți un adaptor de c.a. (AD-24ES)

❶ Introduceți fișa cablului adaptorului în conectorul corespunzător de la extremitatea inferioară a aparatului.


❷ Apoi introduceți adaptorul într-o priză electrică standard.

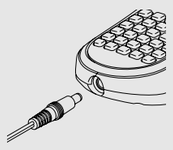

Pentru salvarea datelor din memorie, dacă adaptorul de c.a. este deconectat, folosiți baterii alcaline AAA (LR03).

2 FUNCȚIONARE

Tastatura şi ecranul LCD

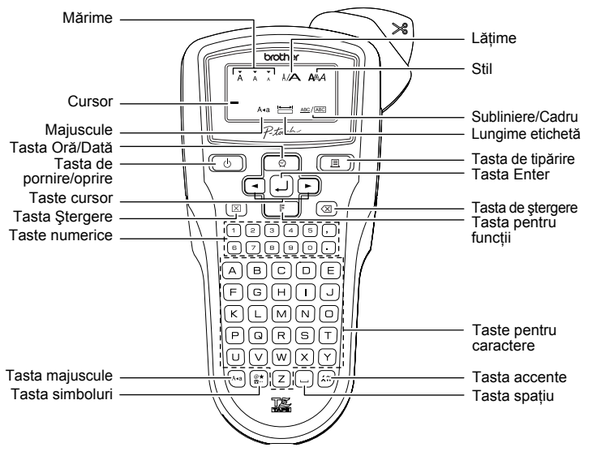

Ecranul LCD afișează un rând de 12 caractere; totuși, textul care poate fi introdus este de maximum 80 de caractere.

Parametrii inițiali

1 **Porniți aparatul**
Alimentați folosind șase baterii alcaline AAA sau adaptorul de c.a. și apoi apăsați pe ⏻.

2 **Definiți limba (English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nedrlnds/Norsk/Polski/Portug./Romana/Slovenski/Slovensky/Suomi/Svenska/Český/Dansk/Deutsch)**
Parametrul implicit este "English".
F ➡ ◄ ► [Limba] ↵ ➡ • Romana •
Alegeți limba cu ◄ ► și apăsați pe ↵.

3 **Definiți unitatea (mm/inch)**
Parametrul implicit este "mm".
F ➡ ◄ ► [Unitate] ↵ ➡ • mm •
Alegeți unitatea cu ◄ ► și apăsați ↵.

4 **Definiți data (ZZ/LL/AA) și ora (hh:mm)**
Exemplu: setarea datei și orei la 21 octombrie 2009, 10:30
F ➡ ◄ ► [OraData] ↵ ➡ ◄ ► [Ceas] ↵.
Data (ZZ/LL/AA)
ZZ/01/07 ↵ ➡ 21/LL/07 ↵ ➡ 21/10/AA ↵ ➡
intrare "21" intrare "10" intrare "09"
Ora (hh:mm)
hh:00 ↵ ➡ 10:mm ↵
intrare "10" intrare "30"
Puteți de asemenea să confirmați cifra și să treceți la parametrul următor folosind Taste cursor dreapta.

- Aparatul se oprește automat dacă nicio tastă nu este apăsată timp de 5 minute.
- Pentru a anula operațiunile, apăsați pe ⌫.
- Pentru a inițializa setările, opriți aparatul și apoi, în timp ce țineți apăsate butoanele F și R, apăsați pe ⏻ pentru a reporni aparatul. În final, eliberați butoanele F și R.

3 REFERINȚE

Depanare

Mesaj de eroare

Mesaj	Cauză/Soluție
Baterie	Bateriile sunt descărcate. Înlocuiți-le cu cele noi.
BATERIE!	Bateriile instalate sunt aproape descărcate.
Incorect	• Nu este definit nici un text deasupra cursorului când definiți Numerotare. • Caracter invalid pentru Numerotare. • Ați selectat un număr invalid pentru parametrul Lungime filă sau Lungime etichetă.
Lipsă Text	• Ați încercați să tipăriți un fișier text chiar dacă în memorie nu sunt date stocate. • Tasta Tipărire a fost apăsată fără a fi introdus vreun text. • Ați încercat să definiți parametrii Copii, Numerotare, Oglindă sau Previzualizare text fără a introduce text.
Limită Rând	• Ați încercat să introduceți o a 3-a linie apăsând tasta Enter. • Ați încercat să tipăriți 2 linii de text, iar în aparat este o bandă de 3,5 mm sau 6 mm.
Lipsă Casetă	Ați încercat să tipăriți o etichetă fără a avea o casetă instalată.
EroareCutter	Pârghia pentru tăierea benzii a fost folosită în timpul unui proces de tipărire.
Complet	Numărul maxim de caractere (80 de caractere) a fost deja introdus.
Limită Text	Lungimea textului depășește lungimea etichetei selectate sau lungimea definită în Format automat.
Nu Cadru OK?	Tipărirea pe bandă de 3,5 mm cu parametrul Cadru definit incorect ON. (Selectați ↵ pentru a tipări fără a folosi Cadru, iar pentru a anula selectați ⌫.)

Ce trebuie să facem dacă...

Problema	Soluție
Afișajul rămâne gol după ce ați pornit aparatul.	• Verificați dacă bateriile sunt introduse corect. • Dacă bateriile sunt slabe, înlocuiți-le. • Verificați dacă adaptorul de c.a. este conectat corect.
Când eticheta este imprimată, este o margine (spațiu) prea mare de ambele părți ale textului.	• Consultați "[Margine] (margine bandă)" în acest ghid al utilizatorului și selectați [Jumătate] sau [Îngust] pentru a avea margini mici la etichetă.
Acest aparat nu imprimă sau caracterele imprimate nu sunt formate corect.	• Verificați dacă a fost introdusă corect caseta de bandă. • În cazul în care caseta de bandă este goală, înlocuiți-o. • Verificați dacă este bine închis capacul compartimentului pentru bandă.
Parametrul s-a șters singur.	• Este posibil ca bateriile să fie slabe. Înlocuiți-le. • Când alimentarea este deconectată mai mult de două minute, tot textul și formatele de pe afișaj se vor pierde. Parametrii Limbă, Unitate și Oră/Dată vor fi de asemenea șterși.
O linie albă orizontală apare pe eticheta imprimată.	• Este posibil să fie praf pe capul de imprimare. Scoateți caseta de bandă și folosiți un tampon de vată uscat pentru a șterge ușor capul de imprimare cu o mișcare de sus în jos.
Aparatul s-a "blocat" (nu se întâmplă nimic când este apăsată o tastă, chiar dacă aparatul este pornit).	• Opriți aparatul și apoi, în timp ce mențineți apăsat F și R, apăsați ⏻ pentru a porni din nou aparatul. În fine, eliberați F și R. • Notă: Textul și formatele de pe afișaj vor fi șterse. De asemenea, parametrii Limbă, Unitate și Oră/Dată vor fi șterși.
Alimentarea se oprește când încercați să imprimați.	• Este posibil ca bateriile să fie slabe. Înlocuiți-le. • Verificați dacă bateriile sunt introduse corect.
Banda nu se alimentează corect sau banda se blochează în interiorul aparatului.	• Verificați dacă banda este alimentată sub ghidajele pentru bandă. • Mânerul cuțitului este folosit în timpul imprimării. Nu atingeți mânerul cuțitului în timpul imprimării.
Toți parametrii de format și text trebuie să fie șterși pentru a crea o nouă etichetă.	• Apăsați ⌧ și selectați [Txt&Format].
Pentru a schimba parametrul limbă.	• Consultați pasul 2 din "Definiți limba" în "Parametrii inițiali".

Specificații

Element	Specificații
Dimensiuni	107,4 mm (L) × 202,6 mm (A) × 56,6 mm (I)
Greutate	365 g (fără baterii și caseta cu bandă)
Alimentare	Șase baterii alcaline AAA (LR03) sau adaptor de c.a. (AD-24ES)
Caseta cu bandă	Bandă Brother TZ (lățime): 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Accesorii (Consumabilele pot diferi în funcție de distribuție.)

Accesorii	Cod articol
Caseta cu bandă	Consultati "Catalogul pentru bandă" inclus.
Adaptorul c.a.	AD-24ES
Unitate de tăiere	TC-5 (înlocuibilă)

Dacă lama de tăiere se toceşte în timp şi/sau opritorului cuțitului se uzează, determinând cuțitul să nu mai taie bine banda, înlocuiți-o cu una noua (stoc nr. TC-5), care poate fi obținută de la un distribuitor autorizat Brother.


[CREAREA ETICHETELOR]

1 INTRODUCEREA TEXTULUI


Schimbarea între litere mari/litere mici

Aa

Majuscule (Aa ON)



Minuscule (Aa OFF)




Crearea a două linii de text

Mutați cursorul pe locul în care începe cea de a doua linie și apăsați pe ↵.

Pentru a tipări două linii de text folosiți benzi de 9 mm sau 12 mm lățime.

Ecran



Imagine etichetă

ABC
DEF

Introducerea simbolurilor

@ ➡ ◄ ► .,:;"'· 01 ↵

Grup	Simboluri
1	. , : ; " ' •
2	@ – & ~ _ \ /
3	# % ? ! ¿ ¡ *
4	+ – × ÷ ± =
5	( ) [ ] < >
6	➡ ⬅ ⬆ ⬇
7	$ ¢ € £ ¥ ° ✓

Grup	Simboluri
8	α β γ δ §
9	² ³ ● ○ ★ ♥ ♪
10	⏚ ~ ⎓ ⊣⊢ ⏻ μ Ω
11	🚫 ⚠ ☠ ☎ 🖉 ✉ 📠
12	✻ ⚽ ♣ 🍎 🎁 🎄 🎅
13	🐶 🐱 🐾 🚗 🚓 🚒

- Pentru a trece la următorul grup, apăsați pe @.
- Pentru a anula operațiunile, apăsați pe ⌫.

Introducerea caracterelor accentuate

A ~ Z ➡ Äü ➡ Äü/◄ ► ➡ ↵

	Caractere accentuate
A	Á À Â Ä Æ Ã Ą Å Ā Ă
C	Ç Č Ĉ
D	Ď Đ
E	É È Ê Ë Ę Ē Ė Ě
G	Ģ Ĝ
I	Í Ì Î Ï Į Ī Ĭ
K	Ķ
L	Ł Ĺ Ļ Ľ
N	Ñ Ń Ň Ņ
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő
R	Ř Ŕ Ŗ
S	Š Ś Ş Ș ß
T	Ť Ţ Þ
U	Ú Ù Û Ü Ų Ů Ū Ű
Y	Ý Ÿ
Z	Ž Ź Ż

	Caractere accentuate
a	á à â ä æ ã ą å ā ă
c	ç č ĉ
d	ď đ
e	é è ê ë ę ē ė ě
g	ģ ĝ
i	í ì î ï į ī ı
k	ķ
l	ł ĺ ļ ľ
n	ñ ń ň ņ
o	ó ò ô ø ö õ œ ő
r	ř ŕ ŗ
s	š ś ş ș ß
t	ť ţ þ
u	ú ù û ü ų ů ū ű
y	ý ÿ
z	ž ź ż

- Pentru a anula operațiunile, apăsați pe ⌫.
- Ordinea caracterelor accentuate depinde de limba selectată pe ecranul LCD.

Pentru a şterge

Intrările vor fi șterse în sens invers introducerii.
⌫

Tot textul și parametrii vor fi șterși.
⌧ ➡ ◄ ► [Txt&Format] ↵.

Numai textul va fi șters.
⌧ ➡ ◄ ► [Numai Text] ↵.

2 DESIGNUL ETICHETELOR

[Mărime] (F+1)

F ➡ ◄ ► [Mărime] ↵ ➡ ◄ ► [Mare] ↵

[Mare] J.SMITH **[Mediu]** J.SMITH **[Mic]** J.SMITH

Reglați automat mărimea textului mare, medie și mică în funcție de lățimea benzii.

[Lățime] (F+2)

F ➡ ◄ ► [Lățime] ↵ ➡ ◄ ► [× 2] ↵

[Normal] J.SMITH **[× 2]** J.SMITH **[× 1/2]** J.SMITH

[Stil] (Vertical) (F+3)

F ➡ ◄ ► [Stil] ↵ ➡ ◄ ► [Vertical] ↵

[Normal] J.SMITH **[Aldine]** J.SMITH **[Contur]** J.SMITH
[Umbră] J.SMITH **[Cursive]** J.SMITH **[C+Aldine](Oblic îngroșat)** J.SMITH
[C+Contur](Oblic subliniat) J.SMITH **[C+Umbră](Oblic umbrit)** J.SMITH **[Vertical]** ｺ ･ｏΣ ー ⊢ エ

[Subl/Cadru] (F+4)

F ➡ ◄ ► [Subl/Cadru] ↵ ➡ ◄ ► [Subl] ↵

[Oprit] ABC **[Subl](sublinierile)** ABC **[Cerc]** ABC **[Drops]** ABC
[Bulă] ABC **[Banner]** ABC **[Lemn]** ABC

Pe banda de 3,5 mm nu se vor tipări și contururile.

[Tab] (F+5)

Puteți realiza texte aliniate prin setarea tabulatorilor.
Exemplu: Pentru a defini un tabulator între "ABC" și "D".
Cursorul trebuie așezat în poziția în care definiți tabulatorul.
◄ ► ABCD ➡ F ➡ ◄ ► [Tab] ↵

Ecran



Etichetă tipărită

ABC D
←Tab→

[Lung Tab](Auto/0 – 100 mm) (F+6)

F ➡ ◄ ► [Lung Tab] ↵ ➡ ◄ ► • 10mm • ↵

- De asemenea, puteți selecta lungimea prin introducerea acesteia folosind tastele numerice.
- Pentru a reveni în modul [Auto], apăsați pe ␣.

[Lungime](Auto/30 – 300 mm) (F+7)

F ➡ ◄ ► [Lungime] ↵ ➡ ◄ ► • 50mm • ↵

- De asemenea, puteți selecta lungimea prin introducerea acesteia folosind tastele numerice.
- Pentru a reveni în modul [Auto], apăsați pe ␣.

[A/F] (F+8)

Pentru a crea etichete pentru diferite aplicații, aveți la dispoziție șase formate pentru a alege lungimea etichetei.
F ➡ ◄ ► [A/F] ↵ ➡ ◄ ► [VCR VHS] ↵

Aplicație	Lungime
VCR VHS	140 mm
Mini DV	42 mm
Audio	89 mm

Aplicație	Lungime
CD Cotor	113 mm
Tab Fișier	82 mm
Divizor	42 mm

Puteți folosi de asemenea comenzile rapide Funcții pentru acest meniu. Apăsați F și tasta de comandă rapidă afișată lângă titlul meniului. Pentru a confirma, apăsați ↵.

3 TIPĂRIREA ETICHETELOR

Previzualizarea textului (F+9)

Puteți vizualiza textul înainte de tipărire.
F ➡ ◄ ► [Vezi] ↵

- Ecranul LCD afișează întreg textul și lungimea etichetei (inch/mm), apoi revine la textul original.
- Puteți vizualiza înainte de tipărire numai textul, dar nu fonturile, stilul, mărimea, sublinierile/încadrarea sau alte caracteristici suplimentare.

Alimentarea (alimentarea benzii) (F+0)

F ➡ ◄ ► [Încărcare] ↵

Tipărirea

🖶

- Pentru a tăia eticheta, apăsați pe pârghia dispozitivului de tăiere aflată în colțul din dreapta sus al aparatului.
- Pentru a preveni deteriorarea benzii, nu încercați să tăiați banda în timp ce mesajele "Imprimă" sau "Încărcare" sunt afișate pe ecran.
- Când parametrul Imprimare lanț este definit, va apărea mesajul "ÎncarcBandă?". (Consultați Nota [ImprLanț] din [Margine](margine bandă).)

[Margine] (margine bandă) (F+A)

F ➡ ◄ ► [Margine] ↵ ➡ ◄ ► [Complet] ↵

[Complet]/[Jumătate]/[Îngust] sunt parametrii pe care îi puteți seta pentru a avea margini egale de o parte și de alta a textului.
NOTĂ: Tăiați de-a lungul liniei punctate (:), cu o foarfecă, astfel încât textul să fie centrat pe etichetă.

Complet

ABC
←25mm→ ←25mm→

Jumătate

: ABC
←12mm→ ←12mm→

Îngust

: ABC
←4mm→ ←4mm→

[ImprLanț] (imprimare lanț) este pentru imprimarea mai multor exemplare ale unei etichete cu margine minimă <ex. 1>. Puteți crea de asemenea o etichetă care să conțină diverse stiluri de texte; introduceți un text într-un singur stil și apăsați 🖶. După aceea, revocați imprimarea (consultați nota de mai jos), și introduceți al doilea text într-un alt stil <ex.2>.

imprimare lanț
<ex. 1>

ABC ABC ABC
(alimentare și tăiere)

<ex.2>

ABC ABC DEF
(alimentare și tăiere)

- ALIMENTAȚI BANDA ÎNAINTE DE A FOLOSI CUȚITUL. ÎN CAZ CONTRAR ESTE POSIBIL SĂ FIE TĂIATĂ O PARTE DIN ETICHETA URMĂTOARE.
- După imprimare, va apărea mesajul "ÎncarcBandă?". Apăsați ↵ pentru a alimenta. Apăsați ⌫ pentru a revoca.
- Nu încercați să trageți banda deoarece acest lucru poate deteriora caseta de bandă.

Opțiuni [Opț Imprim] (F+🖶)

[Copii]

Puteți tipări maximum 9 copii ale aceleiași etichete.
F ➡ ◄ ► [Opț Imprim] ↵ ➡ ◄ ► [Copii] ↵ ➡
◄ ► Set 1-9? 1 ↵

De asemenea, puteți selecta numărul de copii prin introducerea de la tastele numerice.

[Numerotare]

Puteți tipări mai multe copii ale aceluiași text prin creșterea unui număr selectat cu o unitate după ce fiecare etichetă este tipărită.
Exemplu: Pentru a tipări copii ale unei etichete care conține numărul de serie (0123, 0124 și 0125)
◄ ► 0123 ➡ F ➡ ◄ ► [Opț Imprim] ↵ ➡
◄ ► [Numerotare] ↵ ➡ ◄ ► Set 3-9? 5 ↵

La definirea numărului, selectați numărul cel mai mare pe care doriți să îl tipăriți.


[Oglindă]

F ➡ ◄ ► [Opț Imprim] ↵ ➡ ◄ ► [Oglindă] ↵ ➡
[Imprim Ogl?] ↵

HTIMƧ.Ⴑ

În modul [Oglindă] folosiți bandă transparentă, astfel încât etichetele să poată fi citite corect și de pe cealaltă parte, dacă eticheta este lipită pe sticlă, ferestre sau pe alte suprafețe transparente.

4 ETICHETELE FINALE

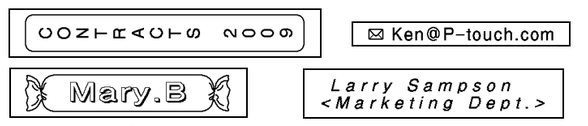

Desfaceți eticheta de pe suport și aplicați-o.

FUNCȚII UTILE

Fişier (memorie) (F+C)

Puteți salva etichetele originale pe aparat. Până la nouă etichete pot fi salvate și reaccesate pentru imprimare oricând doriți. Puteți de asemenea să editați și să înlocuiți eticheta păstrată.
P-touch_ ➡ F ➡ ◄ ► [Fişier] ↵ ➡ ◄ ► ➡
Pentru a salva: ➡ ◄ ► [Salvare] ↵ ➡ ◄ ► •3• ↵
Pentru a imprima: ➡ ◄ ► [Imprimă] ↵ ➡ ◄ ► •3• P-touch ↵
Pentru a deschide: ➡ ◄ ► [Deschide] ↵ ➡ ◄ ► •3• P-touch ↵

Dacă încercați să stocați o etichetă atunci când există deja o etichetă stocată pentru acel număr, un mesaj "Înlocuire?" va apărea. Apăsați ↵ pentru a salva noua etichetă. Apăsați ⌫ pentru a revoca.

Funcția Oră/Dată (F+D)

Puteți introduce data și ora dorite în text prin atingerea unui buton.
Sunt disponibile 8 formate pentru imprimarea datei și orei.
Puteți modifica numărul orei/datei schimbând parametrul ceasului.

Pentru a adăuga Oră/Dată în textul dvs:

abc _ ⏲ ⇨ bc 21/10/09_
Cursorul trebuie să fie poziționat acolo unde doriți să introduceți ora și data.

Pentru a selecta formatul Oră/Dată:

F ➡ ◄ ► [OraData] ↵ ➡ ◄ ► • Format • ↵
◄ ► • Z/L/A hm • ↵

Format	Exemplu (21 octombrie 2009, 15:30)
Z/L/A	21/10/09
Z/L/A hm	21/10/09 15:30
Z.L.A	21.10.09
Z.L.A hm	21.10.09 15:30

Format	Exemplu (21 octombrie 2009, 15:30)
A-L-Z	09-10-21
A-L-Z hm	09-10-21 15:30
L/Z/A	10/21/09
L/Z/A hm	10/21/09 15:30

Pentru a schimba setarea ceasului:

Consultați pasul 4 din "Parametrii inițiali".

Declarație de conformitate
(Numai Europa/Turcia)

Noi, BROTHER INDUSTRIES, LTD
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japonia
declarăm că acest produs respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2004/108/CE și 2005/32/CE.
Adaptorul AD-24ES respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2006/95/CE.
Declarația de conformitate este publicată pe situl nostru web. Vă rugăm să vizitați http://solutions.brother.com -> selectați regiunea (de ex. Europe) -> selectați țara -> selectați modelul -> selectați "Manuale" -> selectați Declarația de conformitate (*Selectați limba când vi se cere).

Informații de contact
Datele de contact pot diferi în funcție de țară. Consultați situl web. (http://www.brother.com/)