brother

TZe TAPE HGe TAPE P-touch

E110 Manual de utilizare

Română

E110 Manual de utilizare

Română


Vă mulţumim că aţi achiziţionat aparatul de etichetat Brother P-touch!
Utilizaţi noul aparat de etichetare Brother P-touch pentru a crea o mare varietate de etichete autoadezive personalizate.
Acest aparat de etichetat P-touch utilizează benzi Brother TZe sau HGe. Casetele de bandă TZe sau HGe sunt disponibile în mai multe culori şi dimensiuni. Pentru o listă completă a benzilor compatibile cu aparatul de etichetat P-touch, vizitaţi-ne la **www.brother.com**
Vă rugăm să citiţi acest ghid şi Ghidul de siguranţa produsului înainte de a utiliza aparatul de etichetat P-touch. După parcurgerea acestui manual, păstraţi-l într-un loc sigur.

Ver. 0

1 PORNIREA


Instalarea sursei de alimentare şi a casetei de bandă

1

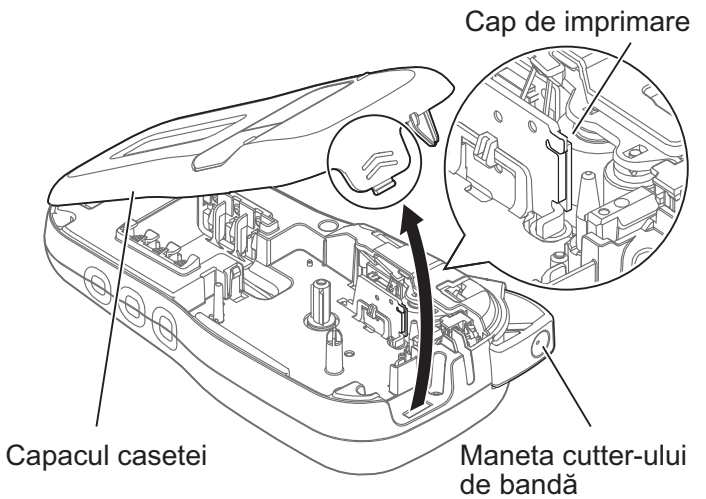

Cu ecranul LCD îndreptat în jos, deschideţi capacul casetei apăsând elementul de închidere şi împingând capacul în direcţia săgeţii, conform ilustraţiei.


2

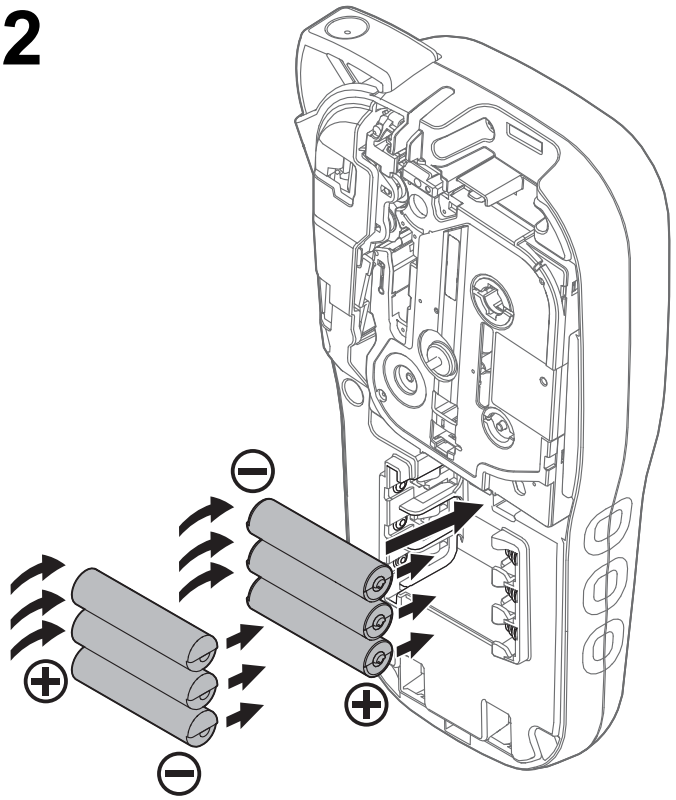

Atunci când înlocuiţi bateriile sau caseta de bandă, asiguraţi-vă că alimentarea este oprită.

Pentru acest aparat de etichetat P-touch sunt necesare şase baterii alcaline AAA sau şase baterii Ni-MH complet încărcate, neincluse.


3

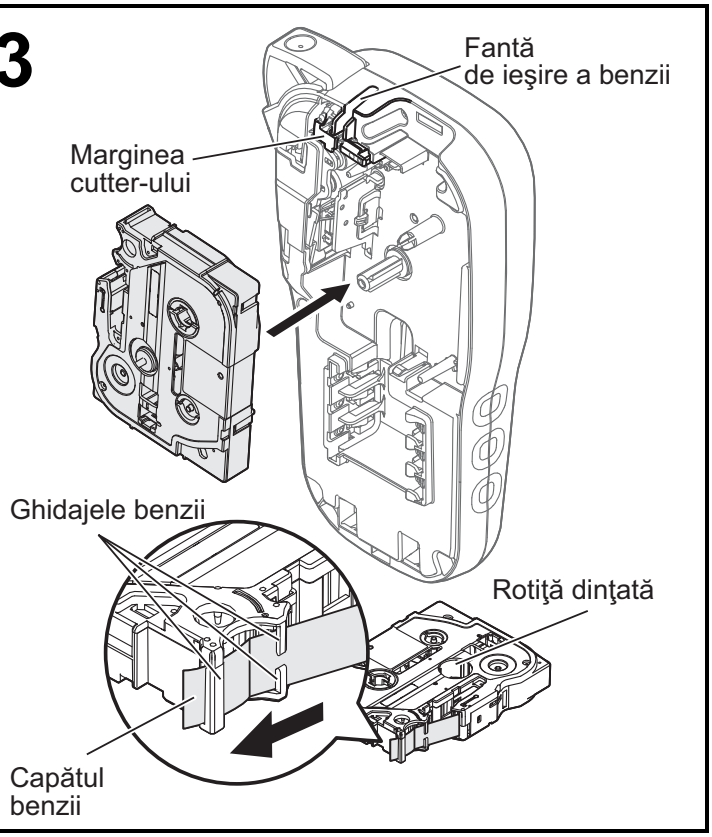

Introduceţi caseta de bandă urmând schema de pe interiorul carcasei. Împingeţi uşor caseta în aparatul de etichetat P-touch până când se fixează în poziţie.

- Asiguraţi-vă că pe caseta de bandă există marcajul TZe sau HGe.
- Folosiţi numai benzi Brother TZe sau HGe împreună acest aparat.

4

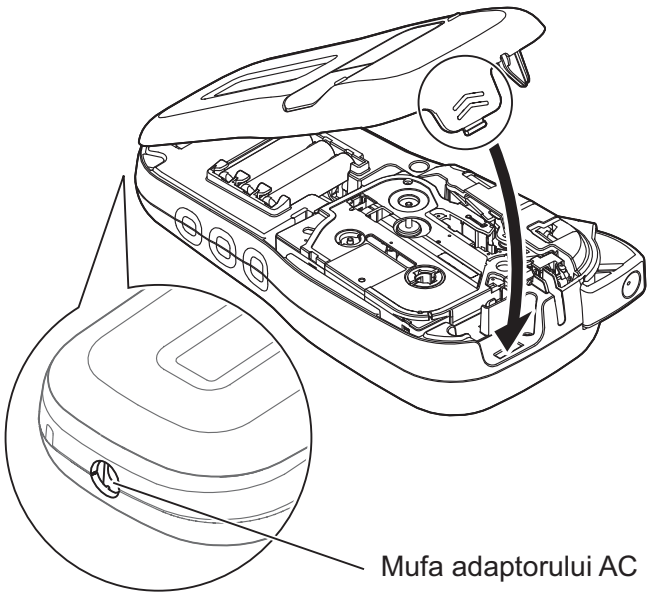


Închideţi capacul casetei şi împingeţi uşor până când se fixează în poziţie.

NOTĂ

Dacă preferaţi să utilizaţi adaptorul AC opţional (AD-24ES) în locul bateriilor:

1. Introduceţi cablul adaptorului de alimentare în mufa adaptorului AC de pe partea laterală a aparatului de etichetare P-touch.
2. Introduceţi adaptorul de alimentare într-o priză electrică de AC.

LCD

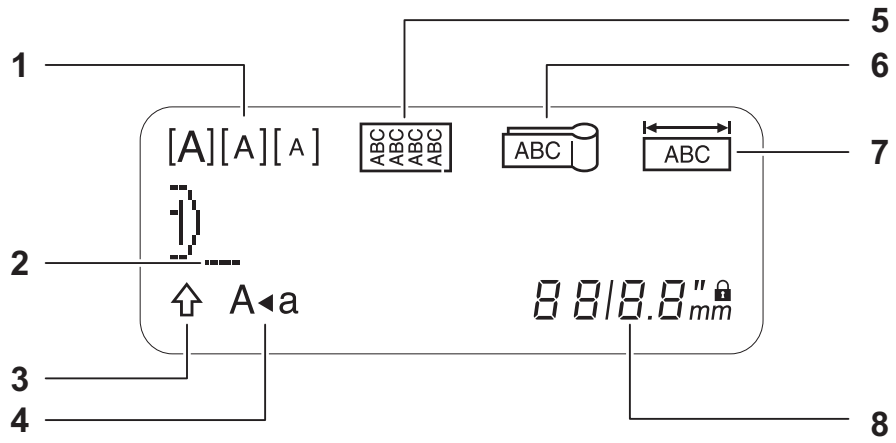


1. Mărime
2. Cursor
3. Shift
4. Majuscule
5. Înfăşurare cablu
6. Steag cablu
7. Placă
8. Lungime etichetă
Dacă aţi selectat o anumită lungime de etichetă, va apărea şi 🔒.

NOTĂ

- Ecranul LCD afişează un rând de 15 caractere; cu toate acestea, textul care poate fi introdus este de maximum 80 de caractere.

- Lungimea etichetei afişate pe ecranul LCD poate fi uşor diferită faţă de lungimea etichetei reale, atunci când este imprimată.

Tastatură

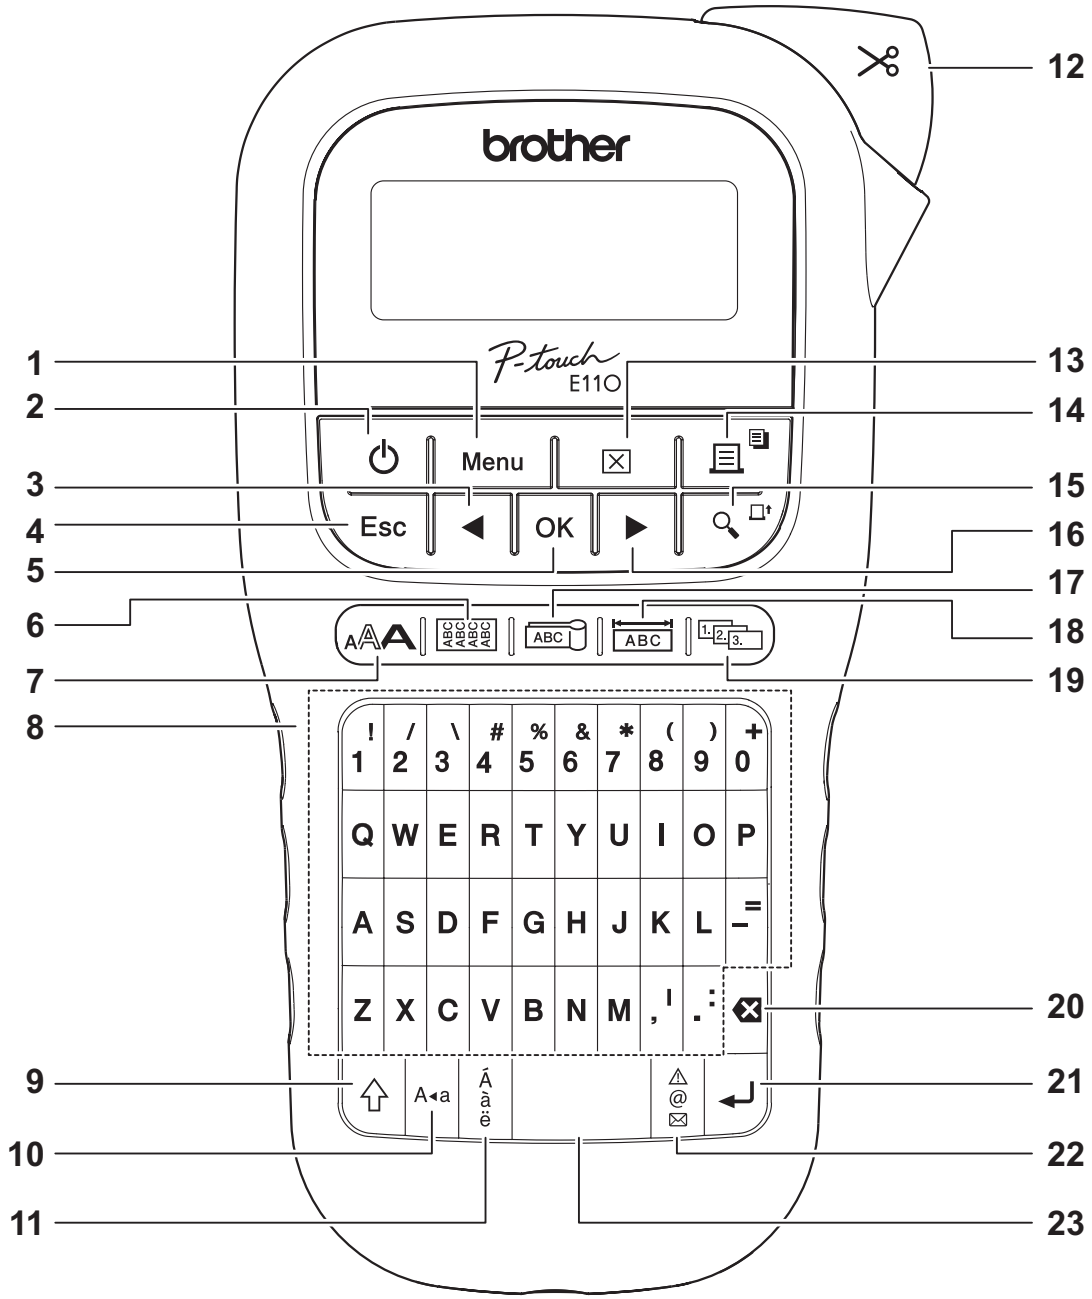

1. Tasta Menu (Meniu)
2. Tasta de pornire/oprire
3. Tasta cursor: Stânga (utilizaţi împreună cu tasta Shift pentru a ajunge la începutul textului.)
4. Tasta Esc
5. Tasta OK
6. Tasta Înfăşurare cablu
7. Tasta pentru text
8. Taste pentru caractere
9. Tasta Shift
10. Tasta majuscule
11. Tasta Accent
12. Maneta cutter-ului de bandă
13. Tasta Eliminare
14. Tasta Imprimare
15. Tasta Previzualizare
16. Tasta cursor: Dreapta (utilizaţi împreună cu tasta Shift pentru a ajunge la sfârşitul textului.)
17. Tasta Steag cablu
18. Tasta Placă
19. Tasta serializare
20. Tasta Backspace
21. Tasta Enter
22. Tasta Simboluri
23. Tasta Spaţiu

NOTĂ

• Atunci când selectaţi setările sau lungimile, apăsaţi tasta Spaţiu pentru a reveni la valoarea implicită.

La apăsarea tastei Previzualizare se afişează o imagine previzualizată a etichetei, care poate fi diferită faţă de eticheta reală atunci când este imprimată.

Setări iniţiale

1 Porniţi aparatul de etichetat P-touch.

Alimentaţi folosind şase baterii alcaline AAA sau adaptorul AC opţional (AD-24ES), apoi apăsaţi ⏻ pentru a porni alimentarea.

2 Setaţi limba.

Setare implicită este [English].

Menu → ◄/► [Language ⚐] (Limbă) OK → ◄/►
[English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Melayu/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] OK

3 Setaţi unitatea de măsură.

Setarea implicită este [mm].

Menu → ◄/► [Unitate] OK → ◄/► [inch/mm] OK

NOTĂ

- Aparatul de etichetat P-touch se opreşte automat după cinci minute de inactivitate.
- Pentru a anula orice operaţie, apăsaţi Esc.
- Pentru a reveni la setarea implicită, apăsaţi tasta Spaţiu.

Contrast

Utilizaţi această funcţie pentru a seta luminozitatea LCD-ului. Există cinci niveluri, de la [−2] (cel mai închis) până la [+2] (cel mai luminos). Setarea implicită este [0].

Menu → ◄/► [Contrast LCD] OK → ◄/► [−2/−1/0/+1/+2] OK

NOTĂ

- Pentru a reveni la setarea implicită, apăsaţi tasta Spaţiu.


Consumabile şi accesorii

Casete:	Pentru cele mai recente informaţii privind consumabilele, vizitaţi Brother Solutions Center la **support.brother.com**
Adaptor AC:	AD-24ES
Unitatea cutter-ului:	TC-4 (de schimb)

Dacă lama cutter-ului se toceşte după utilizare repetată şi nu mai taie banda în mod corespunzător, întoarceţi placa cutter-ului după cum este indicat în ilustraţia ①.
Dacă aveţi încă dificultăţi, înlocuiţi cu o nouă unitate cutter (nr. stoc TC-4) de la un distribuitor autorizat Brother.

▶ Înlocuirea unităţii cutter-ului

1. Scoateţi cele două secţiuni ale unităţii cutter-ului (de culoare verde), în direcţia indicată de săgeţi, conform ilustraţiei de mai jos ②.
2. Montaţi o nouă unitate a cutter-ului. Împingeţi-o uşor până se blochează în poziţia corectă.

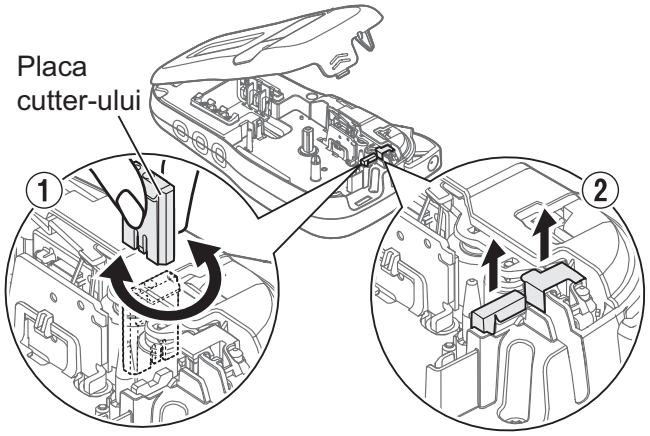

⚠ AVERTIZARE

Nu atingeţi lama cutter-ului direct cu degetele.

Specificaţii

Dimensiuni: (L x A x Î)	Aprox. 109 (L) x 202 (A) x 55 (Î) mm
Greutate:	Aprox. 400 g (fără baterii şi casetă de bandă)
Sursa de alimentare:	Şase baterii alcaline AAA (LR03) Şase baterii AAA Ni-MH (HR03) *1 Adaptor AC opţional (AD-24ES)
Caseta de bandă:	Lăţimi bandă Brother P-touch TZe: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm Lăţime bandă Brother HGe: 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Vizitaţi **support.brother.com** pentru cele mai recente informaţii despre bateriile recomandate.

2 UTILIZAREA DE BAZĂ


Introducerea textului

Puteţi introduce maximum 80 de caractere şi spaţii pentru fiecare etichetă de text.
Pentru a anula orice operaţie, apăsaţi Esc.

▶ Comutarea între majuscule/minuscule


A◂a

Majuscule (A◂a PORNIT)



Majuscule

Minuscule (A◂a OPRIT)



Majuscule

▶ Crearea benzilor cu două rânduri

Deplasaţi cursorul în poziţia unde doriţi să înceapă rândul următor şi apăsaţi ↵. Pentru a imprima două rânduri, folosiţi bandă de 9 mm sau 12 mm.

Rândul 1



Imaginea



Rândul 2



NOTĂ

- Simbolul de revenire (↵) se afişează dacă apăsaţi tasta Enter ↵.

▶ Introducerea tabulatorilor

Menu → ◂ / ▸ [Tab] OK

Simbolul Tab T se afişează când introduceţi o filă în text.

▶ Modificarea lungimii tabulatorilor

Menu → ◂ / ▸ [Lung. tab] OK →
◂ / ▸ [Auto/0 – 100mm] OK

- Pentru a reveni la lungimea implicită a tabulatorului, apăsaţi tasta Spaţiu.
- Reţineţi: lungimea implicită variază în funcţie de dimensiunea benzii.

▶ Taste cursor

Pentru a vă deplasa la sfârşitul textului:

⇧ + ▸

Pentru a vă deplasa la începutul textului:

⇧ + ◂


▶ Introducerea caracterelor accentuate

A – Z → Á à ë → Á à ë / ◂ / ▸ → OK

- Consultaţi tabelul ***Caractere accentuate*** din acest ghid.
- Ordinea caracterelor accentuate variază în funcţie de limba pe care aţi selectat-o.

Introducerea textului (continuare)

▶ Modificarea lungimii etichetei

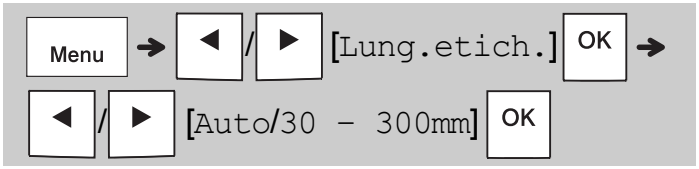

NOTĂ

- Simbolul de blocare 🔒 se afişează când setaţi o lungime specifică a benzii.
- Pentru a reveni la lungimea implicită (Automată, în funcţie de lungimea textului), apăsaţi tasta Spaţiu.


▶ Ştergerea textului şi a setărilor

Pentru a şterge literele şi spaţiile individuale, apăsaţi ⌫.

Pentru a şterge tot textul:




Pentru a şterge tot textul şi toate setările:



Salvarea fişierelor bandă

Puteţi şterge şi reutiliza textul şi setările pentru până la nouă etichete. Fiecare bandă susţine până la 80 de caractere (inclusiv spaţiile). Atribuiţi un număr (1 – 9) fiecărui fişier salvat astfel încât să îl reutilizaţi şi să editaţi sau să suprascrieţi fişierele când este necesar.


▶ Salvarea unui nou fişier

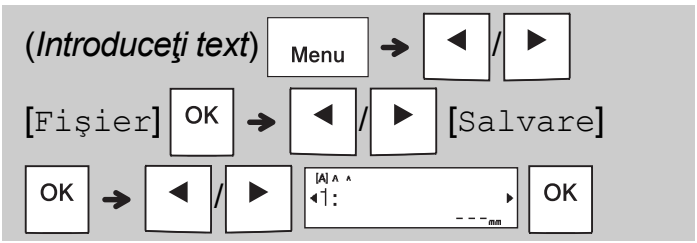


NOTĂ

- Atunci când salvaţi un fişier, puteţi reutiliza un număr care este deja atribuit unui alt fişier, [Suprascr. OK?] se afişează pe LCD. Pentru a suprascrie fişierul salvat anterior, apăsaţi OK. Pentru a anula operaţia fără a salva, apăsaţi Esc.

▶ Imprimarea unui fişier salvat

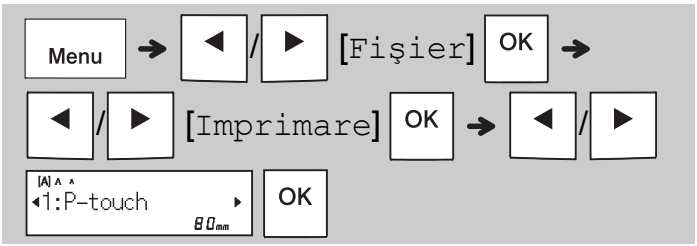

▶ Deschiderea unui fişier salvat

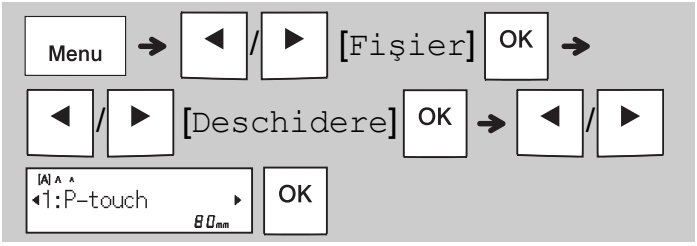

Tasta pentru text AA

1 Apăsaţi AA pentru a selecta setările de introducere a textului.

AA → ◄ / ► (*Selectaţi o opţiune*) OK


2 Apăsaţi ◄ / ► pentru a selecta setările.

Mărime	Mare	A
	Mediu	A
	Mic	A
Stil	Normal	A
	Aldine	A
	Contur	A
	Umbră	A
	Cursive	A
	C+Aldine	A
	C+Contur	A
	C+Umbră	A
	Vertical	A
	V+Aldine	A
Lăţime	Normal	A
	× 2	A
	× 1/2	A

Subliniere şi încadrare

Evidenţiaţi textul folosind linii de subliniere sau un cadru.

Menu → ◄ / ► [Sublin/Cadru] OK → ◄ / ► (*Selectaţi un tip de cadru*) OK

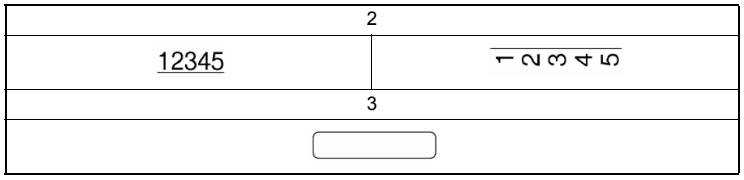

Tasta Simboluri

▶ Introducerea simbolurilor

△ @ ✉ → (*Selectaţi categoria*) OK → ◄ / ► (*Selectaţi un simbol*) OK

- Consultaţi tabelul ***Simboluri*** din acest ghid.
- Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi Esc.
- Selectaţi Istoric pentru a vizualiza până la şapte simboluri utilizate recent.
- De asemenea, puteţi introduce Simboluri apăsând tastele de comenzi rapide, după cum este indicat mai jos.

Punctuaţie	Tasta Spaţiu	Valută	G
Istoric	A	Greacă	H
Paranteze	B	Electric	I
Marcatori	C	Datacom	J
Expon/Indice	D	AV/Securit.	K
Matematică	E	Siguranţă	L
Săgeţi	F		


Imprimarea etichetelor

▶ Previzualizare



- La apăsarea tastei Previzualizare se afişează o imagine previzualizată a etichetei, care poate fi diferită faţă de eticheta reală atunci când este imprimată.
- Dacă pe ecranul LCD nu poate fi afişat întreg textul, apăsaţi ◄ / ► pentru a afişa textul ascuns.
- Apăsaţi OK / ↵ / Esc pentru a ieşi din modul Previzualizare.

▶ Încărcarea (Încărcare bandă)



- Această funcţie încarcă aproximativ 25 mm de bandă goală.
- Nu trageţi banda netăiată din caseta de bandă, întrucât acest lucru poate deteriora caseta de bandă.

▶ Imprimare




Apăsaţi tasta Imprimare pentru a imprima textul afişat pe LCD.

▶ Imprimarea copiilor multiple




- Puteţi imprima maximum nouă copii ale aceleiaşi etichete.
- NU atingeţi maneta cutter-ului de bandă în timp ce mesajul [Aşteptaţi] este afişat pe LCD.
- **Pentru a tăia banda:** După finalizarea imprimării, apăsaţi maneta cutter-ului de bandă după afişarea mesajului [Tăiaţi].
- Pentru a dezlipi hârtia benzii, îndoiţi eticheta pe lungime (cu textul spre interior) pentru a expune marginile interioare care duc către centrul hârtiei benzii. Dezlipiţi şi aplicaţi.

▶ Setarea marginilor

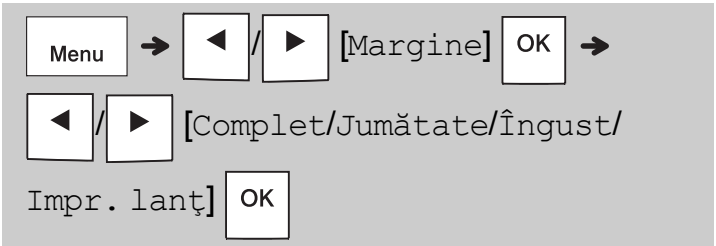

[Complet] / [Jumătate] / [Îngust]
Utilizaţi una dintre aceste opţiuni pentru a personaliza lungimea marginii de la începutul şi de la finalul textului.
Punctele imprimate (:) indică unde este capătul etichetei. Tăiaţi cu foarfeca de-a lungul liniei punctate (:).

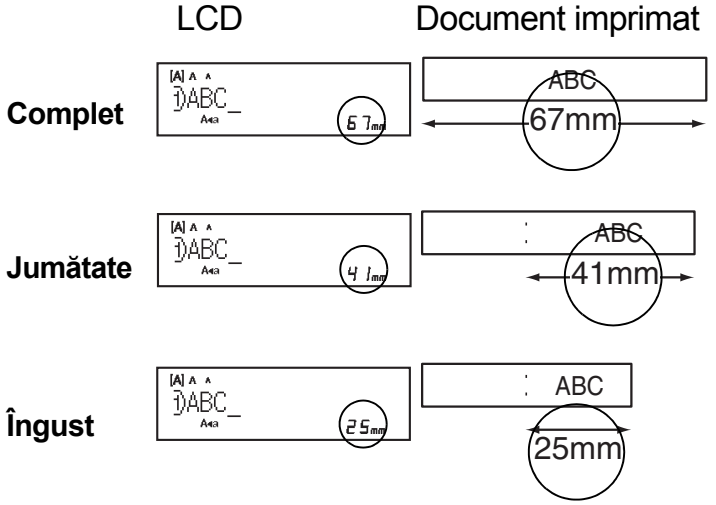

[Impr. lanţ] (opţiune de salvare a benzii)
Utilizaţi această opţiune pentru a imprima mai multe etichete diferite cu margini înguste. Această opţiune salvează banda.

1. Introduceţi textul.
2. Apăsaţi .
3. Atunci când [Alimentare OK?] se afişează pe LCD, apăsaţi Esc pentru a modifica textul.
4. Ştergeţi textul, introduceţi textul dorit pe eticheta următoare şi apoi apăsaţi .
5. După imprimarea ultimei etichete, când [Alimentare OK?] se afişează pe LCD, apăsaţi OK.


NOTĂ

- Când utilizaţi [Impr. lanţ], alimentaţi banda înainte de a utiliza cutter-ul (+); în caz contrar, o porţiune din text poate fi tăiată.
- Nu încercaţi să trageţi banda deoarece acest lucru poate deteriora caseta de bandă.
- Punctele imprimate (:) indică unde este capătul etichetei. Tăiaţi cu foarfeca de-a lungul liniei punctate (:).

3 TASTELE PENTRU APLICAREA ETICHETEI

Înfăşurare cablu


Utilizaţi această funcţie pentru a crea o etichetă care să fie lipită în jurul unui cablu sau al unui conductor.

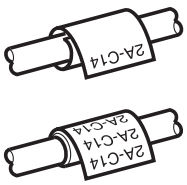


Activaţi funcţia Rotire/Repetare Cablu pentru a imprima textul în mod repetat pe toată lungimea etichetei, astfel încât să poată fi citit cu uşurinţă din orice unghi.

Pentru a activa funcţia Repetare text, apăsaţi Menu şi apoi selectaţi [Rot/RepCablu].

[**RptTxt: Oprit**]



[**RptTxt: Pornit**]




ABC → ◄ / ► (*Selectaţi diametrul cablului*) OK → (*Introduceţi text*) →


Diametru cablu: între 3 mm şi 90 mm disponibil
Implicit: 6 mm

Steag cablu

Utilizaţi această funcţie pentru a crea o etichetă în jurul unui cablu sau al unui conductor, cu capetele lipite unul de celălalt, în formă de steag.

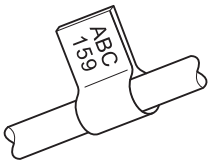

Puteţi selecta lungimea dorită a cablului. Când este selectată opţiunea [Auto], lungimea steagului va fi ajustată automat în funcţie de lungimea textului.



ABC → ◄ / ► (*Selectaţi lungimea steagului*) OK → (*Introduceţi text*) →

- Lungime steag: între 10 mm şi 200 mm, Auto
  Implicit: Auto
- Utilizaţi funcţia Steag cablu atunci când diametrul obiectului este mai mare de 3 mm.
- Textul nu poate fi rotit atunci când este utilizată funcţia Steag cablu.


NOTĂ

- Vă recomandăm să utilizaţi bandă cu ID flexibil pentru etichetele ataşate de cablu şi fire.
- Pentru a anula funcţiile Înfăşurare cablu/Steag cablu/Placă în timpul operării, apăsaţi ABC / ABC sau ABC în mod corespunzător.
- În funcţie de formatul pe care l-aţi selectat, este posibil să nu fie tipărit întregul conţinut al textului dvs. De exemplu, dacă textul este prea lung pentru a se încadra în format, se afişează mesajul de eroare [Limită text!].

Placă

Utilizaţi această funcţie pentru a crea o etichetă care poate fi folosită pentru a identifica diferite componente sau panouri.

Prin utilizarea funcţiei Placă, fiecare bloc de text este distanţat în mod egal pe o singură etichetă.




ABC ➔ ◄ / ► (*Selectaţi lungimea unei plăci*) OK ➔ (*Introduceţi text*) ➔

Lungime placă: de la 30 mm până la 300 mm
Implicit: 50 mm

Serializare

Utilizaţi această funcţie pentru a crea etichete multiple, cu un număr sau o literă incrementată automat pentru fiecare etichetă.

Această funcţie de serializare poate fi utilizată, de asemenea, cu şabloanele Înfăşurare cablu, Steag cablu sau Placă, pentru a economisi timp la introducerea şi imprimarea unei serii de etichete.



Introduceţi textul ➔ ◄ / ► (*Selectaţi un caracter care urmează să fie incrementat*) 1.2.3. ➔ [Serializ.:] ◄ / ► / 0 + – 9) ➔ OK

Puteţi serializa numerele cuprinse în intervalul 01 – 50.

4 SFATURI UTILE

Comenzi rapide

Limbă	Menu → Tasta Spaţiu
Sublin/Cadru	Menu → 1 !
Lungime etichetă	Menu → 2 /
Margine	Menu → 3 \
Rotire/Repetare cablu	Menu → 4 #
Fişier	Menu → 5 %
Tabulator	Menu → 6 &
Lungime tabulator	Menu → 7 *
Unitate	Menu → 8 (
Contrast LCD	Menu → 9)

Resetarea aparatului de etichetat P-touch

Resetaţi aparatul de etichetare P-touch când trebuie să iniţializaţi setările sau dacă aparatul nu funcţionează corect. Resetarea şterge textul, setările şi fişierele stocate.

1 **Opriţi aparatul de etichetat P-touch, ţineţi apăsat ⇧ şi R, apoi apăsaţi ⏻ pentru a porni din nou aparatul de etichetat P-touch.**

2 **Mai întâi eliberaţi butonul de alimentare şi apoi eliberaţi ⇧ şi R.**

Aparatul de etichetat P-touch porneşte, cu memoria internă resetată.


⚠ ATENŢIE

FOLOSIREA UNEI COMBINAŢII DE BATERII DIFERITE (PRECUM ALCALINE CU NI-MH) POATE CAUZA O EXPLOZIE. ELIMINAŢI BATERIILE CONSUMATE CONFORM INSTRUCŢIUNILOR.



NOTĂ

- Scoateţi bateriile dacă nu intenţionaţi să utilizaţi aparatul de etichetat P-touch o perioadă îndelungată de timp.
- Eliminaţi bateriile la un punct de colectare adecvat şi nu împreună cu deşeurile generale. Aveţi grijă să respectaţi toate reglementările naţionale, regionale şi locale aplicabile.
- Atunci când depozitaţi sau eliminaţi o baterie, împachetaţi-o cu bandă de celofan pentru a preveni scurtcircuitele (consultaţi ilustraţia).

1. Bandă de celofan
2. Baterie alcalină sau Ni-MH

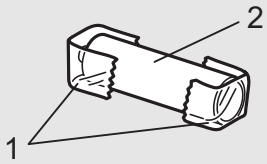

Nu amestecaţi baterii vechi şi noi. Înlocuiţi toate cele şase baterii în acelaşi timp.

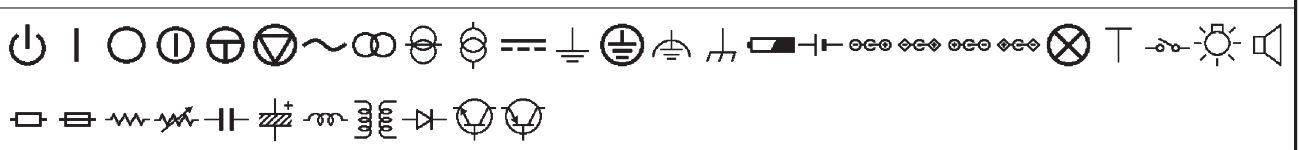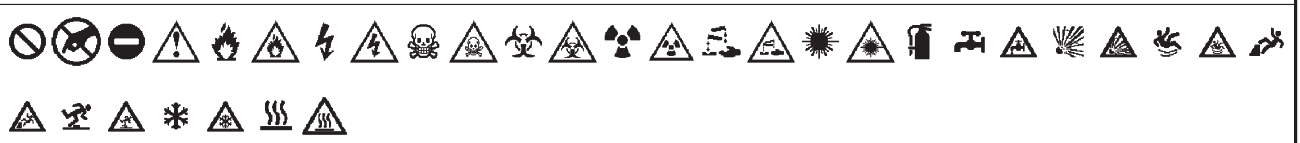Categorie	Simboluri
Punctuaţie	. , ? ! " ' : ; – _ \ / & ¿ ¡ ˜ • * @ # % ¦ | ^
Paranteze	( ) [ ]
Marcatori	✓ ☑ ● ○ ■ □
Expon/ Indice	º ® © ™ $_2$ 1 2 3
Matematică	< > + – × ÷ ± = ≠ ≤ ≥
Săgeţi	➡ ⬅ ⬆ ⬇ ↑ ↓ ↗ ↘ ↙ ↖ ↔ ⇄ ↕
Valută	$ ¢ € £ ¥ ৳
Greacă	α β γ δ φ λ μ Ω Σ
Electric	
Datacom	
AV/Securit.	
Siguranţă	

Caractere accentuate							
A	Á À Â Ä Æ Ã Ą Å Ā Ă			a	á à â ä æ ã ą å ā ă		
C	Ç Č Ć	D	Ď Đ	c	ç č ć	d	d’ ð đ
E	É È Ê Ë Ę Ě Ė Ē			e	é è ê ë ę ě ė ē		
G	Ģ Ğ	I	Í Ì Î Ï Į Ī İ	g	ģ ğ	i	í ì î ï į ī ı
K	Ķ	L	Ł Ĺ Ļ Ľ	k	ķ	l	ł ĺ ļ ľ
N	Ñ Ň Ń Ņ	R	Ř Ŕ Ŗ	n	ñ ň ń ņ	r	ř ŕ ŗ
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő			o	ó ò ô ø ö õ œ ő		
S	Š Ś Ş Ș ß	T	Ť Ţ Þ	s	š ś ş ș ß	t	ť ţ þ
U	Ú Ù Û Ü Ų Ů Ū Ű			u	ú ù û ü ų ů ū ű		
Y	Ý Ÿ	Z	Ž Ź Ż	y	ý ÿ	z	ž ź ż

Depanarea

▶ Mesaje de eroare

Mesaj	Cauză/soluţie
Bater. desc.!	Bateriile sunt aproape descărcate. Dacă utilizaţi baterii alcaline AAA, înlocuiţi-le cu unele noi (nu combinaţi baterii vechi şi noi). Dacă utilizaţi baterii Ni-MH, încărcaţi-le complet.
Bater. goală!	Bateriile instalate sunt descărcate şi trebuie înlocuite pentru a putea continua operaţia.
Incorect!	• A fost introdus un număr nevalid pentru lungimea etichetei, lungimea tabulatorului, diametrul cablului, lungimea steagului sau lungimea plăcii. • A fost selectat(ă) o literă sau un număr care urmează să fie incrementat(ă) în funcţia de serializare.
Lipsă date!	• Aţi încercaţi să imprimaţi un fişier text când în memorie nu există date stocate. • [📄] a fost apăsat fără a fi introdus vreun text. • [⇧] + [📄] a fost apăsat fără a fi introdus vreun text. • [🔍] a fost apăsat fără a fi introdus vreun text. • [OK] sau [↵] a fost apăsat fără a fi fost introdus vreun text în timpul utilizării şabloanelor.
Limită 2 rând! / Limită 1 rând!	• Aţi încercat să introduceţi un al treilea rând apăsând [↵]. • Aţi încercat să imprimaţi sau să previzualizaţi înaintea imprimării două rânduri de text, iar în aparat exista o bandă de 3,5 mm sau 6 mm. Introduceţi o bandă de dimensiuni mai mari.

Mesaj	Cauză/soluţie
Lipsă casetă!	Nu există nicio casetă instalată. Instalaţi o casetă cu marcajul TZe TAPE sau HGe TAPE.
Cutter apăsat	Maneta cutter-ului de bandă a fost apăsată în timpul procesului de imprimare.
Complet!	Numărul maxim de caractere (80 caractere pentru text) a fost deja introdus.
Limită text! Modif. lungime	E posibil să fi depăşit lungimea setată a benzii. Reduceţi textul sau selectaţi [Auto] pentru lungimea benzii.
Alimentare OK?	Banda a fost alimentată după imprimare, când a fost selectată opţiunea [Impr. lanţ]. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea ***Setarea marginilor***.
Bandă greşită! Fol. bandă TZe	Utilizaţi o casetă cu marcajul TZe TAPE sau HGe TAPE.

Depanarea (continuare)

▶ Ce faceţi când

Problemă	Soluţie
Afişajul rămâne gol după pornirea aparatului de etichetat P-touch.	• Verificaţi dacă bateriile sunt instalate corect. Consultaţi secţiunea ***Instalarea sursei de alimentare şi a casetei de bandă***. • Este posibil ca bateriile să fie descărcate. Înlocuiţi-le. • Verificaţi dacă adaptorul AD-24ES este conectat corect.
Când eticheta este imprimată, există o margine prea mare (spaţiu) de ambele părţi ale textului.	Consultaţi secţiunea ***Setarea marginilor*** din acest ghid şi selectaţi [Jumătate], [Îngust] sau [Impr. lanţ] pentru etichete cu margini reduse.
Aparatul de etichetat P-touch nu imprimă sau caracterele imprimate nu sunt formate corect.	• Verificaţi dacă este introdusă corect caseta. • În cazul în care caseta este goală, înlocuiţi-o. • Verificaţi să fie închis corect capacul casetei de bandă.
Setările s-au şters singure.	• Este posibil ca bateriile să fie descărcate. Înlocuiţi-le. • Dacă alimentarea este deconectată timp de peste trei minute, toate textele şi setările de formatare de pe afişaj sunt şterse.
Pe banda imprimată apare un rând gol.	Este posibil să existe praf pe capul de imprimare. Scoateţi caseta şi folosiţi un beţişor cu vată uscat pentru a şterge uşor capul de imprimare cu o mişcare de sus în jos. Consultaţi secţiunea ***Instalarea sursei de alimentare şi a casetei de bandă*** pentru informaţii privind locaţia capului de imprimare.

Problemă	Soluţie
Aparatul de etichetat P-touch s-a „blocat” (nu se întâmplă nimic când este apăsată o tastă, chiar dacă aparatul de etichetat P-touch este pornit).	Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea ***Resetarea aparatului de etichetat P-touch***.
Alimentarea se opreşte când încercaţi să imprimaţi.	• Este posibil ca bateriile să fie descărcate. Înlocuiţi-le. • Verificaţi dacă bateriile sunt introduse corect. • A fost utilizat adaptorul AC incorect. Vă recomandăm să utilizaţi adaptorul AD-24ES.
Banda nu se încarcă corect sau se blochează în interiorul aparatului de etichetat P-touch.	• Verificaţi dacă se alimentează corect capătul benzii sub ghidajele pentru bandă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea ***Instalarea sursei de alimentare şi a casetei de bandă***. • Maneta cutter-ului a fost apăsată în timpul imprimării. Nu atingeţi maneta cutter-ului în timpul imprimării.
Pentru a modifica setarea pentru limbă.	Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea ***Setări iniţiale***.