

Ghidul utilizatorului Online

P-touch P750W

Înainte de a utiliza această imprimantă, citiți ghidul utilizatorului online.
Vă recomandăm să păstrați manualul la îndemână, pentru consultare ulterioară.





Introducere

Notă importantă

- Conținutul acestui document și specificațiile acestui produs sunt supuse modificărilor fără notificare.
- Brother își rezervă dreptul de a efectua modificări, fără notificare prealabilă, ale specificațiilor și materialelor conținute în acest document și nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun fel de daune (inclusiv rezultate pe cale de consecință) cauzate de încrederea în materialele prezentate, inclusiv, dar fără a se limita la, erorile tipografice și alte erori aferente publicațiilor.
- Imaginile de pe ecran din acest document pot diferi în funcție de sistemul de operare al computerului.
- Înainte de a folosi aparatul P-touch, asigurați-vă că ați citit toate documentele incluse cu aparatul P-touch pentru informații privind siguranța și funcționarea corectă.

Simboluri utilizate în acest ghid

Următoarele simboluri sunt folosite în acest ghid.

 AVERTIZARE	Vă indică ce trebuie să faceți pentru a evita riscul rănirii.
 ATENȚIE	Vă indică procedurile pe care trebuie să le urmați pentru a evita rănilile corporale minore sau deteriorarea aparatului P-touch.
 Important	Indică informații sau instrucțiuni care trebuie urmate. Ignorarea acestora poate cauza defecțiuni sau operațiuni eșuate.
 Notă	Indică note care furnizează informații sau instrucțiuni care vă pot ajuta să înțelegeți mai bine și să utilizați mai eficient produsul.

Mărci înregistrate și drepturi de autor

BROTHER este fie o marcă comercială, fie o marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

P-TOUCH este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server și Windows sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corp. în Statele Unite și/sau în alte țări.

Apple, Macintosh, Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Android este o marcă comercială a Google Inc.

Google Play este o marcă comercială a Google Inc.

Wi-Fi și Wi-Fi Alliance sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, sigla Wi-Fi Protected Setup și Wi-Fi Direct sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.

Denumirile altor software-uri sau produse utilizate în prezentul document sunt mărci sau mărci înregistrate ale companiilor respective care le-au dezvoltat.

Fiecare companie care are un titlu software menționat în acest manual are un Acord de Licență Software specific programelor sale brevetate.

Toate denumirile comerciale și numele de companii care apar pe produsele Brother, documentele asociate și orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii.


Cuprins

1	Metode de conectare la rețeaua wireless	1
	Confirmarea mediului de rețea	1
2	Imprimarea de pe computere	2
	Aplicații disponibile pentru utilizarea cu computerele	2
	Instalarea software-ului P-touch Editor și a driverului de imprimantă.....	4
	La imprimarea prin intermediul unei conexiuni USB.....	4
	La imprimarea prin intermediul unei conexiuni de rețea wireless.....	4
	Realizarea unei conexiuni de rețea wireless	5
	Utilizarea WPS (Wi-Fi Protected Setup™)	5
	Realizarea conexiunii în modul infrastructură.....	6
	Realizarea unei conexiuni cu ajutorul Wireless Direct.....	7
	Utilizarea P-touch Editor	8
	Utilizarea P-touch Editor (pentru Windows®)	8
	Utilizarea P-touch Editor (pentru Macintosh).....	11
3	Imprimarea de pe dispozitive iOS	14
	Aplicații disponibile pentru utilizarea cu dispozitivele iOS	14
	Instalarea aplicațiilor	14
	Conectarea aparatului P-touch la dispozitivul iOS.....	15
	Imprimarea de pe dispozitivul iOS	15
4	Imprimarea de pe dispozitive Android™	16
	Aplicații disponibile pentru utilizarea cu dispozitivele Android™	16
	Instalarea aplicațiilor	16
	Conectarea aparatului P-touch la dispozitivul Android™	17
	Dacă dispozitivul Android™ Device este compatibil NFC (Near Field Communication)	17
	Dacă dispozitivul Android™ nu este compatibil NFC (Near Field Communication)	18
	Imprimarea de pe dispozitivul Android™	18
5	Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) (pentru Windows®)	19
	Utilizarea Communication settings (Setări de comunicare)	19
	Fereastra de dialog Settings (Setări).....	20
	Bară de meniu	21
	Fila General (Generalități)	24
	Fila LAN wireless.....	26
	Fila Wireless Direct.....	30
	Aplicarea setărilor modificate la mai multe imprimante	31
	Utilizarea setărilor de dispozitiv	32
	Bară de meniu	34

6	Brother P-touch Utility (pentru Macintosh)	35
	Utilizarea P-touch Utility.....	35
	Fereastra de dialog Settings (Setări).....	36
	Fila Basic (De bază).....	37
	Fila Print (Imprimare).....	38
	Fila Wireless Direct.....	39
7	Administrarea bazată pe web	40
	Prezentare generală	40
	Configurarea setărilor imprimantei, folosind administrarea bazată pe web (browser web)	41
8	Imprimarea de etichete distribuite la imprimante multiple	42
	Imprimarea distribuită	42
A	Anexă	46
	Întreținerea de rutină.....	46
	Curățarea exteriorului aparatului P-touch.....	46
	Curățarea capului de imprimare și a roloanelor.....	46
	Curățarea cutter-ului de bandă.....	48
	Depanare	49

Confirmarea mediului de rețea

Metoda de conectare variază în funcție de mediul de rețea și de tipul de dispozitiv pe care doriți să-l conectați. Prin urmare, confirmați mediul de rețea înainte de a vă conecta la rețea.

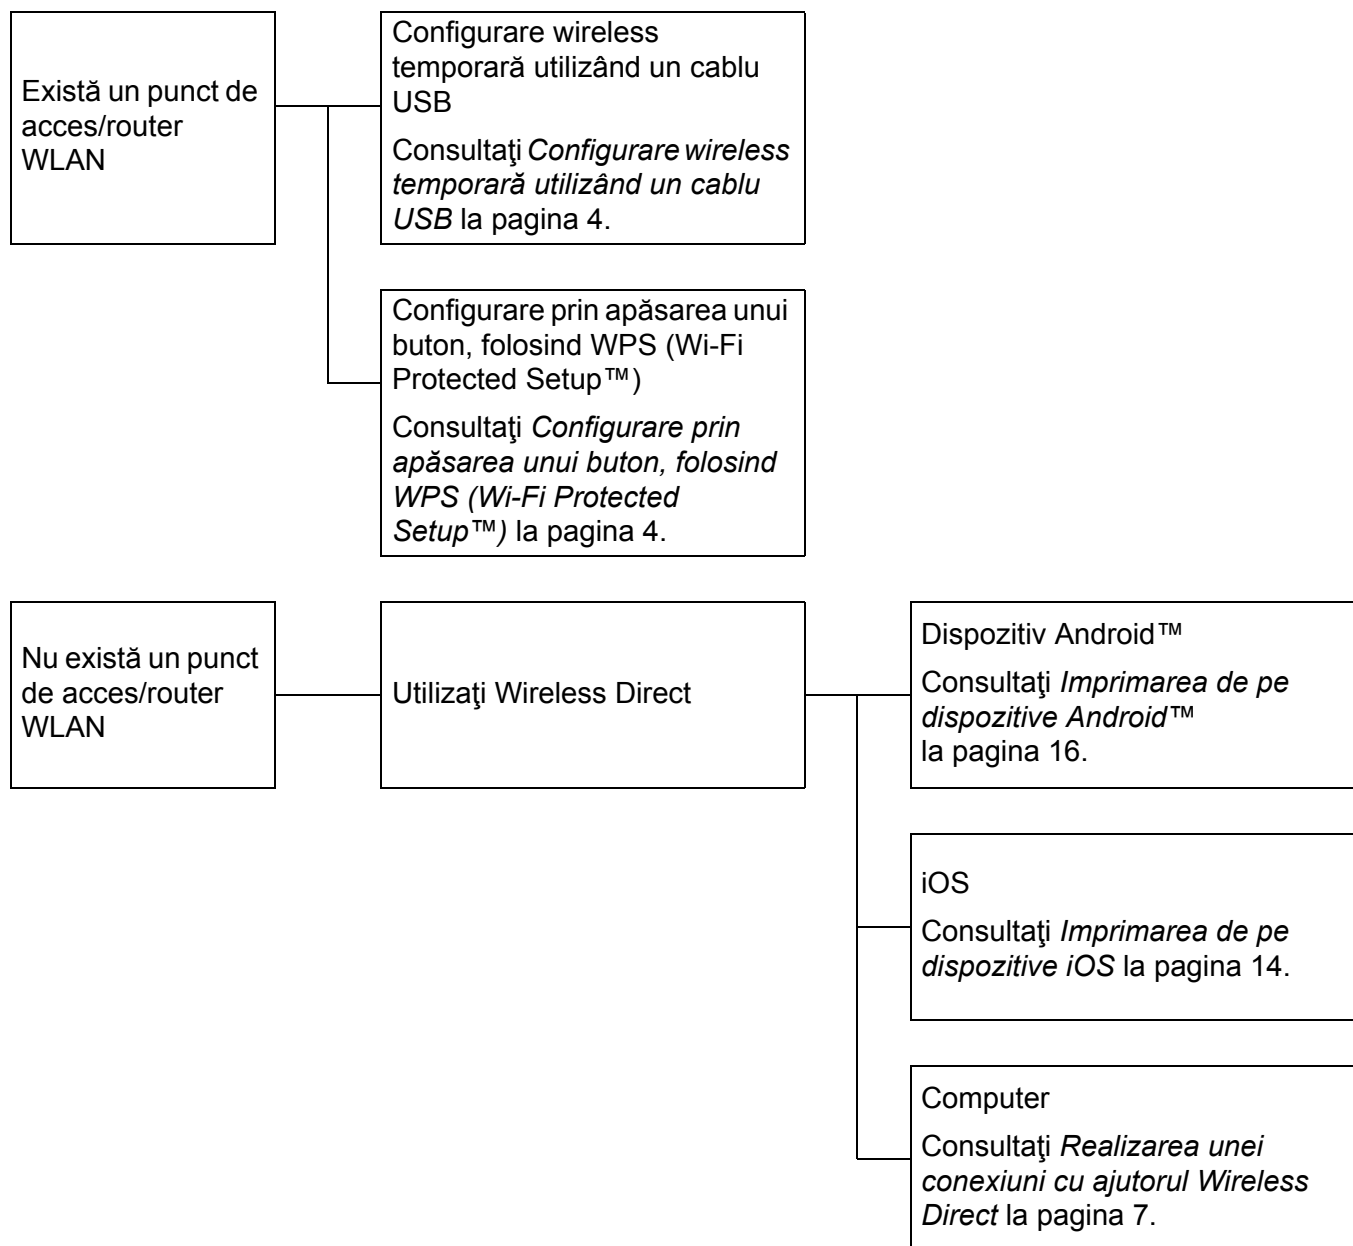

Aplicații disponibile pentru utilizarea cu computerele

Pentru a utiliza eficient aparatul P-touch sunt disponibile o serie de aplicații și de funcții.

Aplicație	Windows	Macintosh	Opțiuni
P-touch Editor Lite	✓	✓	Nu este necesară instalarea unui driver sau a unui software pentru P-touch Editor Lite. Cu P-touch Editor Lite puteți crea rapid și ușor diferite formate simple de etichete. P-touch Editor Lite este compatibil numai când aparatul este conectat printr-un cablu USB.
P-touch Editor	✓	✓	Este necesară instalarea driverului și a P-touch Editor. Cu P-touch Editor puteți crea o varietate de etichete personalizate în formate complexe, folosind fonturi, șabloane și miniaturi.
P-touch Library	✓		Aceasta este instalată împreună cu P-touch Editor. Această aplicație vă permite folosirea computerului pentru a gestiona șabloanele P-touch Editor și alte date. Puteți folosi P-touch Library pentru a imprima șabloane.
P-touch Update Software	✓	✓	Este necesară instalarea P-touch Update Software. Pot fi efectuate upgrade-uri ale software-ului pentru ultima versiune.
Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă)	✓		Se instalează împreună cu driverul de imprimantă. Această aplicație vă permite să specificați setările de comunicație ale imprimantei și setările dispozitivului de la computer.
Utility		✓	Se instalează împreună cu driverul de imprimantă. Această aplicație vă permite să specificați setările de comunicație ale imprimantei și setările dispozitivului de la computer.
Wireless Device Setup Wizard (Expert configurare dispozitiv wireless)		✓	Această aplicație vă permite să configurați imprimanta pentru o rețea wireless.
BRAdmin Light	✓	✓	Această aplicație vă permite să configurați și să gestionați imprimanta din rețea de la computer.
BRAdmin Pro	✓		Această aplicație vă permite să configurați și să gestionați imprimanta din rețea de la computer.

Funcție utilă	Windows	Macintosh	Opțiuni
Imprimarea distribuită	✓		<p>La imprimarea unui număr mare de etichete, imprimarea poate fi distribuită între mai multe imprimante.</p> <p>Dat fiind faptul că imprimarea este efectuată concomitent, timpul total pentru imprimare poate fi redus.</p> <p>Pentru informații suplimentare, consultați <i>Imprimarea de etichete distribuite la imprimante multiple</i> la pagina 42.</p>

Pentru informații suplimentare consultați [Întrebări frecvente și depanare] din Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>).

Instalarea software-ului P-touch Editor și a driverului de imprimantă

La imprimarea prin intermediul unei conexiuni USB

Pentru a imprima de pe computer trebuie să instalați software-ul P-touch Editor, driverul de imprimantă și alte aplicații pe computer.

Vizitați site-ul nostru indicat mai jos și descărcați software-ul necesar. Instrucțiunile de descărcare sunt disponibile pe pagina de descărcare:

- Pentru Windows®: <http://www.brother.com/inst/>
- Pentru Macintosh: Pagina [Descărcări] din Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>)

La imprimarea prin intermediul unei conexiuni de rețea wireless



Notă

Dacă aparatul P-touch este alimentat de baterii alcaline sau Ni-MH, nu puteți realiza o conexiune la rețeaua wireless. Utilizați bateria Li-ion reîncărcabilă sau adaptorul AC.

Dacă doriți să imprimați prin intermediul unei conexiuni de rețea wireless, se recomandă să configurați setările rețelei wireless în timp ce instalați aplicația.

Puteți modifica setările de rețea wireless ulterior cu ajutorul Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă). (Numai pentru Windows®)

Pentru informații suplimentare, consultați *Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă)* (pentru Windows®) la pagina 19.

Sunt disponibile următoarele metode de instalare.

Vizitați site-ul nostru indicat mai jos și descărcați software-ul necesar. Instrucțiunile de descărcare sunt disponibile pe pagina de descărcare:

- Pentru Windows®: <http://www.brother.com/inst/>
- Pentru Macintosh: Pagina [Descărcări] din Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>)

Configurare wireless temporară utilizând un cablu USB

Pentru această metodă, vă recomandăm să folosiți un computer conectat wireless la rețea.

Puteți configura aparatul P-touch de la distanță, de la computerul conectat în rețea, folosind un cablu USB.

Configurare prin apăsarea unui buton, folosind WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Vă puteți folosi de WPS pentru a configura rapid setările de rețea wireless, dacă punctul de acces/routerul WLAN acceptă WPS.

Realizarea unei conexiuni de rețea wireless

Această secțiune descrie modul de configurare a setărilor de rețea wireless și realizarea unei conexiuni de rețea wireless, dacă nu ați configurat aceste setări în timpul instalării.



Notă

Dacă aparatul P-touch este alimentat de baterii alcaline sau Ni-MH, nu puteți realiza o conexiune la rețeaua wireless. Utilizați bateria Li-ion reîncărcabilă sau adaptorul AC.

Utilizarea WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Dacă punctul de acces/routerul WLAN acceptă WPS (Wi-Fi Protected Setup™), setările și conexiunile pot fi configurate cu ușurință printr-o apăsare de buton.

- 1 Mai întâi, asigurați-vă că punctul de acces/routerul WLAN are simbolul WPS.



- 2 Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru modul wireless de pe aparatul P-touch mai mult de 5 secunde. Eliberați butonul după ce LED-ul Wi-Fi începe să lumineze intermitent la intervale de 0,5 secunde.
- 3 Apăsați butonul WPS de pe punctul de acces/routerul WLAN.
- 4 Când conexiunea este realizată, LED-ul Wi-Fi este aprins.



Notă

Imprimanta va încerca să se conecteze folosind WPS timp de 2 minute. Dacă butonul pentru modul wireless este apăsat și menținut apăsat timp de 5 secunde în acest interval, imprimanta va continua să încerce să se conecteze timp de încă 2 minute de la momentul respectiv.

Realizarea conexiunii în modul infrastructură

■ Pentru Windows

- 1 Confirmați mai întâi SSID-ul (nume rețea) și parola punctului de acces/routerului WLAN.
- 2 Conectați imprimanta și computerul cu un cablu USB.
- 3 Dacă LED-ul Wi-Fi nu este aprins, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru modul wireless timp de o secundă pentru a activa funcția de LAN wireless. Eliberați butonul după ce LED-ul Wi-Fi s-a aprins. LED-ul Wi-Fi luminează intermitent.
- 4 Lansați aplicația Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) pe computer și faceți clic pe butonul [Communication settings] (Setări de comunicare). Pentru detalii referitoare la Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă), consultați *Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) (pentru Windows®)* la pagina 19.
- 5 În [Wireless Settings] (Setări wireless) din fila [Wireless LAN] (LAN wireless), confirmați că opțiunea [Communication Mode] (Mod de comunicare) este setată pe [Infrastructure] (Infrastructură).
- 6 Introduceți SSID-ul pe care l-ați notat sau faceți clic pe [Search] (Căutare) și selectați SSID-ul din lista afișată.
- 7 Introduceți parola ca [Passphrase] (Frază de acces).



Notă

Informațiile care trebuie introduse variază în funcție de metoda de autentificare și de modul de criptare. Introduceți informațiile necesare pentru mediul de rețea.

- 8 Faceți clic pe [Apply] (Aplicare).
- 9 Când conexiunea este realizată, LED-ul Wi-Fi este aprins.



Notă

Dacă doriți să modificați orice alte setări de rețea, folosiți Communication settings (Setări de comunicare). Pentru detalii referitoare la Communication settings (Setări de comunicare), consultați *Utilizarea Communication settings (Setări de comunicare)* la pagina 19.

■ Pentru Macintosh

Folosiți Wireless Device Setup Wizard (Expert configurare dispozitiv wireless), pe care-l puteți descărca din pagina [Descărcări] din Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>).



Notă

Dacă folosiți modul Ad-hoc, consultați [Întrebări frecvente și depanare] din Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>).

Realizarea unei conexiuni cu ajutorul Wireless Direct

Prin intermediul acestei metode, aparatul P-touch servește și ca punct de acces la rețeaua wireless.

- 1 Conectați aparatul P-touch și computerul cu un cablu USB.
- 2 Dacă LED-ul Wi-Fi nu este aprins, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru modul wireless timp de o secundă pentru a activa funcția de LAN wireless.
Eliberați butonul după ce LED-ul Wi-Fi s-a aprins. LED-ul Wi-Fi luminează intermitent.

3 Pentru Windows®

Lansați aplicația Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) pe computer și faceți clic pe butonul [Communication settings] (Setări de comunicare). Confirmați că ați bifat caseta [Enable Wireless Direct when Wireless LAN is turned on] (Activează Wireless Direct când LAN wireless este pornit) în fila [General] (Generalități) a Communication settings (Setări de comunicare).
(Aceasta este selectată ca valoare implicită din fabricație.)

Consultați *Utilizarea Communication settings (Setări de comunicare)* la pagina 19 pentru detalii referitoare la Communication settings (Setări de comunicare).

Pentru Macintosh

Lansați P-touch Utility de pe computer și confirmați că opțiunea [Wireless Direct] este setată pe [ON] (Pornit) în fila [Wireless Direct].

Consultați *Brother P-touch Utility (pentru Macintosh)* la pagina 35 pentru detalii despre P-touch Utility.

- 4 În ecranul Setări Wi-Fi de pe computer selectați SSID-ul aparatului P-touch și introduceți parola.
- 5 Când conexiunea este realizată, LED-ul NFC este aprins.



Notă

- SSID-ul și parola implicite din fabricație sunt următoarele:
SSID: „DIRECT-brPT-P750W****” unde „****” reprezintă ultimele patru cifre ale numărului de serie al produsului.
(Puteți găsi eticheta cu numărul de serie deschizând capacul casetei.)
Parola (cheia de rețea): 00000000
- Dacă doriți să imprimați SSID-ul și parola, apăsați de două ori butonul pentru modul wireless.
(Utilizați banda de 24 mm.)
- Nu vă puteți conecta la internet prin intermediul unei rețele wireless în timp ce utilizați Wireless Direct.
Dacă doriți să folosiți internetul, utilizați o conexiune cu fir.

Utilizarea P-touch Editor

Va trebui să instalați software-ul P-touch Editor și driverul de imprimantă pentru a putea utiliza aparatul P-touch împreună cu computerul.

Pentru a descărca cele mai recente drivere și software-uri, vizitați Brother Solutions Center la: <http://support.brother.com/>

Când imprimați prin intermediul unei conexiuni USB, asigurați-vă că LED-ul Editor Lite nu este aprins. Dacă LED-ul Editor Lite este aprins, apăsați și mențineți apăsat butonul Editor Lite până când LED-ul se stinge.


Utilizarea P-touch Editor (pentru Windows®)

Lansarea P-touch Editor

1 Pentru Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2

Din meniul Start, faceți clic pe [Toate programele] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1].

Când este lansat P-touch Editor, selectați dacă doriți să creați un nou layout sau să deschideți un layout existent.

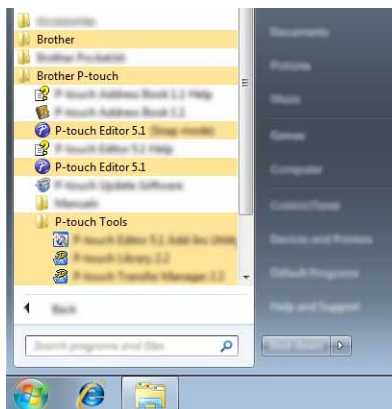

Pentru Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012/2012 R2

Faceți clic pe [P-touch Editor 5.1] din ecranul [Aplicații] sau faceți dublu clic pe [P-touch Editor 5.1] de pe spațiul de lucru.

Când este lansat P-touch Editor, selectați dacă doriți să creați un nou layout sau să deschideți un layout existent.




Notă

- Puteți lansa P-touch Editor și folosind comenzi rapide, dacă ați ales să creați comenzi rapide în timpul instalării.
 - Pictograma comenzii rapide de pe spațiul de lucru: dublu clic pentru a lansa P-touch Editor.
 - Pictograma comenzii rapide din bara de lansare rapidă: clic pentru a lansa P-touch Editor.
- Pentru a schimba modalitatea de funcționare a software-ului P-touch Editor la lansarea acestuia, faceți clic pe [Tools] (Instrumente) - [Options] (Opțiuni) din bara de meniuri a software-ului P-touch Editor pentru a afișa fereastra de dialog [Options] (Opțiuni). În partea stângă, selectați titlul [General] (Generalități) și apoi setarea dorită din lista [Operations] (Operațiuni) de la [Startup Settings] (Setări de pornire). Setarea implicită este [Display New View] (Afișează vizualizare nouă).

2 Selectați o opțiune din ecran.



- 1 Pentru a crea un nou layout, faceți clic pe butonul [New Layout] (Layout nou).
- 2 Pentru a crea un nou layout folosind un layout presetat, selectați butonul categoriei dorite.
- 3 Pentru a conecta un layout presetat la o bază de date, bifați caseta de lângă [Connect Database] (Conectare Bază de Date).
- 4 Pentru a deschide un layout existent, faceți clic pe [Open] (Deschidere).
- 5 Pentru a deschide o aplicație astfel încât să creați mai ușor etichete pentru gestionarea echipamentelor electrice, faceți clic pe butonul [Cable Labelling Wizard] (Expert de etichetare cabluri).

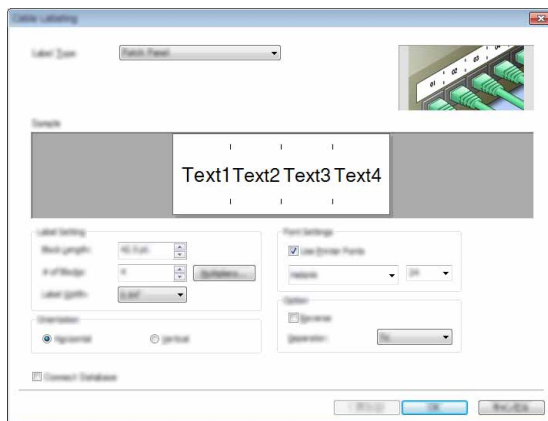


Imprimarea cu P-touch Editor

Modul Express

Acest mod permite crearea rapidă și ușoară a unor formate care conțin text și imagini.

Ecranul modului [Express] este aplicat mai jos:

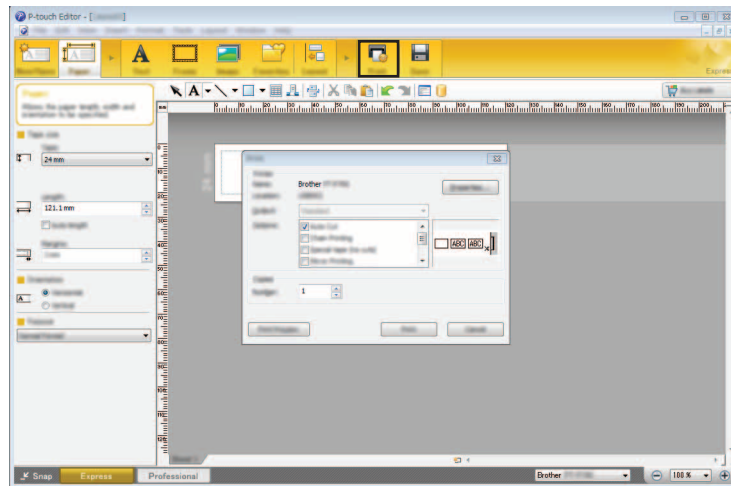


Puteți imprima selectând [Print] (Imprimare) din [File] (Fișier) în bara de meniu sau făcând clic pe pictograma [Print] (Imprimare). (Configurați setările de imprimare în ecranul [Print] (Imprimare) înainte de a imprima.)

Modul Professional

Acest mod permite crearea unor formate folosind o gamă largă de instrumente și opțiuni avansate.

Ecranul modului [Professional] este aplicat mai jos:

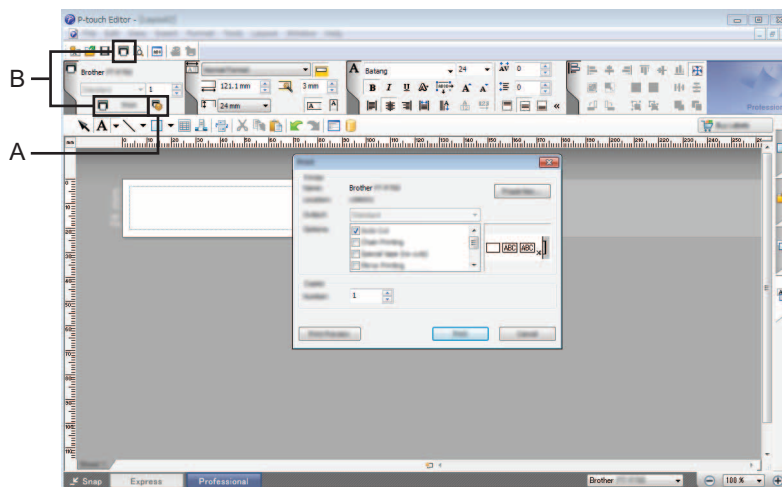


Puteți imprima selectând [Print] (Imprimare) din [File] (Fișier) în bara de meniu sau făcând clic pe pictograma [Print] (Imprimare) (A). Configurați setările de imprimare în ecranul [Print] (Imprimare) înainte de a imprima.

Suplimentar, puteți selecta „B” pentru a lansa imprimarea fără a selecta setările de imprimare.


Modul Snap

Acest mod vă permite să efectuați un instantaneu parțial sau complet al ecranului computerului dvs., să-l imprimați ca imagine și să-l salvați pentru o utilizare viitoare.

- 1 Faceți clic pe butonul de selecție a modului [Snap].
Este afișată caseta de dialog [Description of Snap mode] (Descrierea modului Snap).

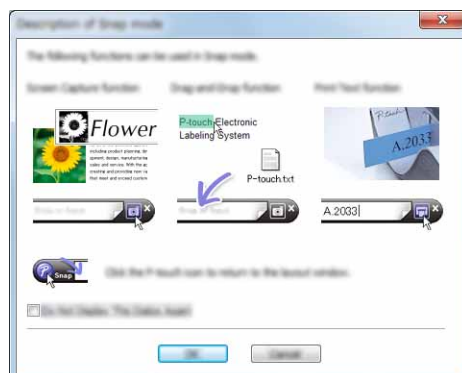

- 2 Faceți clic pe [OK].
Este afișată paleta modului [Snap].



Utilizarea P-touch Editor (pentru Macintosh)

Lansarea P-touch Editor

Faceți dublu clic pe pictograma [P-touch Editor] de pe spațiul de lucru.



Notă

De asemenea, metoda următoare poate fi utilizată pentru lansarea P-touch Editor.

Faceți dublu clic pe [Macintosh HD] - [Aplicații] - [P-touch Editor] și apoi pe pictograma aplicației [P-touch Editor].


Se lansează P-touch Editor.

Dacă este afișat un mesaj care vă solicită să selectați driverul de imprimantă CUPS

În timpul imprimării, poate fi un mesaj care vă solicită să selectați driverul de imprimantă CUPS, în funcție de versiunea SO-ului. Dacă se întâmplă acest lucru, selectați driverul de imprimantă CUPS folosind procedura următoare.

- 1 Selectați Meniu Apple - [Preferințe sistem] - [Tipărire și scanare] sau [Imprimante și scanere].
- 2 Selectați driverul Brother din secțiunea [Imprimante].

- 3 Verificați care driver de imprimantă este utilizat. Acesta poate fi găsit lângă [Tip]. Dacă „(Nume model) - Air Print” este afișat la [Tip], atunci este selectat driverul de imprimantă Air Print. Driverul de imprimantă Air Print nu este compatibil cu P-touch Editor, astfel că trebuie să adăugați driverul de imprimantă CUPS.
- 4 Faceți clic pe butonul [+].

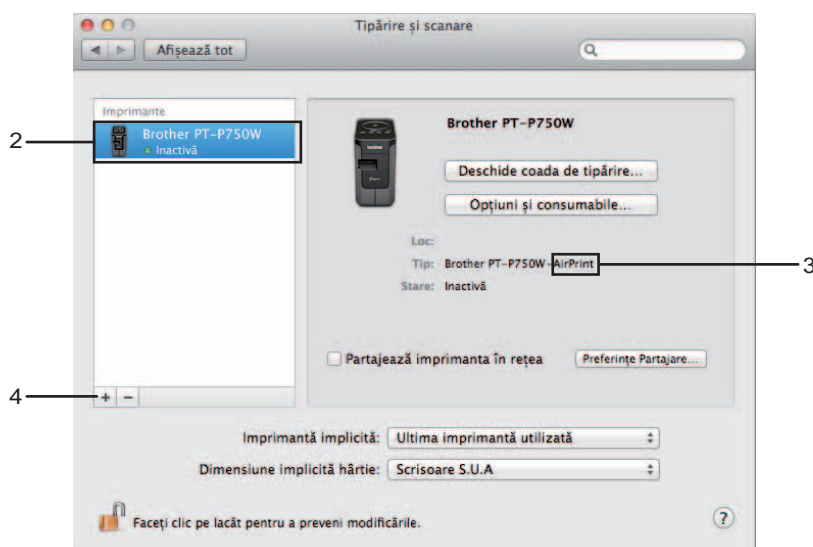


- 5 Faceți clic pe pictograma [Implicit] aflată în partea superioară a casetei de dialog.
- 6 Selectați aparatul din lista [Nume].
- 7 Asigurați-vă că „Brother XXXXXX CUPS” este selectat în lista [Utilizează]. (Unde XXXXXX este numele modelului.)

 **Notă**

Dacă nu puteți găsi „Brother XXXXXX CUPS”, driverul de imprimantă CUPS nu este instalat. Accesați pagina [Descărcări] din Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>) pentru a descărca și instala cea mai recentă versiune a driverului de imprimantă CUPS.

8 Faceți clic pe [Adaugă].

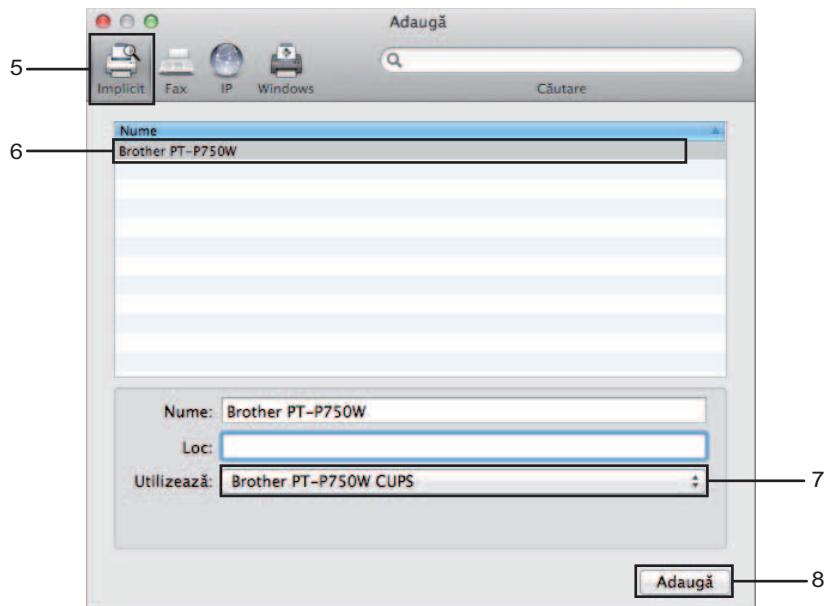

9 Imprimanta este acum disponibilă în secțiunea [Imprimante]. Închideți fereastra cu preferințele de sistem.

Aplicații disponibile pentru utilizarea cu dispozitivele iOS

Aplicație	Opțiuni
iPrint&Label	Această aplicație vă permite să imprimați direct pe imprimanta de etichete de pe Apple iPhone, iPad, și iPod touch.
Mobile Cable Label Tool (Disponibilitate programată din august 2014)	Această aplicație vă permite să imprimați direct pe imprimanta de etichete de pe Apple iPhone, iPad, și iPod touch. Puteți imprima diferite etichete pentru cabluri.

Pentru informații suplimentare consultați [Întrebări frecvente și depanare] din Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>).

SDK

Este disponibil un set de dezvoltare software (SDK). Vizitați Brother Developer Center (<http://www.brother.com/product/dev/index.htm>).

Instalarea aplicațiilor

Aplicațiile Brother pentru dispozitive iOS pot fi descărcate gratuit din App Store.

Conectarea aparatului P-touch la dispozitivul iOS

- 1 Conectați aparatul P-touch și computerul cu un cablu USB.
- 2 Dacă LED-ul Wi-Fi nu este aprins, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru modul wireless timp de o secundă pentru a activa funcția de LAN wireless.
Eliberați butonul după ce LED-ul Wi-Fi s-a aprins. LED-ul Wi-Fi luminează intermitent.

3 Pentru Windows®

Lansați aplicația Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) pe computer și faceți clic pe butonul [Communication settings] (Setări de comunicare). Confirmați că ați bifat caseta [Enable Wireless Direct when Wireless LAN is turned on] (Activează Wireless Direct când LAN wireless este pornit) în fila [General] (Generalități) a Communication settings (Setări de comunicare).

(Aceasta este selectată ca valoare implicită din fabricație.)

Consultați *Utilizarea Communication settings (Setări de comunicare)* la pagina 19 pentru detalii referitoare la Communication settings (Setări de comunicare).

Pentru Macintosh

Lansați P-touch Utility de pe computer și confirmați că opțiunea [Wireless Direct] este setată pe [ON] (Pornit) în fila [Wireless Direct].

Consultați *Brother P-touch Utility (pentru Macintosh)* la pagina 35 pentru detalii despre P-touch Utility.

- 4 În ecranul Setări Wi-Fi al dispozitivului iOS selectați SSID-ul aparatului P-touch și introduceți parola.

Notă

- SSID-ul și parola implicite din fabricație sunt următoarele:
SSID: „DIRECT-brPT-P750W****” unde „****” reprezintă ultimele patru cifre ale numărului de serie al produsului.
(Puteți găsi eticheta cu numărul de serie deschizând capacul casetei.)
Parola (cheia de rețea): 00000000
- Dacă doriți să imprimați SSID-ul și parola, apăsați de două ori butonul pentru modul wireless.
(Utilizați banda de 24 mm.)
- Mai puteți conecta aparatul P-touch la un dispozitiv iOS în modul infrastructură prin intermediul punctului de acces/routerului WLAN.

Imprimarea de pe dispozitivul iOS

- 1 Lansați una dintre aplicațiile Brother pentru dispozitive mobile cu dispozitivul iOS.
(Consultați *Aplicații disponibile pentru utilizarea cu dispozitivele iOS* la pagina 14.)
- 2 După ce ați editat datele pe care doriți să le imprimați, atingeți [Imprimare].

Aplicații disponibile pentru utilizarea cu dispozitivele Android™

Aplicație	Opțiuni
iPrint&Label	Această aplicație vă permite să imprimați direct pe imprimanta de etichete folosind dispozitivul Android™.
Mobile Cable Label Tool	Această aplicație vă permite să imprimați direct pe imprimanta de etichete folosind dispozitivul Android™. Puteți imprima diferite etichete pentru cabluri.

Pentru informații suplimentare consultați [Întrebări frecvente și depanare] din Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>).

SDK

Este disponibil un set de dezvoltare software (SDK). Vizitați Brother Developer Center (<http://www.brother.com/product/dev/index.htm>).

Instalarea aplicațiilor

Aplicațiile Brother pentru dispozitivele Android™ pot fi descărcate gratuit din Google Play™.

Conectarea aparatului P-touch la dispozitivul Android™

Utilizați Wireless Direct pentru a conecta aparatul P-touch la dispozitivul Android™. Aparatul P-touch servește și ca punct de acces la o rețea wireless.

Dacă dispozitivul Android™ Device este compatibil NFC (Near Field Communication)

- 1 Dacă LED-ul Wi-Fi nu este aprins, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru modul wireless timp de o secundă pentru a activa funcția de LAN wireless. Eliberați butonul după ce LED-ul Wi-Fi s-a aprins. LED-ul Wi-Fi luminează intermitent.

2 Pentru Windows®

Lansați aplicația Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) pe computer și faceți clic pe butonul [Communication settings] (Setări de comunicare). Confirmați că ați bifat caseta [Enable Wireless Direct when Wireless LAN is turned on] (Activează Wireless Direct când LAN wireless este pornit) în fila [General] (Generalități) a Communication settings (Setări de comunicare).

(Aceasta este selectată ca valoare implicită din fabricație.)


Consultați *Utilizarea Communication settings (Setări de comunicare)* la pagina 19 pentru detalii referitoare la Communication settings (Setări de comunicare).

Pentru Macintosh

Lansați P-touch Utility de pe computer și confirmați că opțiunea [Wireless Direct] este setată pe [ON] (Pornit) în fila [Wireless Direct].

Consultați *Brother P-touch Utility (pentru Macintosh)* la pagina 35 pentru detalii despre P-touch Utility.

- 3 Activați funcția NFC a dispozitivului Android™ și atingeți simbolul NFC de pe aparatul P-touch.

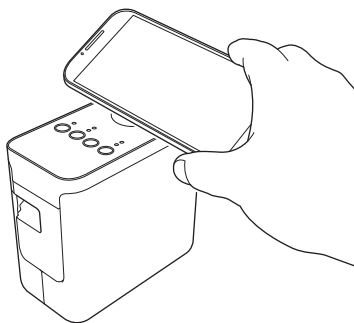

Notă

Dacă o aplicație dedicată nu este instalată pe dispozitiv, pagina principală a Google Play va fi afișată pe acesta.

Dacă se întâmplă acest lucru, instalați aplicația dedicată și continuați apoi procedura de la pasul ③. Consultați *Aplicații disponibile pentru utilizarea cu dispozitivele Android™* la pagina 16.

- 4 Când dispozitivul Android™ este detectat, LED-ul NFC de pe aparatul P-touch se stinge pentru un moment și apoi se reaprinde.

Dacă dispozitivul Android™ nu este compatibil NFC (Near Field Communication)

- 1 Dacă LED-ul Wi-Fi nu este aprins, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru modul wireless timp de o secundă pentru a activa funcția de LAN wireless.
Eliberați butonul după ce LED-ul Wi-Fi s-a aprins. LED-ul Wi-Fi luminează intermitent.

2 Pentru Windows®

Lansați aplicația Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) pe computer și faceți clic pe butonul [Communication settings] (Setări de comunicare). Confirmați că ați bifat caseta [Enable Wireless Direct when Wireless LAN is turned on] (Activează Wireless Direct când LAN wireless este pornit) în fila [General] (Generalități) a Communication settings (Setări de comunicare).


(Aceasta este selectată ca valoare implicită din fabricație.)

Consultați *Utilizarea Communication settings (Setări de comunicare)* la pagina 19 pentru detalii referitoare la Communication settings (Setări de comunicare).

Pentru Macintosh

Lansați P-touch Utility de pe computer și confirmați că opțiunea [Wireless Direct] este setată pe [ON] (Pornit) în fila [Wireless Direct].

Consultați *Brother P-touch Utility (pentru Macintosh)* la pagina 35 pentru detalii despre P-touch Utility.

- 3 Lansați una dintre aplicațiile Brother pentru dispozitive mobile cu dispozitivul Android™ și atingeți .
(Consultați *Aplicații disponibile pentru utilizarea cu dispozitivele Android™* la pagina 16.)
Selectați o imprimantă din lista afișată.

Notă

- SSID-ul și parola implicite din fabricație sunt următoarele:

SSID: „DIRECT-brPT-P750W/****” unde „****” reprezintă ultimele patru cifre ale numărului de serie al produsului.

(Puteți găsi eticheta cu numărul de serie deschizând capacul casetei.)

Parola (cheia de rețea): 00000000

- Dacă ați schimbat parola folosindu-vă de Communication settings (Setări de comunicare), trebuie s-o introduceți după ce ați selectat imprimanta.
- Dacă doriți să imprimați SSID-ul și parola, apăsați de două ori butonul pentru modul wireless.
(Utilizați banda de 24 mm.)
- Mai puteți conecta aparatul P-touch la un dispozitiv Android™ în modul infrastructură prin intermediul punctului de acces/routerului WLAN.

Imprimarea de pe dispozitivul Android™

- 1 Lansați una dintre aplicațiile Brother pentru dispozitive mobile cu dispozitivul Android™.
(Consultați *Aplicații disponibile pentru utilizarea cu dispozitivele Android™* la pagina 16.)
- 2 După ce ați editat datele pe care doriți să le imprimați, atingeți [Imprimare].

Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) (pentru Windows®)

Prin utilizarea Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă), setările de comunicare ale imprimantei și setările dispozitivului pot fi specificate de pe computer.



Notă

- Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) este instalat concomitent cu celelalte componente software, cum ar fi driverul de imprimantă.
- „Printer Setting Tool” (Instrument setări imprimantă) apare în limba engleză ca „Printer Setting Tool” în [Panou de control] și în pictograma comenzii rapide.

Utilizarea Communication settings (Setări de comunicare)

Cu [Communication settings] (Setări de comunicare) din Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă), informațiile de comunicare ale imprimantei pot fi specificate sau schimbate atunci când conectați imprimanta la computer cu un cablu USB. Nu numai că puteți schimba setările de comunicare pentru o imprimantă, dar puteți de asemenea aplica ușor aceleași setări mai multor imprimante.

! Important

- Înainte de a conecta cablul USB la computer, verificați ca LED-ul Editor Lite să nu fie aprins. Dacă LED-ul Editor Lite este aprins, apăsați și mențineți apăsat butonul Editor Lite până când LED-ul se stinge.
- Asigurați-vă că adaptorul AC este conectat la o priză de alimentare AC.
- Asigurați-vă că driverul de imprimantă a fost instalat și că acesta este funcțional.
- Conectați imprimanta la un computer cu un cablu USB.
Cu acest instrument, setările nu pot fi specificate utilizând o conexiune LAN wireless.

1 Conectați aparatul P-touch la computer.

2 **Pentru Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2**
Din meniul Start, faceți clic pe [Toate programele] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Printer Setting Tool] (Instrument setări imprimantă).


Pentru Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012/2012 R2
Din ecranul [Aplicații], faceți clic pe [Printer Setting Tool] (Instrument setări imprimantă).

Apare fereastra principală.


3 Selectați aparatul P-touch care trebuie configurat din lista derulantă [Printer] (Imprimantă) și apoi faceți clic pe [Communication settings] (Setări de comunicare). Apare fereastra [Communication settings] (Setări de comunicare).


4 Specificați sau modificați setările.

Fereastra de dialog Settings (Setări)

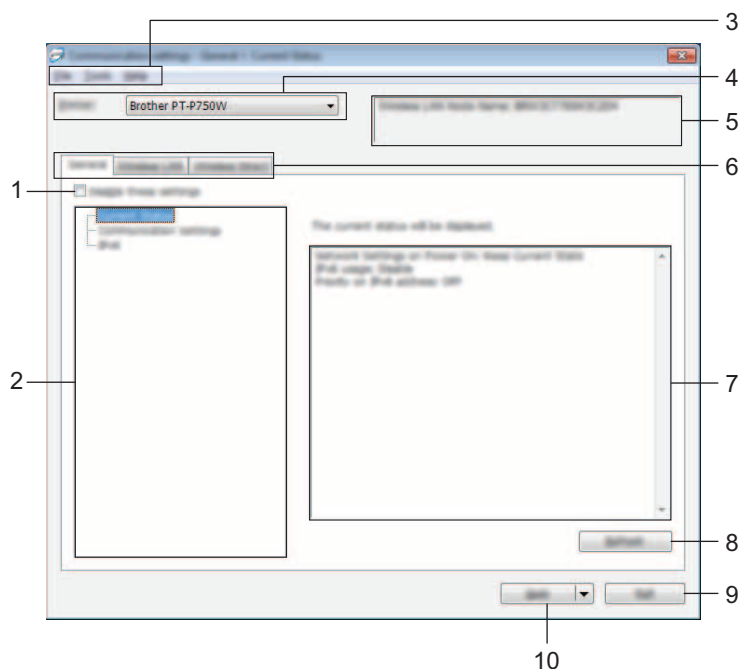

1 Disable these settings (Dezactivarea acestor setări)

Când este selectată această casetă,  apare în filă, iar setările nu mai pot fi specificate sau schimbate.

Setările dintr-o filă unde apare  nu vor fi aplicate imprimantei chiar dacă se face clic pe [Apply] (Aplicare). În plus, setările din filă nu vor fi salvate sau exportate atunci când este executată comanda [Save in Command File] (Salvare în fișierul de comandă) sau [Export] (Exportare).

Pentru a aplica, salva sau a exporta setările pe imprimantă, asigurați-vă că ați debifat caseta.

2 Elemente

Când [Current Status] (Stare curentă) este selectată, setările curente apar în zona de afișare/schimbare a setărilor.

Selectați elementul pentru setările pe care doriți să le schimbați.

3 Bară de meniu

Selectați o comandă conținută în fiecare meniu din listă.

Pentru detalii privind bara meniu, consultați *Bară de meniu* la pagina 21.

4 Printer (Imprimantă)

Selectează imprimanta ale cărei setări urmează să fie schimbate.


Dacă este conectată o singură imprimantă, nu este necesar să faceți o selecție deoarece numai acea imprimantă va apărea.

5 Nume Nod

Afișează numele nodului. Numele nodului poate fi de asemenea schimbat. (Consultați *Meniul Tools (Instrumente)* la pagina 23)

6 Filele Setări

Faceți clic pe fila care conține setările care urmează să fie specificate sau schimbate.

Dacă  apare în filă, setările din acea filă nu vor fi aplicate imprimantei.

7 Zona de afișare/modificare a setărilor

Afișează setările curente pentru elementul selectat. Modificați setările dacă este necesar folosind meniurile derulante, introducerea directă sau alte metode corespunzătoare.

8 Refresh (Reactualizare)

Faceți clic pentru a actualiza setările afișate cu cele mai recente informații.

9 Exit (Ieșire)

Ieșire din [Communication settings] (Setări de comunicare) și revenire la fereastra principală a [Printer Setting Tool] (Instrument setări imprimantă).

! Important

Setările nu sunt aplicate imprimantelor dacă se face clic pe butonul [Exit] (Ieșire) fără a se face clic pe butonul [Apply] (Aplicare) după schimbarea setărilor.

10 Apply (Aplicare)

Faceți clic pe [Apply] (Aplicare) pentru a aplica setările imprimantei.

Pentru a salva setările specificate într-un fișier de comandă, selectați [Save in Command File] (Salvare în fișierul de comandă) din meniul derulant.

! Important

Dacă se face clic pe [Apply] (Aplicare) toate setările din toate filele vor fi aplicate imprimantei.

Dacă este selectată caseta [Disable these settings] (Dezactivarea acestor setări), setările din acea filă nu sunt aplicate.

Bară de meniu

Meniul File (Fișier)

■ Apply Settings to the Printer (Aplicare setări imprimantă)

Aplică setările imprimantei.

Notă

Dacă este selectată caseta [Disable these settings] (Dezactivarea acestor setări), setările din acea filă nu sunt salvate.

■ Save Settings in Command File (Salvare setări în fișierul de comandă)

Salvează setările specificate într-un fișier de comandă.

Extensia fișierului este „.bin”.

Important

- Dacă este selectată caseta [Disable these settings] (Dezactivarea acestor setări), setările din acea filă nu sunt salvate.
- Următoarele informații nu sunt salvate cu comenzile de setare.
 - Nume nod
 - Adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit (când adresa IP este setată la [STATIC])
- Comenzile setărilor de comunicare salvate au rolul de a fi folosite numai pentru aplicarea setărilor unei imprimante. Setările nu pot fi aplicate prin importarea acestui fișier de comandă.
- Fișierele de comandă salvate conțin chei de autentificare și parole. Luați măsurile necesare pentru a proteja fișierele de comandă salvate, de exemplu prin salvarea acestora într-o locație la care alți utilizatori nu au acces.
- Nu trimiteți fișierul de comandă la o imprimantă al cărui model nu a fost specificat în momentul exportării fișierului de comandă.

■ Import (Importare)

- Importare din setările wireless ale computerului curent
Sunt importate setările din calculator.

Notă

- Pot fi importate numai setările de autentificare și securitate personală (sistem deschis, autentificare cheie publică și WPA/WPA2-PSK). Setările de autentificare și de securitate de întreprindere (cum ar fi LEAP și EAP-FAST) și WPA2-PSK (TKIP) nu pot fi importate.
- Dacă pe computerul utilizat sunt configurate mai multe rețele LAN wireless, primele setări pentru rețeaua wireless (numai setările personale) care sunt detectate vor fi considerate pentru datele de importare.
- Numai setările (mod de comunicare, SSID, metodă de autentificare, mod de criptare și cheie de autentificare) din fila [Wireless LAN] (Rețele LAN wireless) - panoul [Wireless Settings] (Setări wireless) pot fi importate.

- Select a Profile to import (Selectarea unui profil pentru importare)

Importă fișierul exportat și aplică setările unei imprimante.

Faceți clic pe [Browse] (Răsfoire) pentru a afișa caseta de dialog pentru răsfoirea după fișier. Selectați fișierul care trebuie importat. Setările din fișierul selectat apar în zona de afișare/schimbare a setărilor.

Notă

- Toate setările, cum ar fi setările pentru rețeaua wireless sau setările TCP/IP, pot fi importate. Cu toate acestea, numele nodurilor nu pot fi importate.
- Pot fi importate numai profilurile care sunt compatibile cu imprimanta selectată.
- Dacă adresa IP a profilului importat este setată la [STATIC], modificați adresa IP a profilului importat, dacă este necesar, în așa fel încât aceasta să nu dubleze adresa IP a unei imprimante existente în rețea, ale cărei setări au fost completate.

■ Export (Exportare)

Salvează setările curente într-un fișier.



Notă

Dacă este selectată caseta [Disable these settings] (Dezactivarea acestor setări), setările din acea filă nu sunt salvate.



Important

Fișierele exportate nu sunt criptate.

Meniul Tools (Instrumente)

■ Option Settings (Setări pentru opțiuni)

- **Automatically restart the printer after applying new settings (Reporniți automat imprimanta după aplicarea de noi setări)**

Dacă această casetă este selectată, imprimanta repornește automat după ce sunt aplicate setările de comunicare.

Dacă această casetă este debifată, imprimantele trebuie repornite manual.



Notă

Atunci când configurați mai multe imprimante, puteți reduce timpul necesar pentru modificarea setărilor, prin deselectarea acestei casete. În acest caz, vă recomandăm să selectați această casetă când configurați prima imprimantă, astfel încât să aveți confirmarea că fiecare setare funcționează așa cum doriți.

- **Automatically detects the connected printer, and retrieves the current settings (Detectează automat imprimanta conectată și recuperează setările curente)**

Dacă este selectată această casetă și la calculator este conectată o imprimantă, aceasta este detectată automat, iar setările curente ale imprimantei sunt afișate pe pagina [Current Status] (Stare curentă).



Notă

În cazul în care modelul imprimantei conectate este diferit față de acela al imprimantei indicate în lista derulantă [Printer] (Imprimantă), setările disponibile în toate filele se vor modifica în funcție de imprimanta conectată.

■ Change Node Name (Modificare nume nod)

Permite schimbarea fiecărui nume de nod.

■ Reset to Default Communication Settings (Resetare la setările de comunicare implicite)

Reduce toate setările de comunicare la valorile lor implicite din fabricație.

Meniul Help (Ajutor)

■ Display Help (Afișare Ajutor)


Afișează Ajutor.

■ About (Despre)

Afișează informațiile privind versiunea.

Fila General (Generalități)

Communication settings (Setări de comunicare)

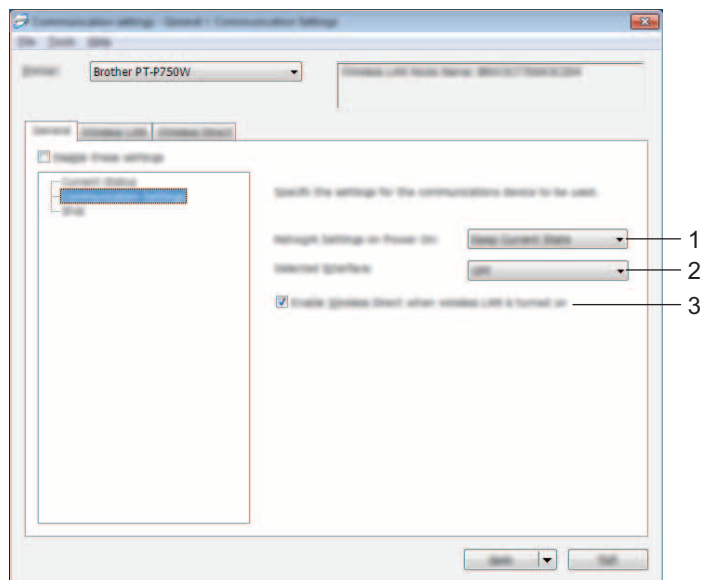

1 Network Settings on Power On (Setările de rețea la pornire)

Determină condițiile pentru conectare prin rețeaua LAN wireless atunci când imprimanta este pornită. Selectați [Wireless LAN by Default] (LAN wireless implicit), [Off by default] (Dezactivat implicit) sau [Keep Current State] (Păstrează starea curentă).


2 Selected Interface (Interfață selectată)

Selectați [OFF] (Oprit) sau [Wireless LAN] (Rețele LAN wireless).

3 [Enable Wireless Direct when Wireless LAN is turned on] (Activează Wireless Direct când LAN wireless este pornit)

Selectați când doriți să utilizați Wireless Direct.

IPv6

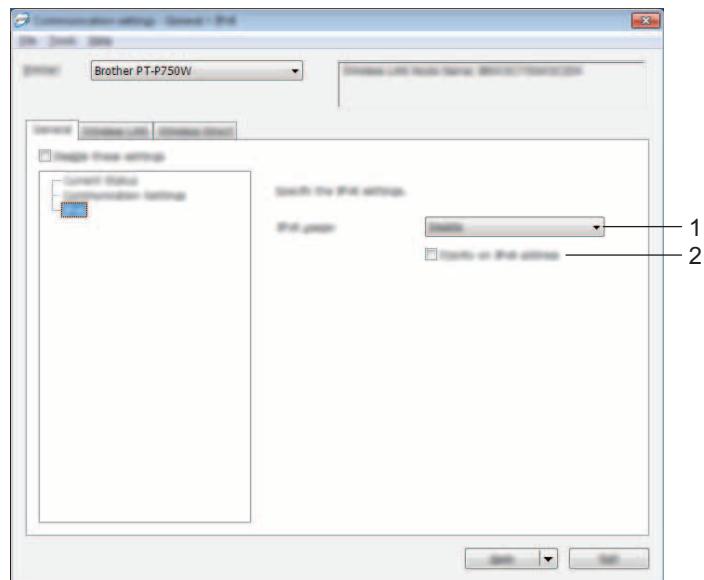

1 IPv6 Usage (Utilizarea IPv6)


Selectați [Enable] (Activare) sau [Disable] (Dezactivare).

2 Priority on IPv6 address (Prioritate privind adresa IPv6)

Selectați pentru a da prioritate unei adrese IPv6.

Fila LAN wireless

TCP/IP (Wireless)

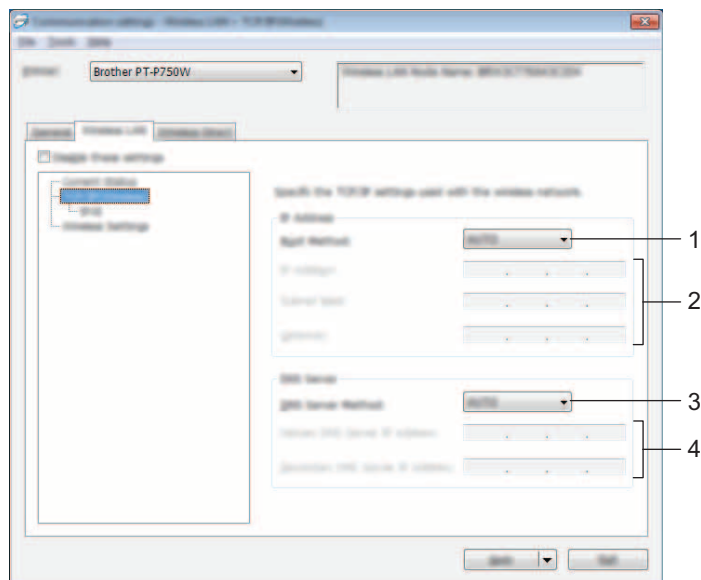

1 Boot Method (Metoda de inițializare)

Selectați [STATIC], [AUTO], [BOOTP], [DHCP] sau [RARP].

2 IP Address (Adresă IP)/Subnet Mask (Masca de subrețea)/Gateway (Poartă gateway)

Specificați diferitele valori.

Puteți introduce valori numai când adresa IP este setată la [STATIC].


3 DNS Server Method (Metodă server DNS)

Selectați [STATIC] sau [AUTO].

4 Primary DNS Server IP Address (Adresa IP a serverului DNS primar)/Secondary DNS Server IP Address (Adresa IP a serverului DNS secundar)


Puteți introduce setări numai când adresa serverului DNS este setată la [STATIC].

IPv6

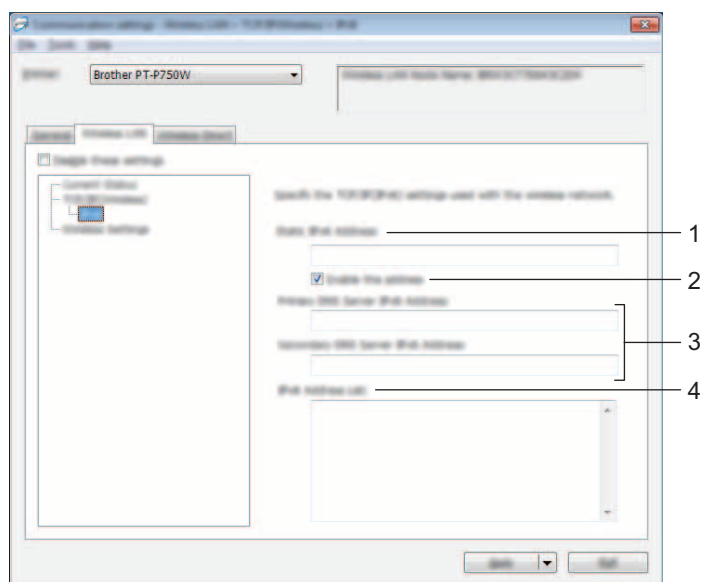

- 1 Static IPv6 Address (Adresă IPv6 statică)**
Specificați valoarea.
- 2 Enable this address (Activează această adresă)**
Selectați pentru a activa adresa statică IPv6.
- 3 Primary DNS Server IPv6 Address (Adresa IPv6 a serverului DNS pincipal)/Secondary DNS Server IPv6 Address (Adresa IPv6 a serverului DNS secundar)**
Specificați valorile.
- 4 IPv6 Address List (Lista de adrese IPv6)**
Afișează lista adreselor IPv6.

Wireless Settings (Setări wireless)

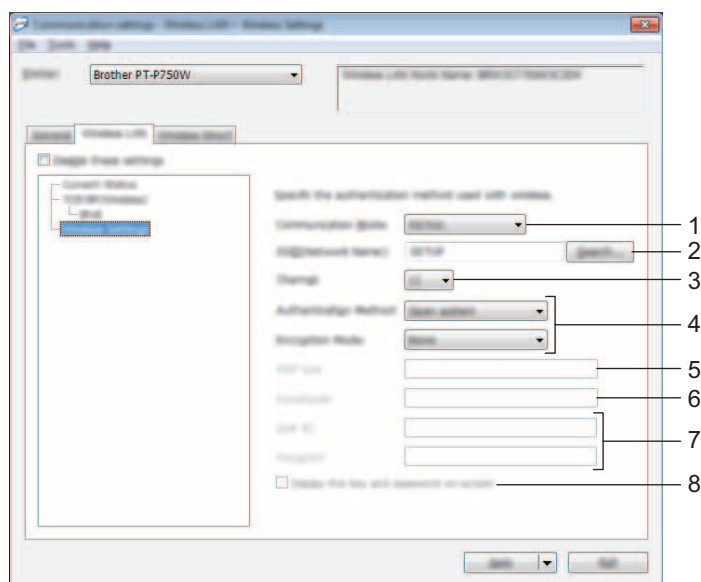

1 Communication Mode (Mod de comunicare)

Selectați [Ad-hoc] sau [Infrastructure] (Infrastructură).

2 SSID (Network Name) (Nume rețea)

Faceți clic pe butonul [Search] (Căutare) pentru a afișa selectările SSID într-o fereastră de dialog separată.

3 Channel (Canal)

Selectați din opțiunile afișate.

4 Authentication Method (Metodă de autentificare)/Encryption Mode (Mod de criptare)

Modurile de criptare acceptate pentru diferitele metode de autentificare sunt după cum se arată în *Moduri de comunicare și Metode de autentificare/Moduri de criptare* la pagina 29.

5 WEP Key (Cheie WEP)

Puteți specifica o setare numai când WEP este selectat ca mod de criptare.

6 Passphrase (Frază de acces)

Puteți specifica o setare numai când WPA2-PSK sau WPA/WPA2-PSK este selectat ca metodă de autentificare.

7 User ID (Nume utilizator)/Password (Parolă)

Puteți specifica setări numai când LEAP, EAP-FAST, EAP-TTLS sau EAP-TLS este selectat ca metodă de autentificare. În plus, cu EAP-TLS, nu este necesar să înregistrați o parolă, dar trebuie înregistrat un certificat de client. Pentru a înregistra un certificat, conectați-vă la imprimantă de la un browser web și apoi specificați certificatul. Pentru detalii privind utilizarea unui browser web, consultați *Administrarea bazată pe web* la pagina 40.

8 Display the key and password on-screen (Afișare cheie și parolă pe ecran)

Dacă este selectată această casetă, cheile și parolele vor fi afișate ca text simplu (text necriptat).

Moduri de comunicare și Metode de autentificare/Moduri de criptare

- Când [Communication Mode] (Mod de comunicare) este setat la [Ad-hoc]

Metodă de autentificare	Mod de criptare
Open System (Sistem deschis)	None (Niciunul)/WEP

- Când [Communication Mode] (Mod de comunicare) este setat la [Infrastructure] (Infrastructură)

Metodă de autentificare	Mod de criptare
Open System (Sistem deschis)	None (Niciunul)/WEP
Shared Key (Cheie partajată)	WEP
WPA2-PSK	AES
WPA/WPA2-PSK	TKIP+AES / AES
LEAP	CKIP
EAP-FAST/NONE	TKIP / AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP / AES
EAP-FAST/GTC	TKIP / AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP / AES
PEAP/GTC	TKIP / AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP / AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP / AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP / AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP / AES
EAP-TLS	TKIP / AES

! Important


Pentru a efectua setări de securitate cu nivel mai ridicat:

Când se efectuează verificarea certificatului cu metodele de autentificare EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS sau EAP-TLS, certificatul nu poate fi specificat din [Printer Setting Tool] (Instrument setări imprimantă). După ce imprimanta este configurată pentru a se conecta la rețea, specificați certificatul prin accesarea imprimantei dintr-un browser web.

Pentru detalii privind utilizarea unui browser web, consultați *Administrarea bazată pe web* la pagina 40.

Fila Wireless Direct

Wireless Direct Settings (Setări Wireless Direct)

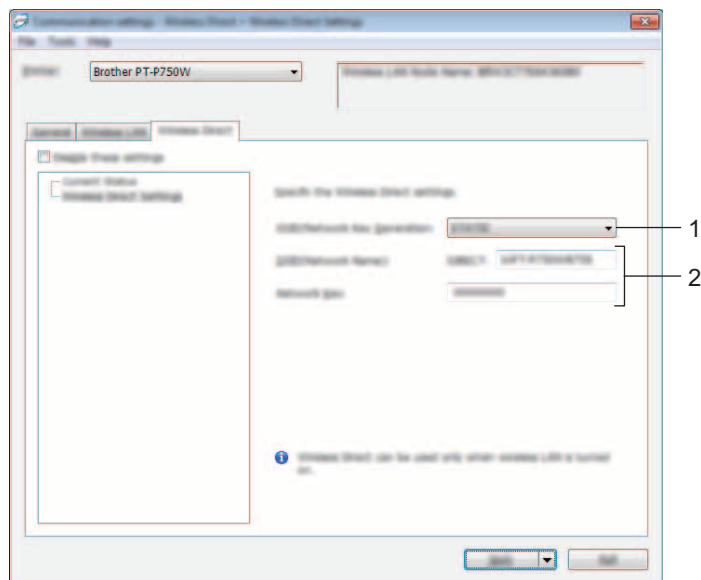

1 SSID/Network Key Generation (Generarea cheii SSID/de rețea)

Selectați [AUTO] sau [STATIC].

2 SSID (Network Name) (Nume rețea)/Network Key (Cheie rețea)

Introduceți SSID (25 caractere ASCII sau mai puțin) și cheia de rețea (63 caractere sau mai puțin) pentru a fi utilizată în modul Wireless Direct.

Puteți specifica o setare numai când [STATIC] este selectat ca [SSID/Network Key Generation] (Generare SSID/cheie de rețea).

Aplicarea setărilor modificate la mai multe imprimante

- 1 După aplicarea setărilor la prima imprimantă, deconectați imprimanta de la calculator și apoi conectați a doua imprimantă la calculator.
- 2 Selectați imprimanta nou conectată din caseta derulantă [Printer] (Imprimantă).

Notă

Dacă este selectată caseta [Automatically detects the connected printer, and retrieves the current settings] (Detectare automată a imprimantei conectate și recuperare a setărilor curente) din fereastra de dialog [Option Settings] (Setări opțiuni), imprimanta conectată cu cablul USB este selectată automat.

Pentru detalii, consultați *Meniul File (Fișier)* la pagina 21.

- 3 Faceți clic pe butonul [Apply] (Aplicare).
Aceleași setări care au fost aplicate primei imprimante vor fi aplicate și celei de-a doua imprimante.

Notă

Dacă este debifată caseta [Automatically restart the printer after applying new settings] (Repornire automată a imprimantei după aplicarea noilor setări), imprimantele nu vor fi repornite după ce setările sunt schimbate, reducând timpul necesar pentru configurarea imprimantelor. Totuși, recomandăm selectarea casei [Automatically restart the printer after applying new settings] (Repornire automată a imprimantei după aplicarea noilor setări) la configurarea primei imprimante, astfel încât să puteți confirma că, folosind setările, poate fi stabilită corect o conexiune la punctul de acces. Pentru detalii, consultați *Meniul File (Fișier)* la pagina 21.

- 4 Repetați pașii 1 - 3 pentru toate imprimantele ale căror setări doriți să le schimbați.

Important

Dacă adresa IP este setată la [STATIC], adresa IP a imprimantei va fi de asemenea modificată la aceeași adresă ca pentru prima imprimantă.

Modificați adresa IP dacă este necesar.

Notă

Pentru a salva setările curente într-un fișier, faceți clic pe [File] (Fișier) - [Export] (Exportare).

Aceleași setări pot fi aplicate unei alte imprimante făcând clic pe [File] (Fișier) - [Import] (Importare), iar apoi selectând fișierul de setări exportat. (Consultați *Meniul File (Fișier)* la pagina 21.)

Utilizarea setărilor de dispozitiv

Utilizați [Device settings] (Setări dispozitiv) din Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) pentru a modifica setările implicite ale imprimantei.

! Important

- Înainte de a conecta cablul USB la computer, verificați ca LED-ul Editor Lite să nu fie aprins. Dacă LED-ul Editor Lite este aprins, apăsați și mențineți apăsat butonul Editor Lite până când LED-ul se stinge.
- Asigurați-vă că adaptorul AC este conectat la o priză de alimentare AC.
- Asigurați-vă că driverul de imprimantă a fost instalat și că acesta este funcțional.
- Conectați imprimanta la un computer cu un cablu USB.
Cu acest instrument, setările nu pot fi specificate utilizând o conexiune LAN wireless.

1 Conectați la computer aparatul P-touch care trebuie configurat.

2 Pentru Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2

Din meniul Start, faceți clic pe [Toate programele] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Printer Setting Tool] (Instrument setări imprimantă).


Pentru Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012/2012 R2

Din ecranul [Aplicații], faceți clic pe [Printer Setting Tool] (Instrument setări imprimantă).

Apare fereastra principală.

3 Selectați aparatul P-touch care trebuie configurat din lista derulantă [Printer] (Imprimantă) și apoi faceți clic pe [Device settings] (Setări dispozitiv). Apare fereastra [Device settings] (Setări dispozitiv).

4 Specificați sau modificați setările.

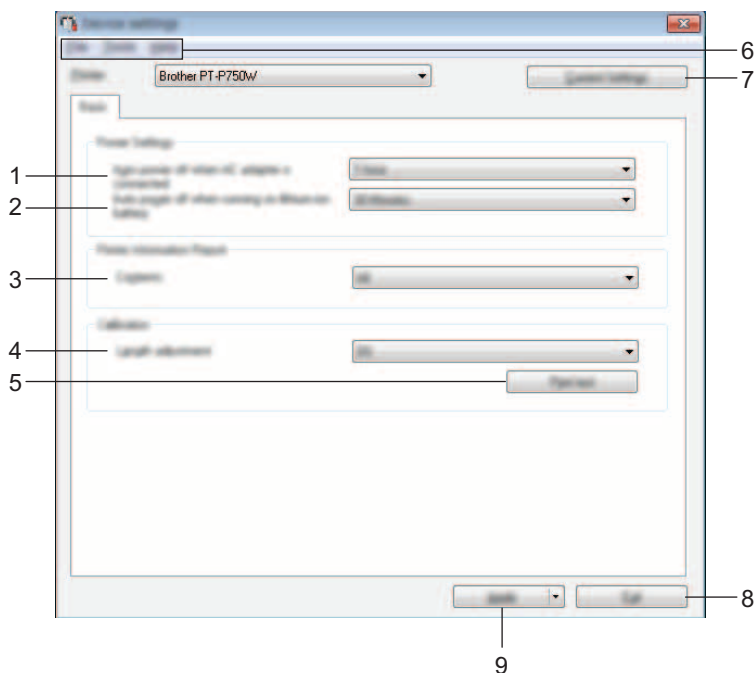

1 Auto power off when AC adapter is connected (Oprire automată la conectarea adaptorului AC)

Specificați timpul care trece înainte de oprirea automată a imprimantei.

Setări disponibile: [None] (Niciunul), 10/20/30/40/50 minute, 1/2/4/8/12 ore.

2 Auto power off when running on lithium-ion battery (Oprire automată la funcționarea în regim cu baterie Li-ion)

Specificați timpul care trece înainte de oprirea automată a imprimantei.

Setări disponibile: [None] (Niciunul), 10/20/30/40/50 minute, 1 oră.

3 Contents (Cuprins)

Specifică informațiile despre imprimantă care vor fi tipărite.

Setări disponibile: [All] (Toate), [Usage Log] (Jurnal utilizare), [Printer Settings] (Setări imprimantă).

4 Length adjustment (Reglare lungime)

Reglează lungimea etichetei imprimate pentru a corespunde cu lungimea etichetei afișate pe computer.

Setări disponibile: de la -3 la +3% (incremente de 1%).

5 Print test (Test imprimare)

Imprimă o etichetă de test pentru a verifica rezultatele reglării lungimii.

6 Bară de meniu

Selectați o comandă conținută în fiecare meniu din listă.

Pentru detalii privind bara meniu, consultați *Bară de meniu* la pagina 34.

7 Current Settings (Setări curente)

Faceți clic pe acest buton pentru a recupera setările de la imprimanta conectată în prezent și a le afișa în caseta de dialog.

8 Exit (Ieșire)

Ieșire din [Communication settings] (Setări de comunicare) și revenire la fereastra principală a [Printer Setting Tool] (Instrument setări imprimantă).

9 Apply (Aplicare)

Faceți clic pe [Apply] (Aplicare) pentru a aplica setările imprimantei.

Pentru a salva setările specificate într-un fișier de comandă, selectați [Save in Command File] (Salvare în fișierul de comandă) din meniul derulant.

- 5** După modificarea setărilor, faceți clic pe [Apply] (Aplicare) - [Exit] (Ieșire) și apoi faceți clic pe [Exit] (Ieșire) în fereastra principală pentru a finaliza specificarea setărilor.

Bară de meniu

Meniul File (Fișier)

■ **Apply Settings to the Printer (Aplicare setări imprimantă)**

Aplică setările imprimantei. Efectuează aceeași operațiune ca și atunci când se face clic pe butonul [Apply] (Aplicare).

■ **Save Settings in Command File (Salvare setări în fișierul de comandă)**

Salvează setările specificate într-un fișier de comandă. Extensia fișierului este „.bin”.

Fișierul de comandă salvat poate fi utilizat cu utilitarul BRAdmin pentru a aplica setările unui aparat.

■ **Import (Importare)**

Importă fișierul exportat și aplică setările la acest instrument.

■ **Export (Exportare)**

Salvează setările curente într-un fișier.

Meniul Tool (Instrument)

■ **Print Information Report (Imprimare raport informații)**

Imprimă informațiile despre imprimantă.

■ **Reset to Factory Defaults (Resetare la valorile implicite din fabrică)**

Readuce toate setările imprimantei la valorile lor implicite din fabricație.

■ **Option Settings (Setări pentru opțiuni)**

Dacă este bifată caseta [Do not display an error message if the current settings cannot be retrieved at startup] (Nu afișați un mesaj de eroare dacă setările curente nu pot fi recuperate la pornire.), nu va fi afișat un mesaj data viitoare.

Prin utilizarea P-touch Utility, setările de comunicare ale imprimantei și setările dispozitivului pot fi specificate de pe computerul Macintosh în momentul conectării imprimantei și computerului cu un cablu USB.



Notă

P-touch Utility este instalat concomitent cu celelalte componente software, cum ar fi driverul de imprimantă.


! Important

- Înainte de a conecta cablul USB la computer, verificați ca LED-ul Editor Lite să nu fie aprins. Dacă LED-ul Editor Lite este aprins, apăsați și mențineți apăsat butonul Editor Lite până când LED-ul se stinge.
- Asigurați-vă că adaptorul AC este conectat la o priză de alimentare AC.
- Asigurați-vă că driverul de imprimantă a fost instalat și că acesta este funcțional.
- Conectați imprimanta la un computer cu un cablu USB.
Cu acest instrument, setările nu pot fi specificate utilizând o conexiune LAN wireless.

Utilizarea P-touch Utility

- 1 Conectați aparatul P-touch la computer.
- 2 Faceți clic pe [Macintosh HD] - [Aplicații] - [Brother] - [P-touch Utilities] - [Brother P-touch Utility.app]. Apare fereastra [Brother P-touch Utility].

Fereastra de dialog Settings (Setări)

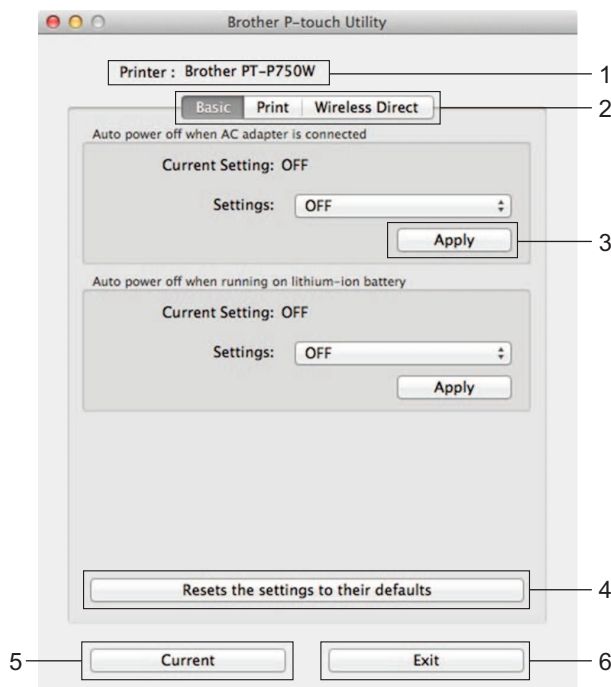

1 Printer (Imprimantă)

Afișează numele modelului imprimantei.

2 Fila cu setările

Faceți clic pe fila care conține setările care urmează să fie specificate sau schimbate.

3 Apply (Aplicare)

Trimite setările pentru fiecare element la imprimantă.

4 Resets the settings to their defaults (Resetează setările la valorile lor implicite)

Reduce toate setările imprimantei la valorile lor implicite din fabricație.


5 Current (Current)

Recuperează setările de la imprimanta conectată curent și le afișează în caseta de dialog.

6 Exit (Ieșire)


Ieșe din P-touch Utility.

Fila Basic (De bază)

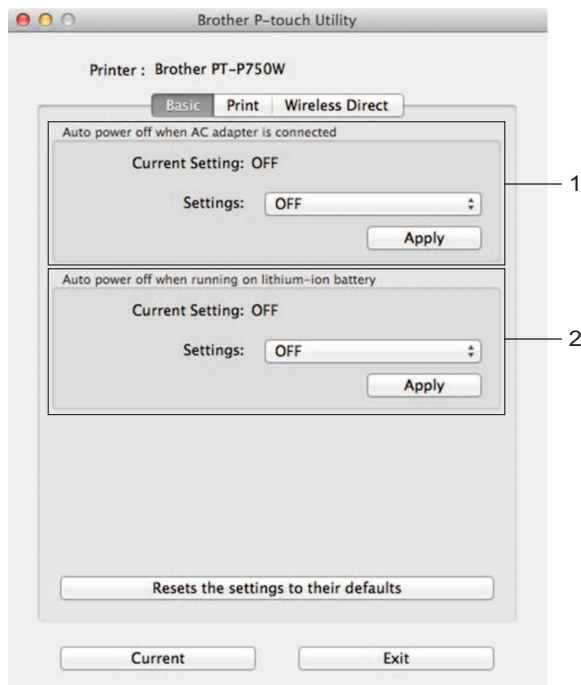

- 1 Auto power off when AC adapter is connected (Oprire automată la conectarea adaptorului AC)**
Specificați timpul care trece înainte de oprirea automată a imprimantei.
Setări disponibile: [OFF] (Oprit), 10/20/30/40/50 minute, 1/2/4/8/12 ore.
- 2 Auto power off when running on lithium-ion battery (Oprire automată la funcționarea în regim cu baterie Li-ion)**
Specificați timpul care trece înainte de oprirea automată a imprimantei.
Setări disponibile: [OFF] (Oprit), 10/20/30/40/50/60 minute.

Fila Print (Imprimare)

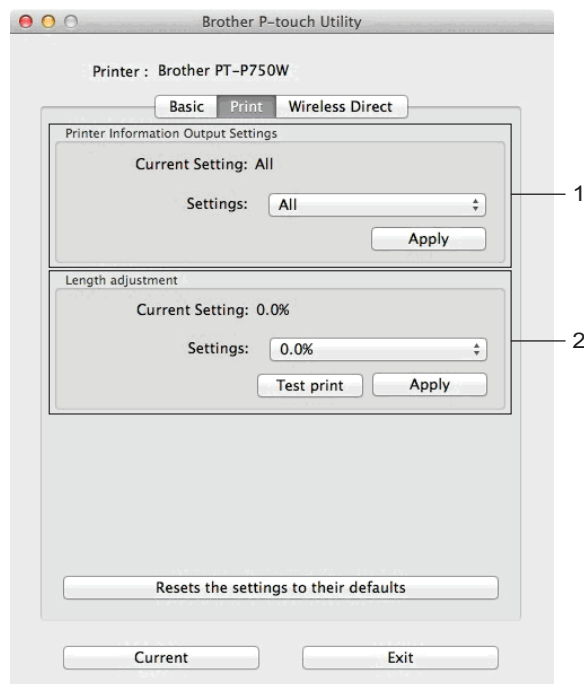

1 Printer Information Output Settings (Setarea informațiilor vizibile la imprimarea setărilor imprimantei)

Specifică elementele care vor fi imprimate ca informații despre imprimantă.

Setări disponibile:

[All] (Toate) Imprimă toate informațiile incluse în jurnalul de utilizare și setările dispozitivului.

[Usage Log] (Jurnal utilizare) Imprimă informațiile privind versiunea programului, modelul de testare pentru puncte lipsă, istoricul de utilizare a imprimantei și istoricul erorilor.

[Printer Settings] (Setări imprimantă) Imprimă versiunea programului, informațiile despre setările dispozitivului, informațiile despre setările de rețea, informațiile PDL.


2 Length adjustment (Reglare lungime)

Reglează lungimea etichetei imprimate pentru a corespunde cu lungimea etichetei afișate pe computer.

Setări disponibile: de la -3 la +3% (incremente de 1%).

Faceți clic pe [Test print] (Test imprimare) pentru a imprima o etichetă de test și a verifica reglarea lungimii.

Fila Wireless Direct

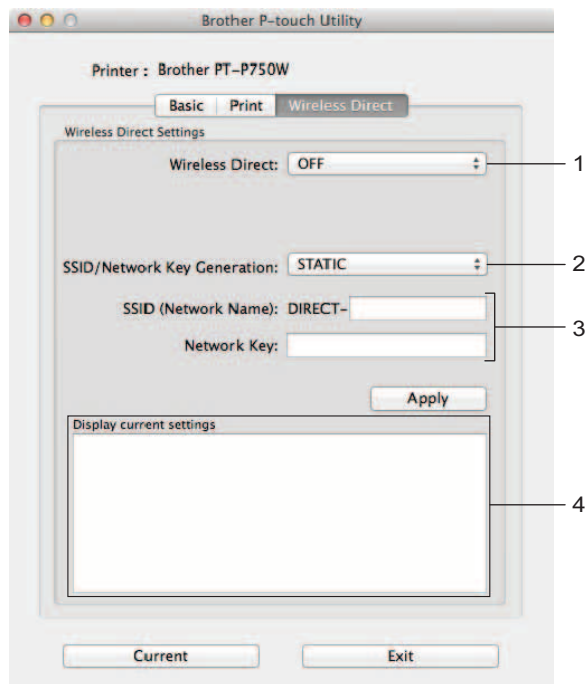

1 Wireless Direct

Activează sau dezactivează funcția Wireless Direct.

Setări disponibile: [ON] (Pornit), [OFF] (Oprit).

2 SSID/Network Key Generation (Generarea cheii SSID/de rețea)

Selectați [AUTO] sau [STATIC].

3 SSID (Network Name) (Nume rețea)/Network Key (Cheie rețea)

Introduceți SSID-ul (3 – 25 caractere ASCII) și cheia de rețea de utilizat în modul Wireless Direct.

Puteți specifica o setare numai când [STATIC] este selectat ca [SSID/Network Key Generation] (SSID/Generare cheie rețea).

4 Display current settings (Afișare setări curente)

Afișează setările curente pentru Wireless Direct. Faceți clic pe butonul [Current] (Curent) pentru a actualiza setările afișate cu cele mai recente informații.

Prezentare generală

Pentru a comanda o imprimantă în rețea poate fi folosit un browser web standard, compatibil HTTP. Atunci când utilizați administrarea bazată pe web, puteți efectua următoarele operațiuni:

- Afișarea informațiilor privind starea imprimantei
- Modificarea setărilor de rețea, cum ar fi informațiile TCP/IP
- Afișarea informațiilor privind versiunea programelor software de pe imprimantă și serverul de imprimare
- Modificarea detaliilor de configurare a rețelei și imprimantei



Notă

Asigurați-vă că JavaScript și Cookies-urile sunt întotdeauna activate, indiferent de browserul utilizat.

Pentru a utiliza administrarea bazată pe web, rețeaua dvs. trebuie să fie compatibilă cu TCP/IP, iar imprimanta și computerul trebuie să aibă o adresă IP validă.

Configurarea setărilor imprimantei, folosind administrarea bazată pe web (browser web)

Pentru configurarea setărilor serverului dvs. de imprimare puteți utiliza un browser web compatibil cu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol (Protocol de transfer hipertext)).

- 1 Tastați „http://adresă_ip_imprimantă/” în browser. (Unde „adresă_ip_imprimantă” este adresa IP sau numele serverului de imprimare.)
De exemplu (dacă adresa IP a imprimantei este 192.168.1.2):
http://192.168.1.2/

Notă



Dacă ați editat fișierul calculatoarelor gazdă pe calculatorul dvs. sau utilizați un Domain Name System (Sistem nume de domeniu), puteți introduce și numele DNS al serverului de imprimare. Deoarece serverul de imprimare acceptă TCP/IP și NetBIOS, puteți introduce și numele NetBIOS al serverului de imprimare. Numele NetBIOS poate fi vizualizat pe pagina cu setările imprimantei. Numele NetBIOS asociat este format din primele 15 caractere ale numelui nodului și, implicit, va fi afișat ca „BRWxxxxxxxxxxx” unde „xxxxxxxxxxx” este adresa Ethernet.

- 2 Modificați setările serverului de imprimare.

Notă

Setarea unei parole:

Vă recomandăm să setați o parolă de conectare pentru a preveni accesul neautorizat la administrarea bazată pe web.

- 1 Faceți clic pe [Administrator].
 - 2 Introduceți parola dorită (până la 32 de caractere).
 - 3 Reintroduceți parola în caseta [Confirm new password] (Confirmare parolă nouă).
 - 4 Faceți clic pe [Submit] (Trimitere).
Data următoare când accesați administrarea bazată pe web, introduceți parola în caseta [Login] (Conectare) și apoi faceți clic pe .
- După configurarea setărilor, ieșiți din aplicație făcând clic pe .

În cazul în care nu doriți să setați o parolă de autentificare, puteți seta o parolă și făcând clic pe [Please configure the password.] (Configurați parola) din pagina web a aparatului.


Imprimarea distribuită

La imprimarea unui număr mare de etichete, imprimarea poate fi distribuită între mai multe imprimante. Dat fiind faptul că imprimarea este efectuată concomitent, timpul total pentru imprimare poate fi redus.




Notă

- Imprimarea poate fi distribuită la imprimantele conectate prin intermediul unei conexiuni USB sau de rețea wireless.
- Numărul paginilor de imprimat este împărțit automat între imprimantele selectate. Dacă numărul de pagini specificat nu poate fi împărțit în mod egal între imprimante, acesta va fi împărțit în ordinea imprimantelor listate în fereastra de dialog atunci când se specifică setările de imprimare la pasul 4.

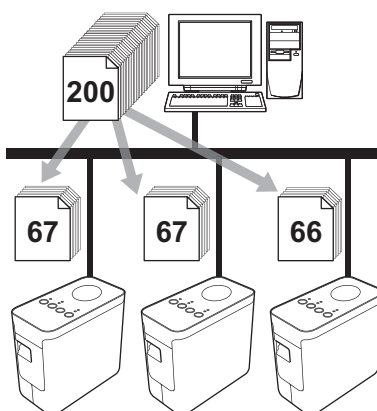


- 1 Din meniul [File] (Fișier) al P-touch Editor 5.1, faceți clic pe [Print] (Imprimare).
- 2 Faceți clic pe [Properties...] (Proprietăți...).

- 3 Selectați fila [Advanced] (Avansat), bifați caseta [Distributed Printing] (Imprimare distribuită) și faceți apoi clic pe [Settings] (Setări).

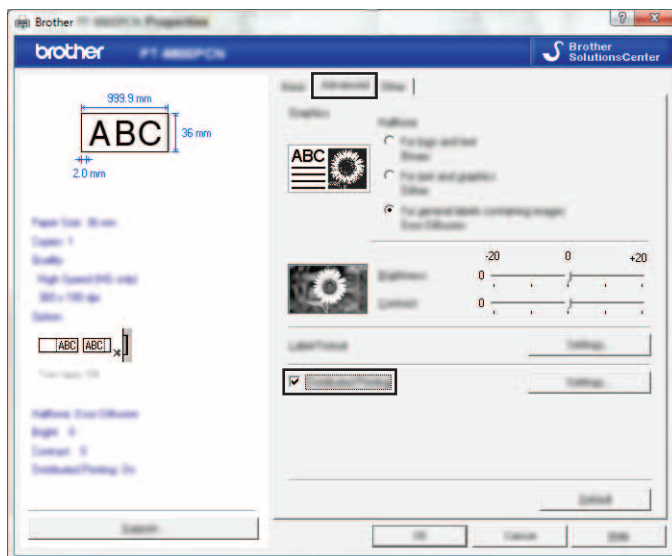

- 4 În fereastra de dialog [Distributed Printing Settings] (Setări imprimare distribuită) selectați imprimantele care se vor utiliza pentru imprimarea distribuită.

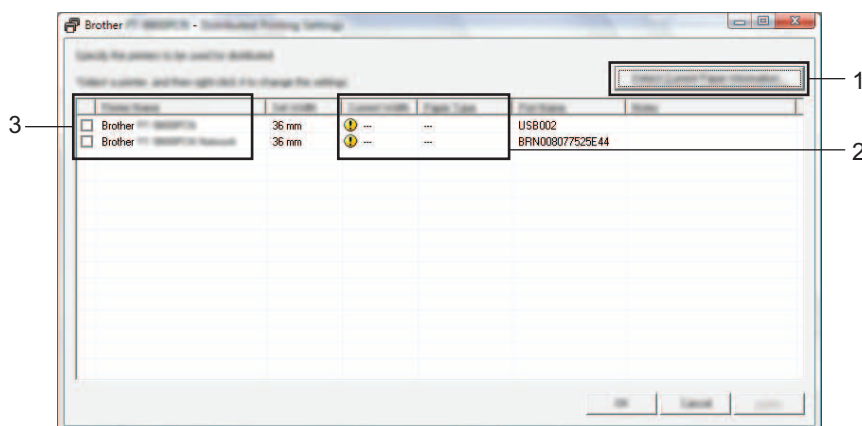

- 1 Faceți clic pe [Detect Current Paper Information...] (detectare informații despre hârtia curentă...).
- 2 Informațiile curente ale imprimantei detectate se afișează sub [Current Width] (Lățime curentă) și [Paper Type] (Tip hârtie).
- 3 Bifați caseta din dreptul [Printer Name] (Nume imprimantă) care se va utiliza pentru imprimarea distribuită.

Notă

Dacă lățimea selectată a benzii diferă față de ce afișată în dreptul [Current Width] (Lățime curentă), se afișează în dreptul setării de sub [Current Width] (Lățime curentă). Încărcați imprimanta cu bandă cu lățimea specificată la [Set Width] (Setare lățime).

5 Specificați lățimea benzii care se va folosi pentru imprimare.

A. Dacă a fost selectată o singură imprimantă

În caseta de dialog de la pasul 4, selectați imprimanta a cărei setare trebuie specificată și apoi fie faceți dublu clic pe ea, fie faceți clic dreapta pe ea și faceți clic pe [Settings] (Setări). Din lista derulantă [Set Width] (Setare lățime) selectați lățimea benzii.




Notă

Informațiile care trebuie să se afișeze în fereastra de dialog de la pasul 4 pot fi introduse în caseta de text [Notes] (Note).

B. Dacă au fost selectate mai multe imprimante

În fereastra de dialog de la pasul 4, selectați imprimantele pentru care doriți să specificați setarea, iar apoi faceți clic dreapta pe acestea și clic pe opțiunea [Settings] (Setări). Din lista derulantă [Set Width] (Setare lățime) selectați lățimea benzii. Aceeași setare pentru lățimea benzii se aplică tuturor imprimantelor selectate.

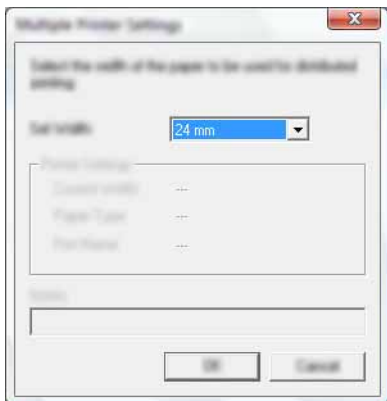

Notă

Setările de sub [Printer Settings] (Setări imprimantă) și [Notes] (Note) nu sunt disponibile.

6 Faceți clic pe [OK] pentru a închide fereastra de setare a lățimii benzii.

- 7 Faceți clic pe [OK] pentru a închide fereastra [Distributed Printing Settings] (Setări imprimare distribuită). Configurarea este finalizată.
- 8 Faceți clic pe [OK] pentru a lansa imprimarea distribuită.



Notă

- Poate să nu fie posibilă detectarea informațiilor pentru o imprimantă conectată cu ajutorul unui hub USB sau al unui server de imprimare.

Înainte de imprimare introduceți setările manual și verificați dacă imprimanta poate fi utilizată pentru imprimare.

- Dacă este utilizat un router, iar opțiunile de securitate sunt active, cum ar fi un paravan de protecție, utilizarea acestei funcții poate fi imposibilă.
 - Vă recomandăm să efectuați un test al conexiunii pentru mediul de operare. Pentru informații suplimentare, contactați un reprezentant de vânzări.
-

Întreținerea de rutină

Aparatul P-touch trebuie curățat periodic pentru a-și păstra performanța.

**Notă**

Deconectați întotdeauna adaptorul AC înainte de a curăța aparatul P-touch.

Curățarea exteriorului aparatului P-touch

Ștergeți praful și urmele de pe unitatea principală folosind o lavetă moale și uscată.

Folosii o lavetă ușor umezită cu apă pentru urmele dificil de curățat.

**Important**

Nu utilizați diluant pentru vopsea, benzen, alcool sau alți solvenți organici. Aceștia pot deforma carcasa sau deteriora aspectul aparatului P-touch.

Curățarea capului de imprimare și a rolor

Liniile sau caracterele de calitate slabă de pe etichetele imprimate indică în general faptul că există murdărie pe capul de imprimare și pe rola acestuia. Curățați capul de imprimare cu ajutorul unui bețișor cu vată uscată sau al casetei opționale pentru curățarea capului de imprimare (TZe-CL4).


**Notă**

Consultați instrucțiunile furnizate cu caseta pentru curățarea capului de imprimare pentru indicații privind modul de utilizare a acesteia.

**AVERTIZARE**


Nu atingeți capul de imprimare direct cu mâinile goale. Capul de imprimare poate fi fierbinte.

■ Cap de imprimare

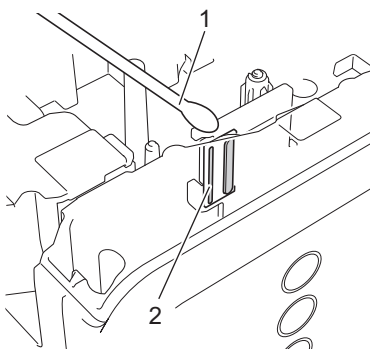

- 1 Bețișor cu vată
- 2 Cap de imprimare

■ Rolă cap de imprimare

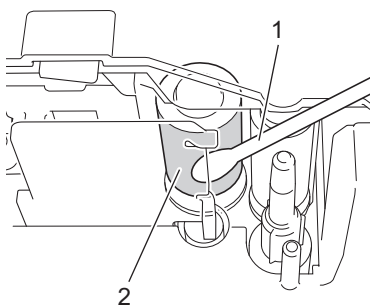


- 1 Bețișor cu vată
- 2 Rolă cap de imprimare

Curățarea cutter-ului de bandă

Aproximativ o dată pe an, ștergeți lamele de tăiere cu un bețișor cu vată umezit cu etanol sau alcool izopropilic. După utilizare repetată, pe lama cutter-ului se poate acumula adeziv de bandă, care afectează tăișul lamei și poate astfel cauza blocarea benzii în cutter.

⚠ ATENȚIE

Nu atingeți lama cutter-ului cu degetele.

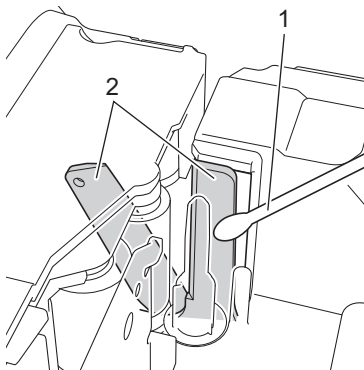

1 Bețișor cu vată

2 Lame de tăiere

Depanare

În cazul în care considerați că există o problemă cu aparatul P-touch, verificați tabelul de mai jos și urmați sfaturile de depanare.

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, Brother Solutions Center oferă cele mai recente soluții la întrebări frecvente și depanare.

Vizitați-ne la <http://support.brother.com/>

■ Operațiuni de bază

Problemă	Soluție
După ieșirea din P-touch Editor Lite, cum pot reporni programul în timp ce aparatul P-touch este încă pornit?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Deconectați și apoi reconectați cablul USB în timp ce aparatul P-touch este pornit. ■ (Pentru Windows®) Lansați P-touch Editor Lite din [Computerul meu].
Nu pot porni aparatul P-touch.	Verificați dacă bateriile sunt instalate corect sau dacă adaptorul de alimentare inclus este bine conectat.
Nu pot ieși din P-touch Editor Lite.	Verificați dacă este afișat un mesaj de eroare și încercați să rezolvați eroarea. Rețineți că nu se poate ieși din software în timpul imprimării etichetelor.
În eticheta imprimată apare un rând gol.	<p>Liniiile sau caracterele de calitate slabă de pe etichetele imprimate indică în general faptul că există murdărie pe capul de imprimare. Curățați capul de imprimare cu ajutorul unui bețișor cu vată sau al casetei opționale pentru curățarea capului de imprimare (TZe-CL4).</p> <p>Consultați <i>Curățarea capului de imprimare și a rolelor</i> la pagina 46.</p> <p>* Nu atingeți capul de imprimare direct cu mâinile goale.</p>
Tăierea etichetei este dificilă.	<p>Curățați lama cutter-ului cu ajutorul unui bețișor cu vată.</p> <p>Consultați <i>Curățarea cutter-ului de bandă</i> la pagina 48.</p> <p>* Nu atingeți lama cutter-ului direct cu mâinile goale.</p>
Când eticheta este imprimată, există o margine prea mare (spațiu) de ambele părți ale textului. (La utilizarea P-touch Editor Lite)	Când marginile sunt setate la [Maximum], etichetele se imprimă cu margini de aprox. 25 mm de fiecare parte a textului imprimat. Reduceți această margine modificând setarea la [Minimum]. În P-touch Editor Lite, faceți clic cu butonul drept al mouse-ului și selectați [Margini] în meniul afișat. Modificați setarea la [Minimum].
Aparatul P-touch nu imprimă sau caracterele imprimate nu sunt formate corect.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificați dacă a fost introdusă corect caseta de bandă. ■ În cazul în care caseta de bandă este goală, înlocuiți-o. ■ Verificați dacă este bine închis capacul casetei.
Alimentarea se oprește când încercați să imprimați.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Este posibil ca bateriile să fie descărcate. Înlocuiți-le. ■ Verificați dacă bateriile sunt introduse corect. ■ Este utilizat un adaptor incorect; adaptorul recomandat este AD-E001.
Banda nu se alimentează corect sau se blochează în interiorul aparatului P-touch.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificați dacă se alimentează corect capătul benzii sub ghidajele pentru bandă. ■ Butonul de alimentare și tăiere a fost folosit în timpul imprimării. Nu atingeți butonul de alimentare și tăiere în timpul imprimării.

Problemă	Soluție
Doresc să resetez aparatul P-touch.	Cu aparatul P-touch oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare și tăiere în timp ce mențineți apăsat butonul de alimentare. Când becul Editor Lite începe să clipească și becul de stare se aprinde în portocaliu, apăsați de șase ori butonul de alimentare și tăiere continuând să țineți apăsat butonul de alimentare. Aparatul P-touch va fi resetat la setările din fabricație.
Banda cu cerneală este separată de rola de cerneală.	<p>Dacă banda cu cerneală este ruptă, înlocuiți caseta de bandă. Dacă nu este ruptă, lăsați banda netăiată și scoateți caseta de bandă, apoi rulați banda cu cerneală slăbită pe bobină după cum se arată în figură.</p> <div data-bbox="938 596 1105 768" data-label="Image"> </div> <p>1 Bobină</p>
Aparatul P-touch se oprește în timpul imprimării unei etichete.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Înlocuiți caseta de bandă dacă banda apare cu dungi, întrucât aceasta indică faptul că ați ajuns la capătul benzii. ■ Înlocuiți toate bateriile sau conectați adaptorul AC direct la aparatul P-touch. ■ Capul de imprimare poate fi prea fierbinte. Așteptați un timp, apoi reîncercați să imprimați.
Eticheta nu este tăiată automat.	Verificați setarea opțiunii din driverul de imprimantă. Pentru informații suplimentare despre opțiunile de tăiere consultați Întrebări frecvente și depanare din Brother Solutions Center. Alternativ, apăsați butonul de alimentare și tăiere pentru a alimenta și a tăia banda.
Doresc să confirm dacă utilizez cea mai recentă versiune a software-ului.	Utilizați P-touch Update Software livrat pentru a confirma că utilizați cea mai recentă versiune a software-ului. Pentru informații suplimentare despre P-touch Update Software, consultați Întrebări frecvente și depanare din Brother Solutions Center.

■ Rețea




Verificați mai întâi următoarele:

Bateria Li-ion reîncărcabilă este instalată sau adaptorul AC este conectat. Nu puteți realiza o conexiune la rețeaua wireless dacă aparatul P-touch este alimentat de o baterie alcalină sau Ni-MH.
Punctul de acces (pentru rețelele wireless), routerul sau hubul sunt pornite și indicatorul de conexiune luminează intermitent.
Ambalajul de protecție a fost îndepărtat de pe aparatul P-touch.
Capacul casei este complet închis.
Caseta de bandă este introdusă corect în compartimentul casei de bandă.

Nu pot finaliza configurarea setărilor rețelei wireless.

Întrebare	Soluție
Setările de securitate (SSID/Cheie de rețea) sunt corecte?	<p>Reconfirmați și alegeți setările de securitate corecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/routerului WLAN poate fi utilizat ca setare de securitate implicită. ■ Consultați instrucțiunile punctului de acces/routerului WLAN pentru informații despre găsirea setărilor de securitate. ■ Solicitați informații de la producătorul punctului de acces/routerului WLAN sau de la furnizorul de Internet sau administratorul de rețea.
Utilizați filtrarea adreselor MAC?	<p>Asigurați-vă că adresa MAC a aparatului P-touch este acceptată de filtru. Puteți afla adresa MAC din [Communication settings] (Setări de comunicare) din Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă). Consultați <i>Utilizarea Communication settings (Setări de comunicare)</i> la pagina 19 pentru detalii despre [Communication settings] (Setări de comunicare).</p>
Punctul de acces central/routerul WLAN este în modul invizibil? (nu transmite identificatorul SSID)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Introduceți identificatorul SSID corect în timpul instalării sau atunci când utilizați [Communication settings] (Setări de comunicare) în Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă). ■ Verificați identificatorul SSID în instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul WLAN și reconfigurați setările rețelei wireless.
Aparatul P-touch este conectat corect la punctul de acces/routerul WLAN?	<p>Verificați dacă LED-ul Wi-Fi al NFC este aprins.</p>

Aparatul P-touch nu poate imprima în rețea.**Aparatul P-touch nu a fost găsit în rețea chiar dacă instalarea s-a finalizat cu succes.**

Întrebare	Soluție
Aparatul P-touch are atribuită o adresă IP disponibilă?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Confirmarea adresei IP și a subnet mask (masca de subrețea). Verificați dacă adresele IP și măștile de subrețea ale computerului și ale aparatului P-touch sunt corecte și se află în aceeași rețea. Pentru mai multe informații privind modul de verificare a adresei IP și a subnet mask (masca de subrețea), contactați administratorul de rețea. ■ (Windows®) Confirmați adresa IP, masca de subrețea și alte setări ale rețelei în [Communication settings] (Setări de comunicare) din Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă). Consultați <i>Utilizarea Communication settings (Setări de comunicare)</i> la pagina 19 pentru detalii despre [Communication settings] (Setări de comunicare).
Comanda anterioară de imprimare a eșuat?	<ul style="list-style-type: none"> ■ În cazul în care comanda de imprimare eșuată se află încă în lista de așteptare pentru imprimare, ștergeți-o. ■ Faceți dublu clic pe pictograma imprimantei din următorul folder și apoi alegeți [Anulare toate documentele] din meniul [Imprimantă]: (Windows Vista®)  [Panou de control], [Hardware și sunet] și apoi [Imprimante]. (Windows Server® 2008)  [Panou de control] și apoi [Imprimante]. (Windows® 7 / Windows Server® 2008 R2)  [Dispozitive și imprimante] și selectați imprimanta din [Imprimante și faxuri]. (Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012/2012 R2) Ecranul [Aplicații], [Panou de control], [Hardware și sunet], [Dispozitive și imprimante] și selectați imprimanta din [Imprimante și faxuri].
Aparatul P-touch este conectat corect la punctul de acces/routerul WLAN?	Verificați dacă LED-ul Wi-Fi al NFC este aprins.
Am verificat și am încercat toate operațiunile de mai sus, însă aparatul P-touch nu imprimă. Mai pot face și altceva?	Dezinstalați driverul de imprimantă și aplicația software și apoi reinstalați-le.

Doresc să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corespunzător.

Întrebare	Soluție
Aparatul P-touch, punctul de acces/routerul sau hubul de rețea sunt pornite?	Asigurați-vă că ați confirmat toate instrucțiunile din <i>Verificați mai întâi următoarele</i> : la pagina 51.
Unde pot găsi setările de rețea ale aparatului P-touch, cum ar fi adresa IP?	Verificați [Communication settings] (Setări de comunicare) din Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă). Consultați <i>Utilizarea Communication settings (Setări de comunicare)</i> la pagina 19 pentru detalii despre [Communication settings] (Setări de comunicare).
Aparatul P-touch este conectat corect la punctul de acces/routerul WLAN?	Verificați dacă LED-ul Wi-Fi al NFC este aprins.

Altele

Întrebare	Soluție
Doresc să resetez setările de rețea ale aparatului P-touch.	Cu aparatul P-touch oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare și tăiere în timp ce mențineți apăsat butonul de alimentare. Când LED-ul Editor Lite începe să clipească și becul de stare se aprinde în portocaliu, apăsați de două ori butonul de alimentare și tăiere continuând să țineți apăsat butonul de alimentare. Setările de rețea vor fi resetate la setările din fabricație. Pentru a dezactiva setarea APIPA și a reseta setările de rețea, apăsați de patru ori butonul de alimentare și tăiere.

brother